



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**VW Sharan VAN (7M)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

## MENJAVA: AMORTIZERJA – VW SHARAN VAN (7M). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

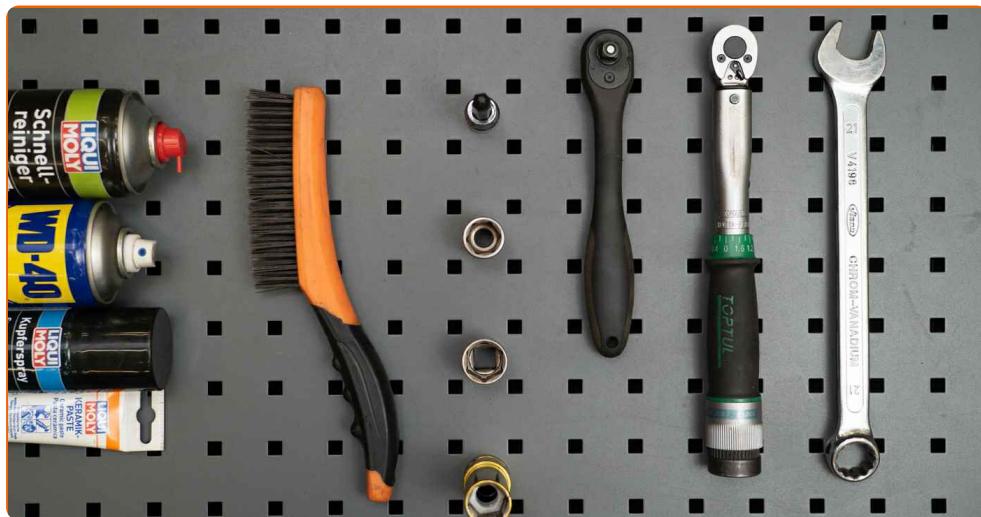

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

## Menjava: amortizerja – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Sharan VAN (7M) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**3** Dvignite avto.

## Menjava: amortizerja – VW Sharan VAN (7M). Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Sharan VAN (7M)

5

Odstranite kolo.



6

Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Očistite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9 Očistite pritrdilne elemente obloge notranjega blatnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 10 Odvijte pritrdilne elemente obloge notranjega blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

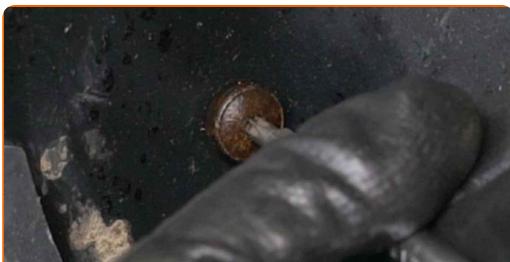

- 11 Za dostop do zgornjih pritrdilnih elementov amortizerja premaknite oblogo notranjega blatnika na stran.



12

Očistite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite pritrdilne vijke.



15

Odstranite amortizer.



16

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



Menjava: amortizerja – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

17

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



18

Namestite pritrdilna vijaka.



AUTODOC priporoča:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.

**19**


Zategnite zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**20**


Obdelajte zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite bakreno mast.

**21**

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

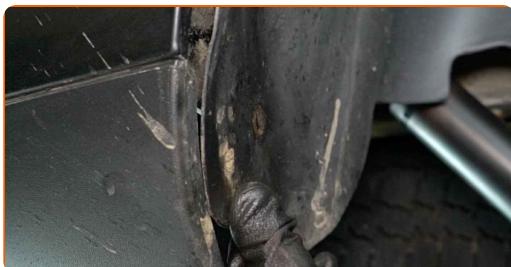**22**

Privijte pritrdilne elemente oblage notranjega blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

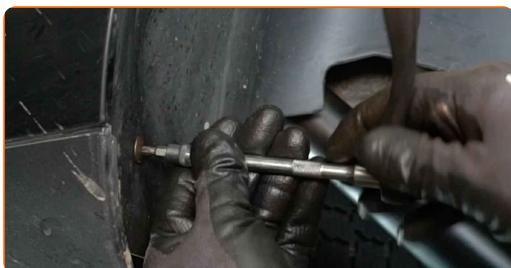

23

Pripravite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



24

Odstranite podporo izpod zadnjega premnika.




#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Sharan VAN (7M). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

25

Obdelajte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite bakreno mast.

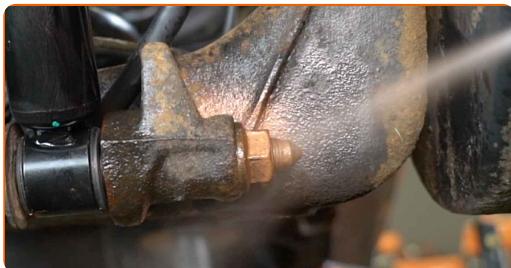

26

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



27

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



28

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.




#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Sharan VAN (7M)

30

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

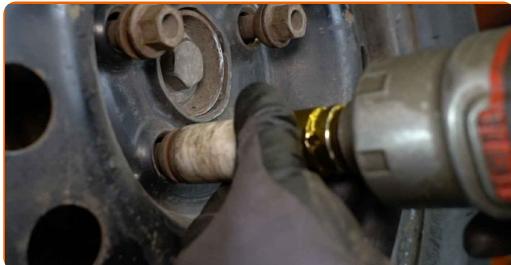

31

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.