




Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**VW Sharan VAN (7M)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

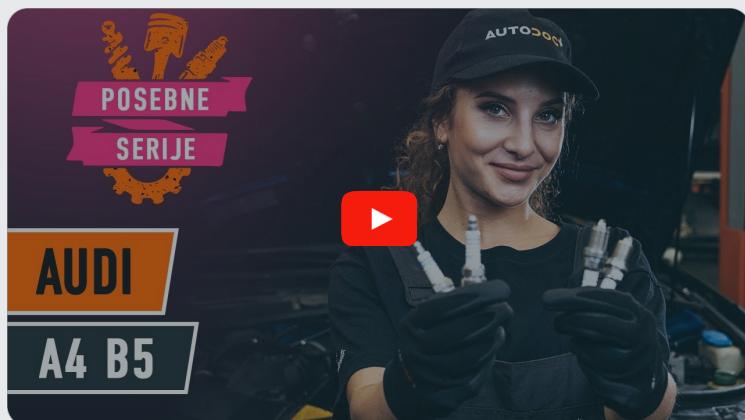

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW SHARAN VAN (7M). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Klešče za rezanje
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: vžigalnih svečk – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW SHARAN VAN (7M). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

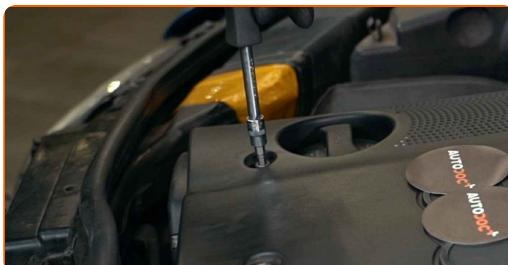

4 Odstranite pokrov motorja.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – VW Sharan VAN (7M). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

5

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite mizarske klešče.



## Menjava: vžigalnih svečk – VW Sharan VAN (7M). Nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnите si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

6

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

7

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izvlecite vžigalne svečke.



9

Nanесите танк слой посебнega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



10

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



11

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



## Menjava: vžigalnih svečk – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC nasvet:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

12

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Uporabite mizarske klešče. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



## Menjava: vžigalnih svečk – VW Sharan VAN (7M). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Sledite postopku namestitve.

13

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

14

Ugasnite motor.

15

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Sharan VAN (7M). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – VW Sharan VAN (7M). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

16

Privijte pritrtilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

18

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**



**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.