

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **VW Spacefox /  
Space Cross (5Z6, 5Z7,  
5Z9)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW SPACEFOX /  
SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Poqonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: ležaja amortizerja – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).  
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

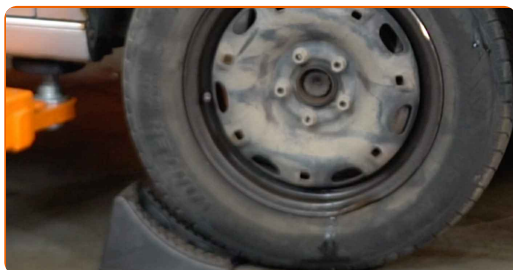

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

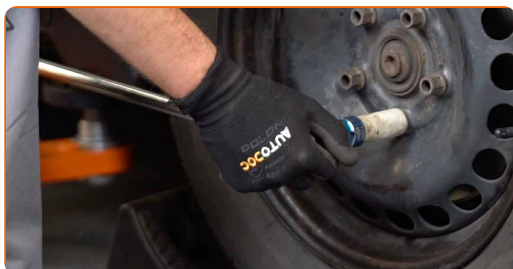

**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

5

Odstranite kolo.

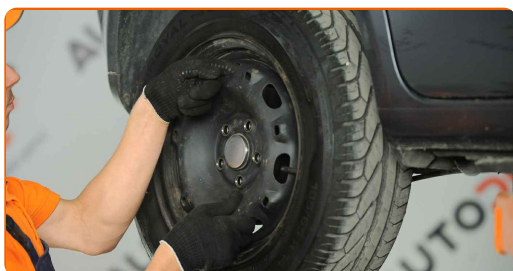

6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 8** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 9** Odstranite pritrdilni vijak.

- 10** Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

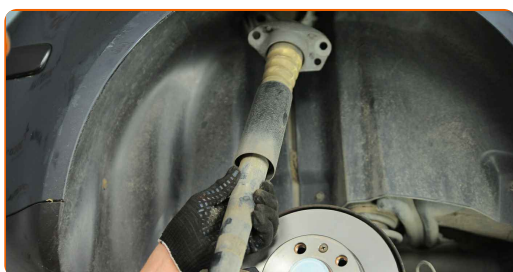

- 11** Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

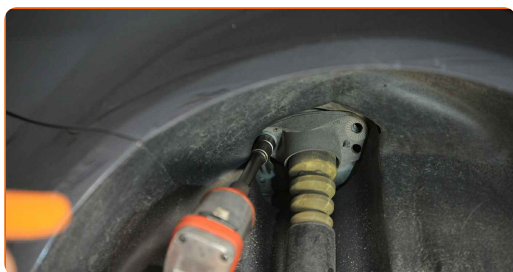

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

**12** Odstranite amortizer.



**13** Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**14** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



**15** Odstranite zgornji nosilec.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).  
AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.



**16** Namestite nov nosilec.




**17** Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



**18** Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**19** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

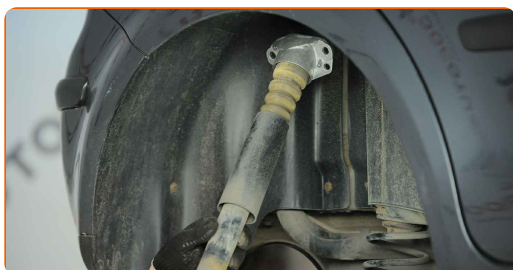


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)



- 20** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°

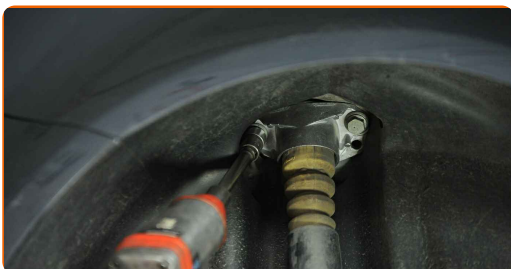

**AUTODOC priporočja:**

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 21** Pritrdite spodnji del amortizerja.

- 22** Namestite pritrdilni vijak.


- 23** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



**AUTODOC priporočja:**

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

**24** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

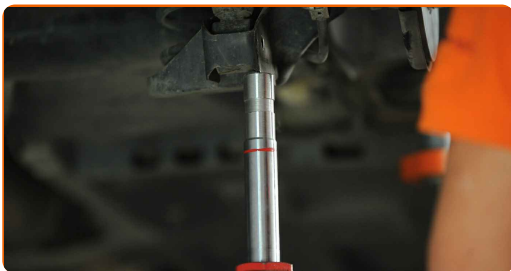

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**25** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



**26** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




**27** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



28

Namestite kolo.

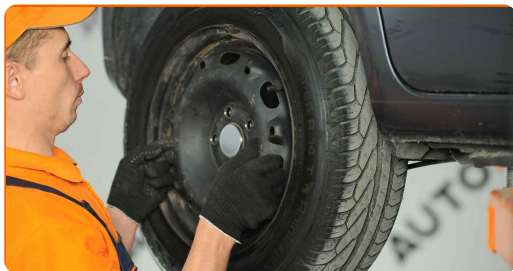

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

29

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



30

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



31

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.