



Kako zamenjati avtodel  
brisalce zadaj na avtu **VW**  
**Tiguan II (AD1)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Tiguan II (AD1) 2.0 TSI 4motion, VW Tiguan II (AD1) 2.0 TDI, VW Tiguan II (AD1) 2.0 TDI 4motion, VW Tiguan II (AD1) 1.4 TSI, VW Tiguan II (AD1) 1.4 TSI 4motion, VW Tiguan II (AD1) 1.6 TDI, VW Tiguan II (AD1) 1.5 TSI (DACA), VW Tiguan II (AD1) 1.5 TSI (DADA, DPCA), VW Tiguan II (AD1) 2.0 TSI 4motion (DKTA), VW Tiguan II (AD1) 2.0 TSI 4motion (DKZA), VW Tiguan II (AD1) 1.5 TSI, VW Tiguan II (AD1) 2.0 TSI R 4motion, VW Tiguan II (AD1) 1.4 eHybrid

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: BRISALCEV – VW TIGUAN II (AD1). SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Ploščati izvijač

**Kupite orodja**


Menjava: brisalcev – VW Tiguan II (AD1). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: BRISALCEV – VW TIGUAN II (AD1). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj.

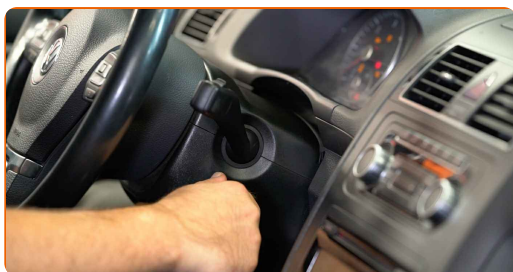

2

Izklopite vžig. V servisnem načinu so brisalniki v zgornjem položaju.



3

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.



4

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.



5

Stisnite sponko. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.




### Menjava: brisalcev – VW Tiguan II (AD1). AUTODOC nasvet:

- Pri menjavi metlice brisalnika bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

6

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.

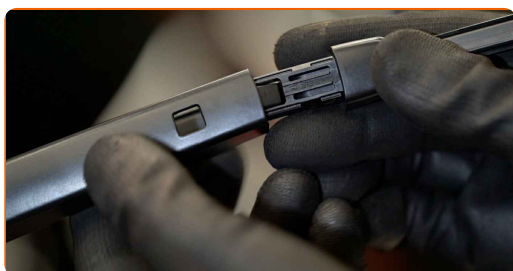


Menjava: brisalcev – VW Tiguan II (AD1). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.

7

Vklopite vžig. Ročico brisalnika vetrobranskih stekel prestavite v spodnji položaj. Pri tem boste preklopili brisalnike vetrobranskega stekla iz servisnega načina v način delovanja.

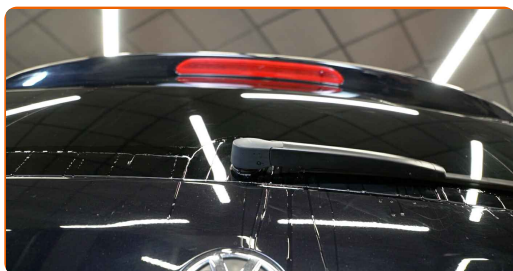

Menjava: brisalcev – VW Tiguan II (AD1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.