



Kako zamenjati avtodel  
brisalce zadaj na avtu **VW**  
**Transporter / Caravelle**  
**T3 Minibus** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.6, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.6 D, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.6 TD, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.9, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 2.0, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 2.1, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.7 D, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 2.1 i, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 2.1 Cat, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.9 Syncro, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 2.1 Syncro, VW Transporter / Caravelle T3 Minibus 1.6 TD Syncro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

### AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Transporter / Caravelle T3 Minibus – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Pripravite nove brisalnike vetrobranskega stekla.




2

Potegnite ročico brisalca stran od steklene površine dokler se ne ustavi.

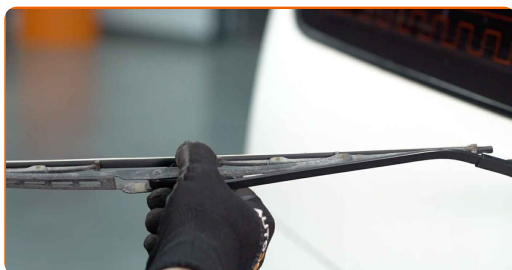

3

Obrnite metlico brisalca za 90 stopinj. Odstranite metlico iz ročice brisalnika.

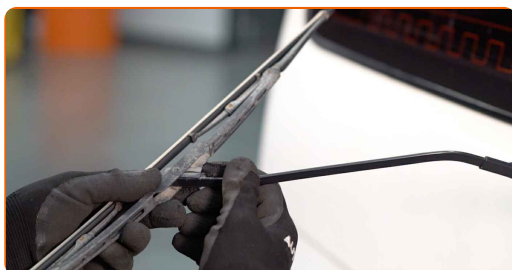


Menjava: brisalcev – VW Transporter / Caravelle T3 Minibus. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi metlice brisalnika bodite previdni, da preprečite udarec vzmetne ročice brisalnika ob steklo.

4

Namestite novo metlico brisalnika in previdno pritisnite ročico brisalnika ob steklo.

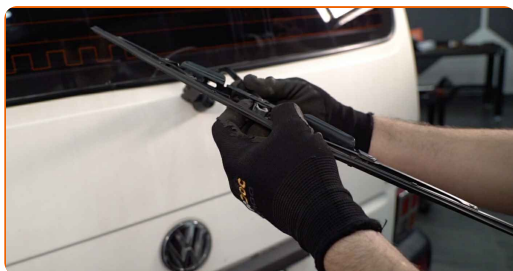

Menjava: brisalcev – VW Transporter / Caravelle T3 Minibus. AUTODOC nasvet:

- Ne dotikajte se metlic brisalca na gumijastem robu delovne površina, da bi preprečili škodo na grafitni oblogo.
- Zagotovite, da se gumjasti trak lopatice tesno prilega na steklo vzdolž celotne dolžine.

5

Vklopite vžig.

6

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**BRISALCI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.