

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski zadaj na
avtu **VW Transporter IV
Keson / Podvozje (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – VW TRANSPORTER IV
KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Orodje za zavorne čeljusti
- Udarni izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC priporoča:


- Zamenjajte zavorne diske na VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – VW TRANSPORTER IV KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). SLEDITE NASLEDNJIJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

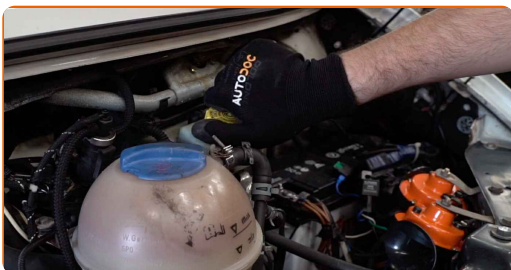

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

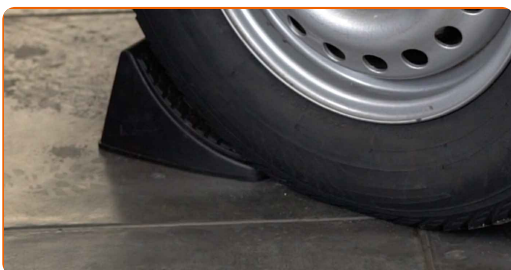

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)


6

Odstranite kolo.



7 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.


8 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

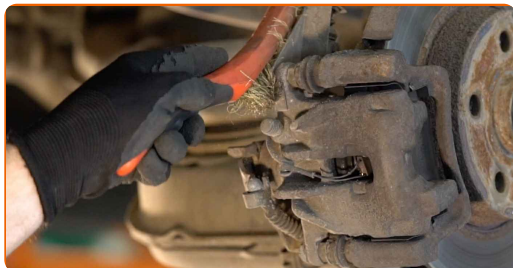


Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

9 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

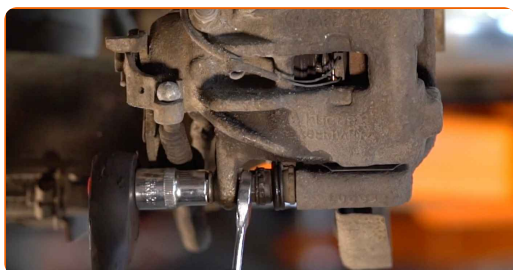


10 Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog.

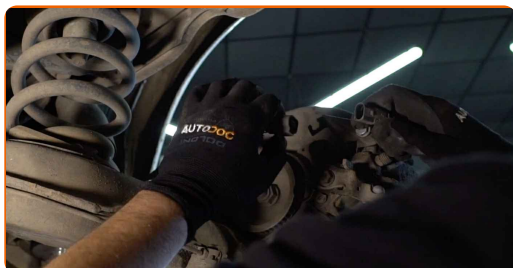

11

Odstranite zavorne čeljusti.

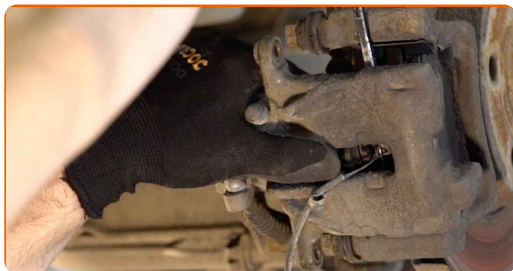


Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

12

Odstranite zavorne čeljusti.

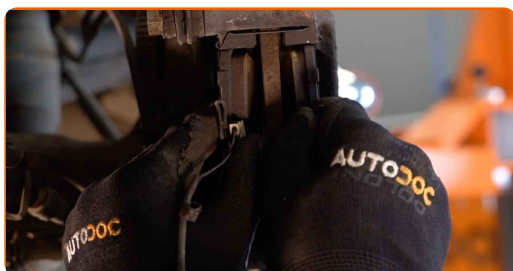

13


Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite lomilko.

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.


14

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

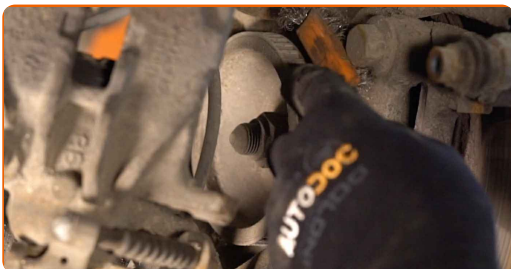


15

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

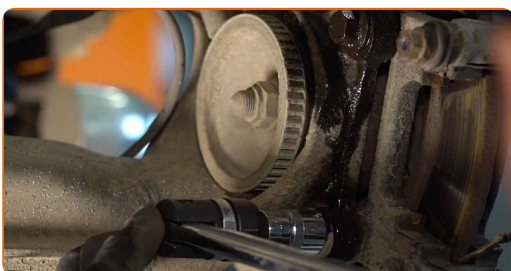


16

Odstranite nosilec čeljusti.

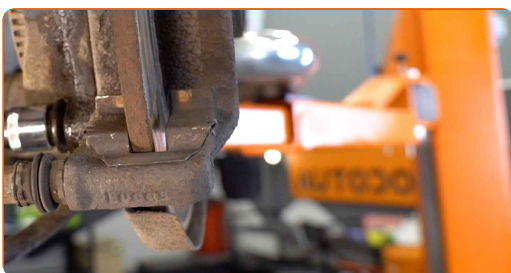

17

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

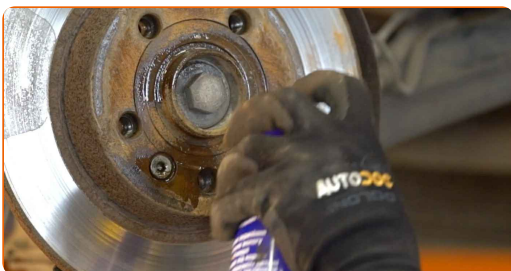

18

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite udarni izvijač.



Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Strokovnjaki priporočajo:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.


19

Odstranite zavorni disk.



20

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

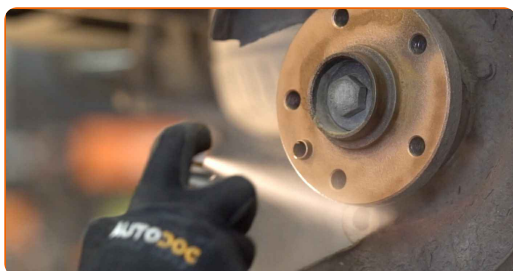


21


Namestite zavorni disk.



- 22** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.

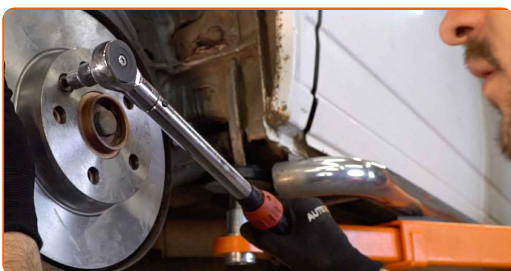

- 23** Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

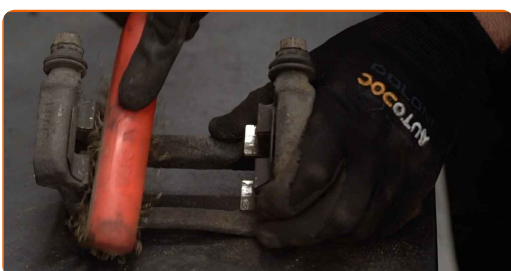

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 24** Namestite nosilec zavorne čeljusti.



- 25** Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




- 26** Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


- 27** Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

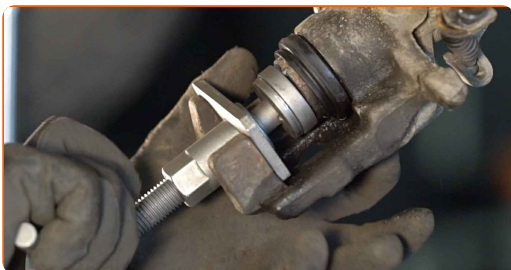


- 28** Namestite zavorne ploščice. Povežite senzor obrabe zavornih ploščic.



- 29** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

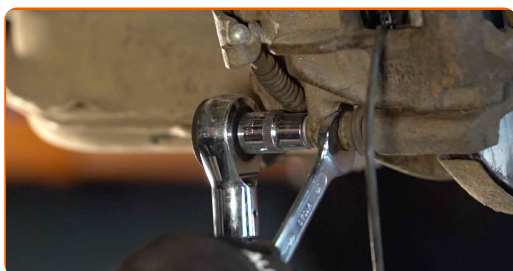

- 30** Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

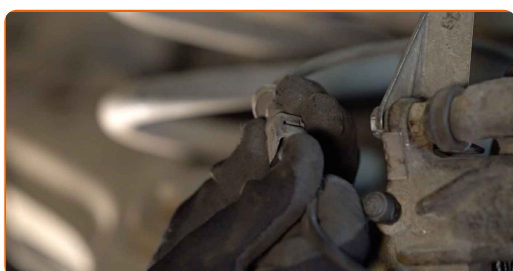

- 31** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

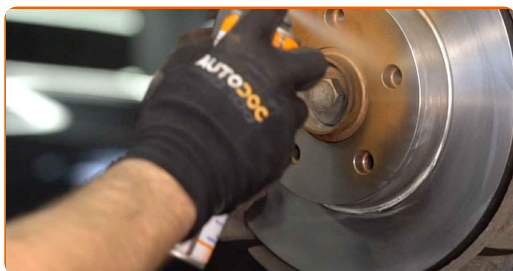

33

Namestite kolo.

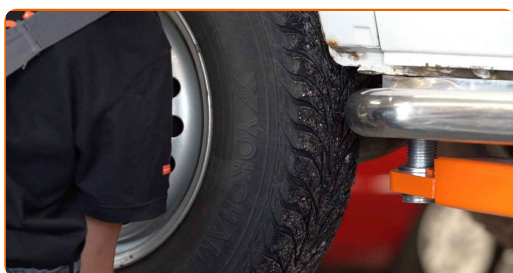

AUTODOC priporočja:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

36

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



37

Zaprte pokrov.

Menjava: zavornih diskov – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

38

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.