



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **VW
Transporter IV Keson /
Podvozje (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL) diesel** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW TRANSPORTER IV
KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Okrogle klešče
- Brizga za tekočine za ročno upravljanje
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC priporoča:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW TRANSPORTER IV KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite pritrtilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



4 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

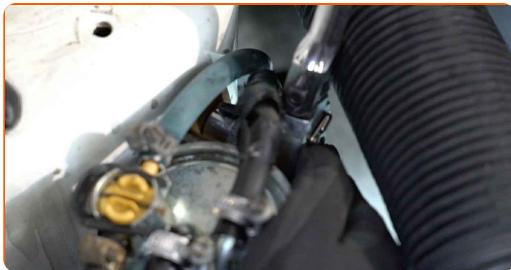

5

Odstranite cevi za pritok goriva iz filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



6

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite okrogle klešče.



Menjava: filtra goriva – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odstranite zaščitno sponko cevi za gorivo. Uporabite okrogle klešče.



8

Odstranite cev za gorivo.



9

Odstranite filter za gorivo.



10

Namestite nov filter za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

11

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



12

Namestite cev za gorivo.



13

Namestite zaščitno sponko cevi za gorivo.



14

Namestite cev za gorivo.




15

Privijte pritrilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Napolnite nov filter z gorivom. Uporabite brizgo za tekočine za ročno upravljanje.

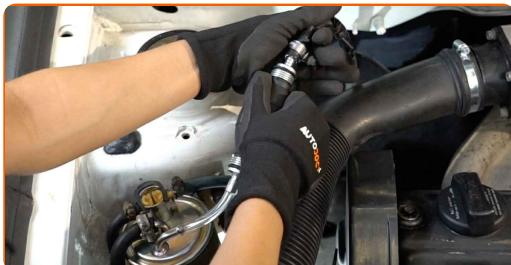

17

Namestite cev za gorivo.



18

Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

21

Ugasnite motor.

22

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

23

Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.