

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu

VW Transporter IV
Keson / Podvozje (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW TRANSPORTER
IV KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H6
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalne tuljave – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VW TRANSPORTER IV KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odklopite cevi sekundarne zračne črpalke.

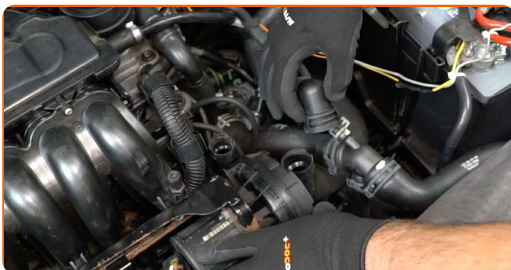

4 Pokrijte kanale sekundarne zračne črpalke s krpo iz mikrovlačen, da preprečite vstop prahu in umazanije v notranjost.



5 Odklopite konektor sekundarne zračne črpalke.



6 Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo sekundarno zračno črpalko z njenim nosilcem. Uporabite kombinirani ključ №10.



7 Odstranite sekundarno zračno črpalko.



8 Odvijte pritrdilni element nosilca sekundarne zračne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



9 Odstranite nosilec sekundarne zračne črpalke.



10 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.




11 Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave.




Menjava: vžigalne tuljave – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Nasvet:

- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

12 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

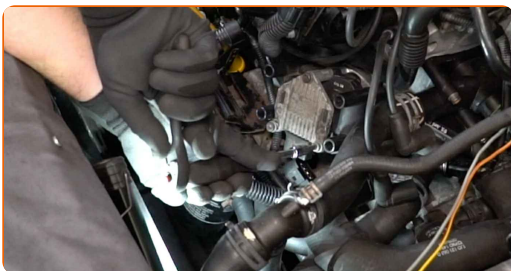

13 Odstranite vžigalno tuljavo.

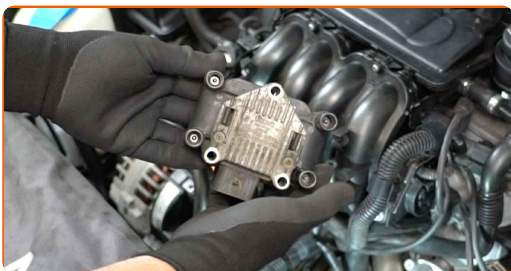

- 14** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



- 15** Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite sprej za elektroniko.



- 16** Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



- 17** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



18

Priključite konektor vžigalne tuljave.



19

Priključite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo.



Menjava: vžigalne tuljave – VW Transporter IV Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.

20

Namestite nosilec sekundarne zračne črpalke.



21

Zategnite pritrdilni element nosilca sekundarne zračne črpalke. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



22 Namestite sekundarno zračno črpalko.



23 Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo sekundarno zračno črpalko z njenim nosilcem. Uporabite kombinirani ključ №10.



24 Pritrdite konektor sekundarne zračne črpalke.



25 Odstranite krpo iz mikrovlaknen s kanalov sekundarne zračne črpalke.



26 Pritrdite cevi sekundarne zračne črpalke.



27 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28 Ugasnite motor.

29 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

30 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.