

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **VW Transporter IV
Van (70A, 70H, 7DA,
7DH)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW TRANSPORTER IV
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №11
- Ključ za zavorno cev št. 11
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.


2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.

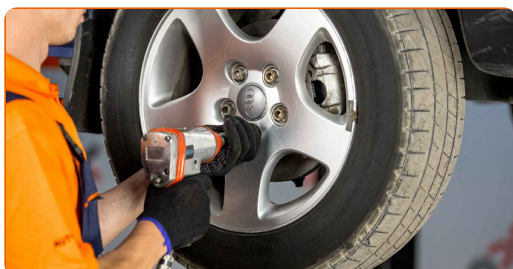


Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Nasvet:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


6

Odstranite kolo.

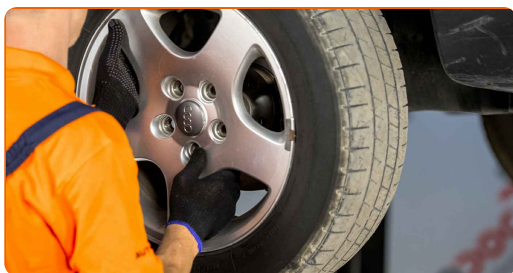


7

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite ploščat izvijač.

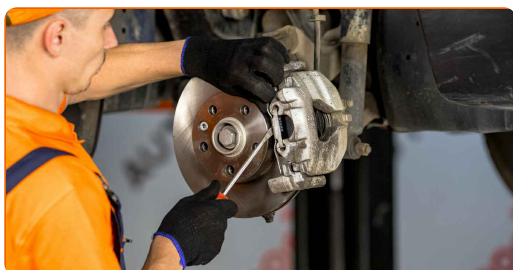


8

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

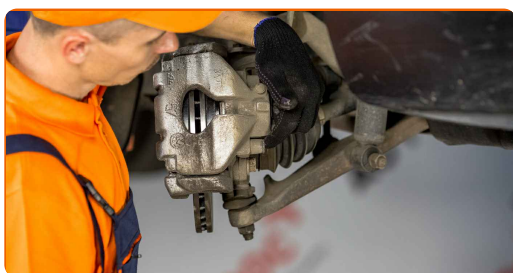


9

Odklopite nosilec zavorne cevi iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №10.

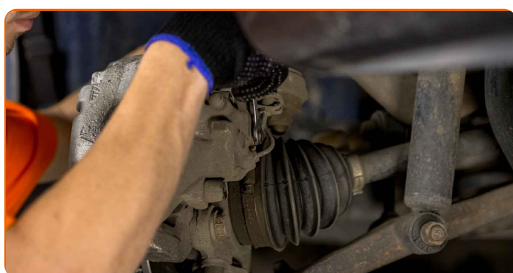

10 Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno pipo na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 11.

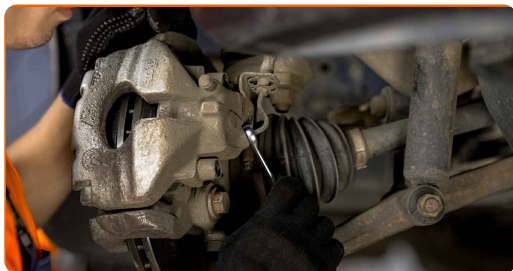


**Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Takoj zamažite zavorno cev, da preprečite izlivanje zavorne tekočine in vstop umazanije v hidravlični sistem.

11 Razširite zavorne ploščice. Uporabite ploščat izvijač.

12 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

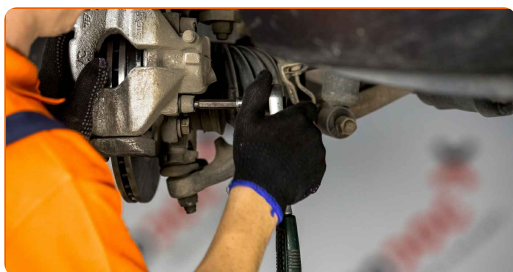

13 Odstranite zavorne čeljusti.

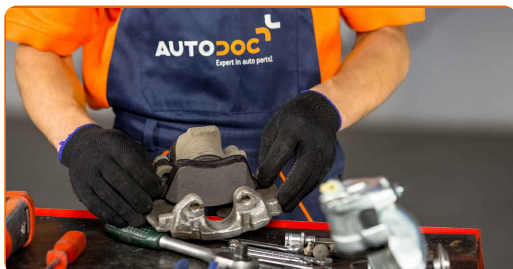


Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Strokovnjaki priporočajo:


- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

14 Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.


15 Odstranite zavorne čeljusti.

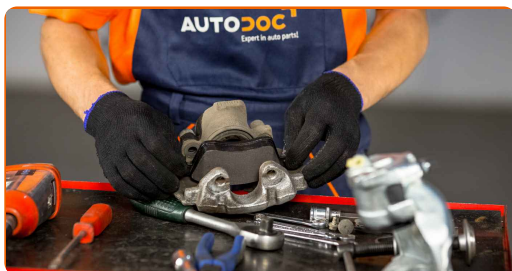

16 Namestite zavorne ploščice.

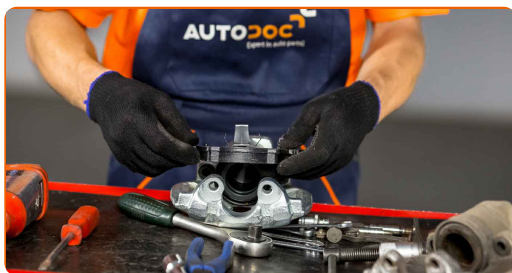

17 Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

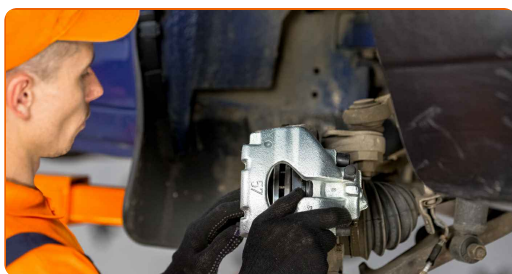

18

Privijte osna vodila. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.




Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC nasvet:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

19

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

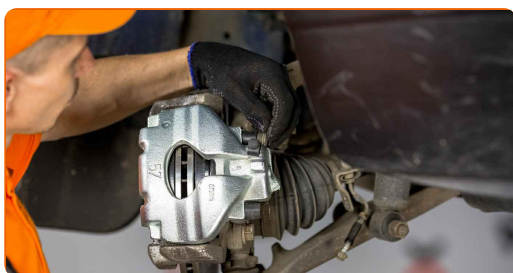

20

Obdelajte zavorno pipo. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

21 Privijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno pipo na okvir kolutne zavore. Uporabite ključ za matice št. 11.

22 Pričvrstite zavorne cevi na pritrdilni nosilec. Uporabite kombinirani ključ №10.


23 Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.




24 Spustite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.



25 Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite kombinirani ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

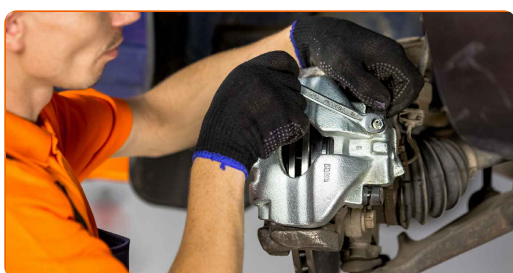


26 Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

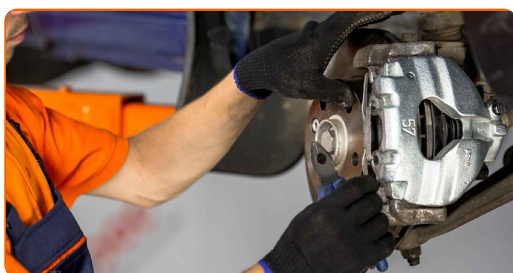

27 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.


28 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

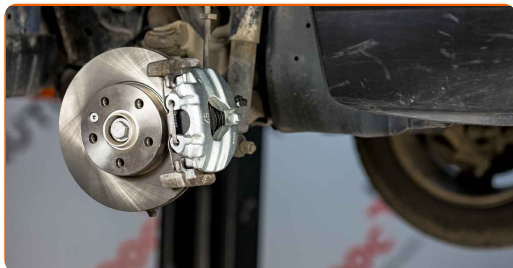

**Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

29 Namestite kolo.

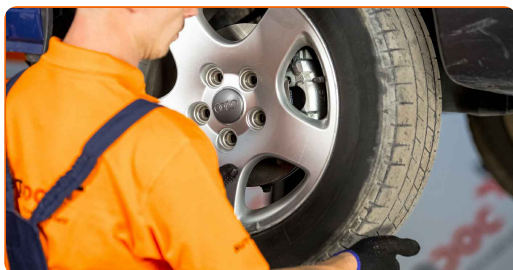

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)

30 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 160 Nm.

32 Odstranite dvigalke in kline.

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

33 Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

34 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.