

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**VW Transporter T3 Van**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: VW GOLF III (1H1) 1.4

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW TRANSPORTER T3  
VAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Teleskopski magnet
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: vžigalnih svečk – VW Transporter T3 Van. AUTODOC priporočja:**


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VW Transporter T3 Van.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

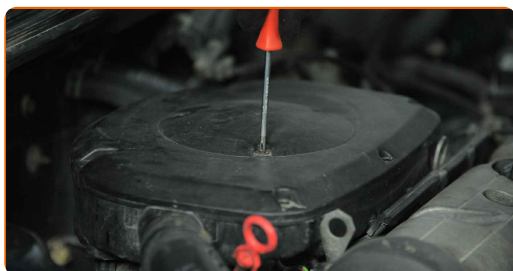

**AUTODOC priporočja:**


- Menjava: vžigalnih svečk – VW Transporter T3 Van. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

**4** Odstranite ohišje zračnega filtra.

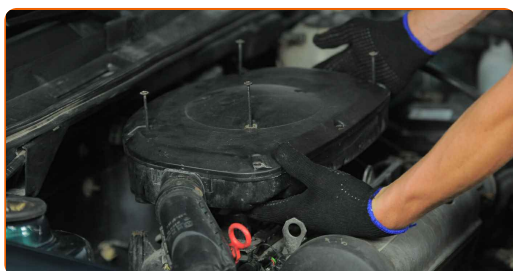

5

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

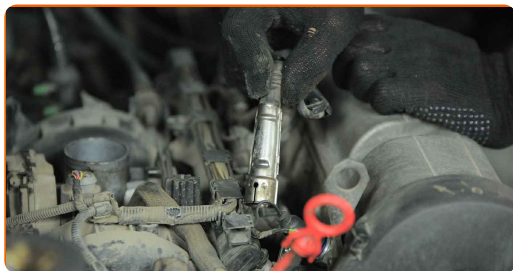

### Menjava: vžigalnih svečk – VW Transporter T3 Van. Nasvet:


- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

6

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.


7

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 21. Uporabite izvijač z zatikalom.

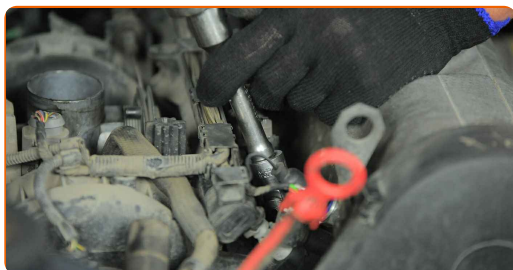

8


Izvlcite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.

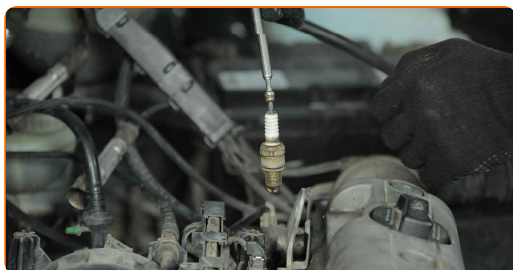


**9** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




**10** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 21.

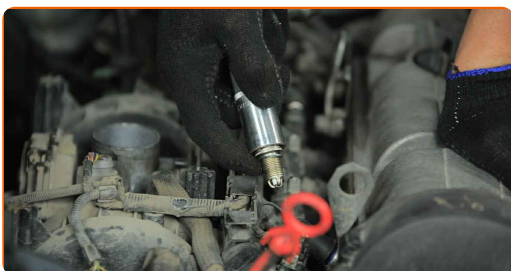

**11** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

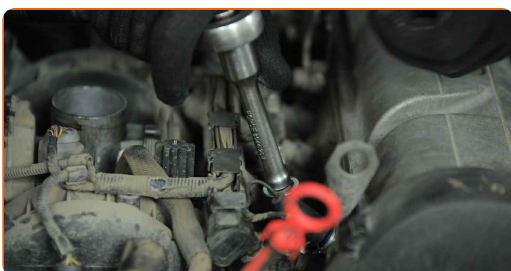

**12** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

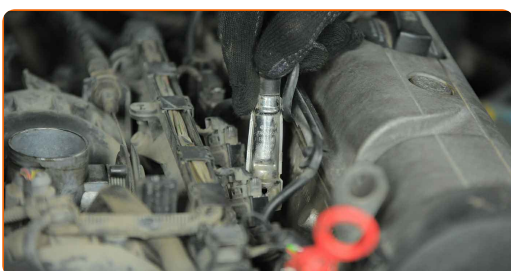


**Menjava: vžigalnih svečk – VW Transporter T3 Van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Sledite postopku namestitve.


**13**

Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

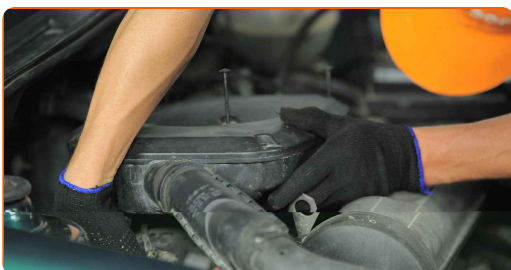

**14**

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

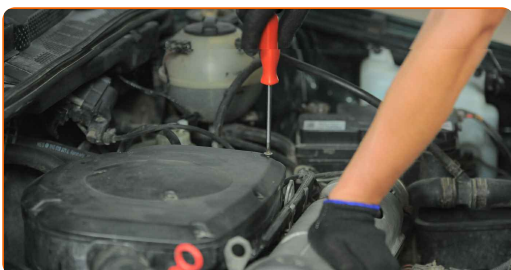

**Menjava: vžigalnih svečk – VW Transporter T3 Van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

**15**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**16**

Zaprte pokrov.

**17**

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18

Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.