



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **VW**
Transporter T4 Keson /
Podvozje (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8 VR6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW TRANSPORTER T4
KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

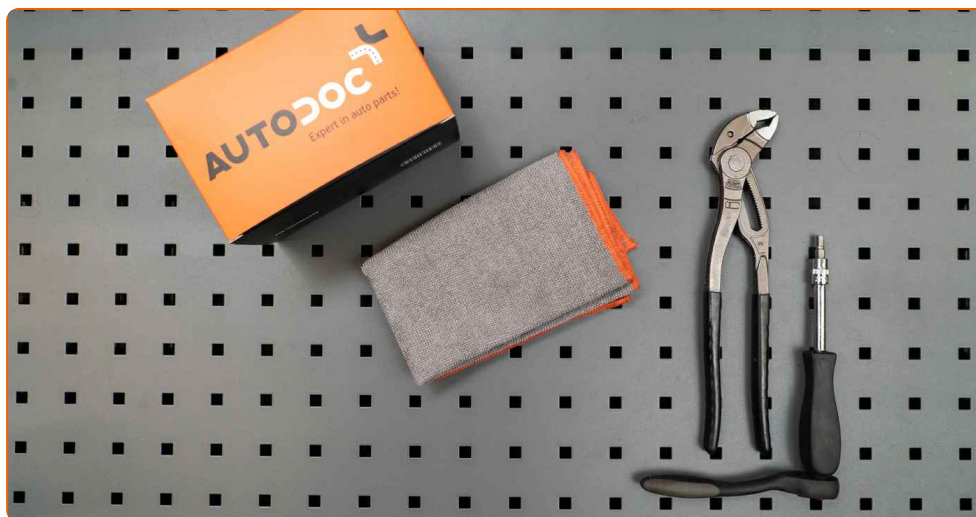

- Nasadni ključ št. H5
- Klešče za vodno črpalko
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Sprostite sponke pokrova filtra kabine. Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

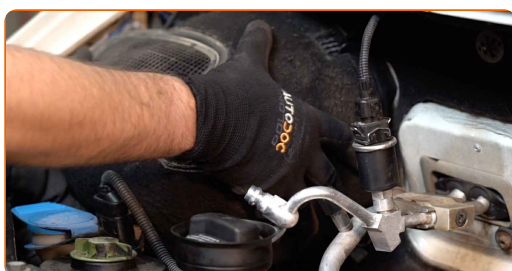


4 Odstranite ohišje zračnega filtra kabine.

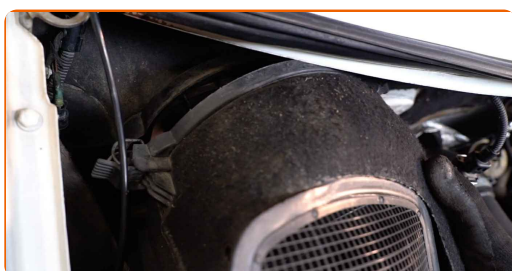


5 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



6 Odstranite rezervoar servo volana.

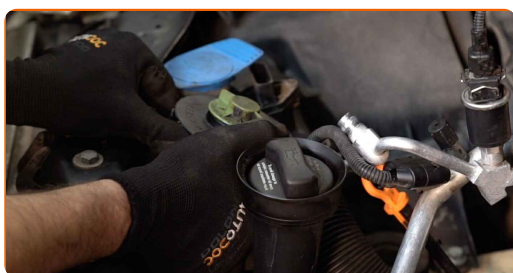


7 Popustite objemko in odstranite zračno sesalno cev iz ohišja filtra. Uporabite kleščice za vodno črpalko.

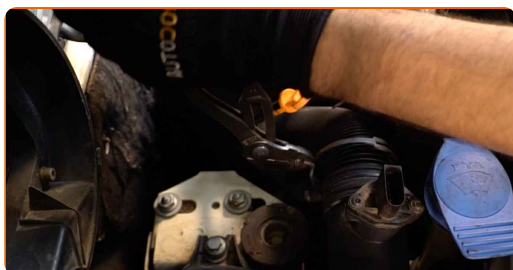


8 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.




9 Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite imbus št. H5.

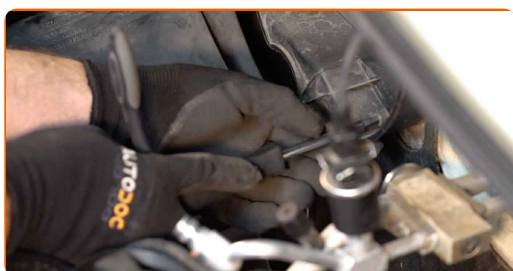

10 Snemite pokrov filtra.

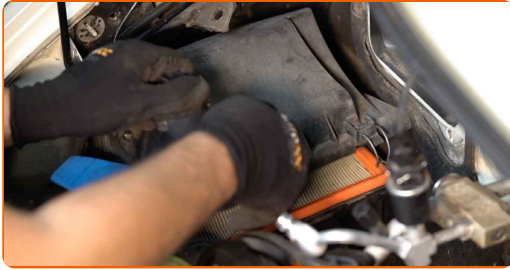


11 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

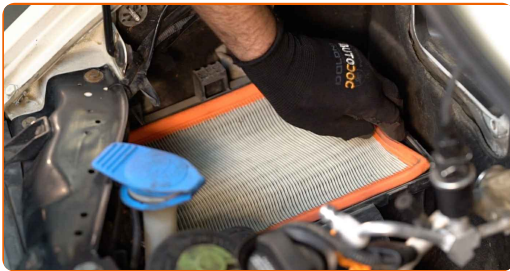

12 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlakn, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

13 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

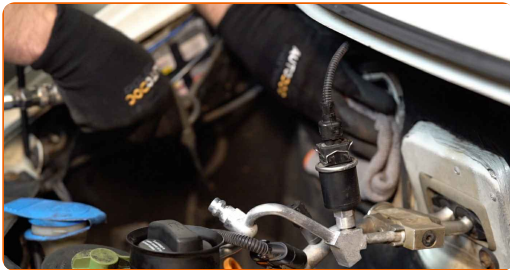


Menjava: zračni filter – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

14

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

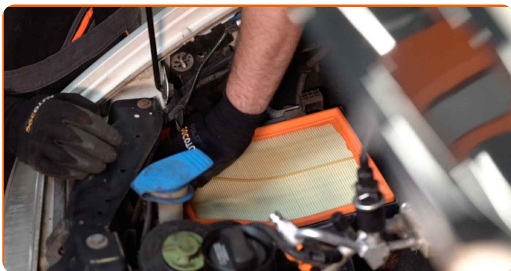


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnosti.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


15

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

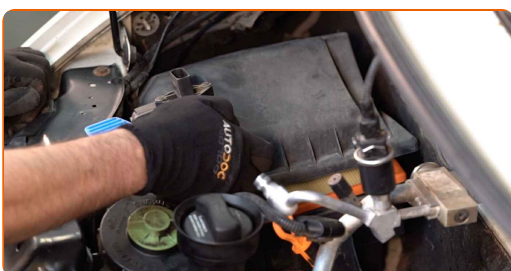


16

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

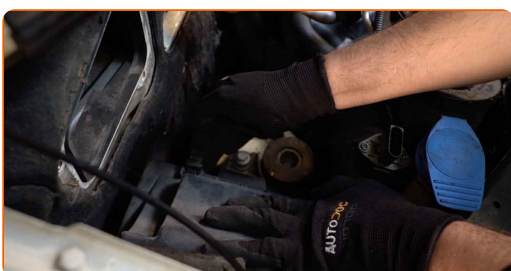


17

Priključite cev za dovod zraka na ohišje zračnega filtra. Privijte objemko cevi filtra za gorivo.

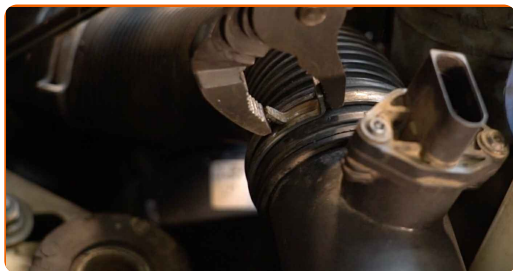

18

Pritrdite rezervoar servo volana.

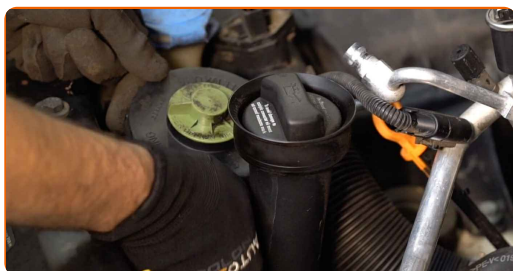


19

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.




20

Namestite ohišje zračnega filtra kabine.

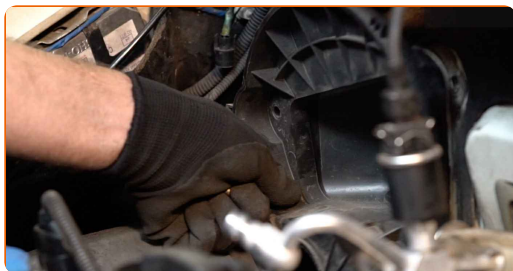


21

Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite imbus št. H5.

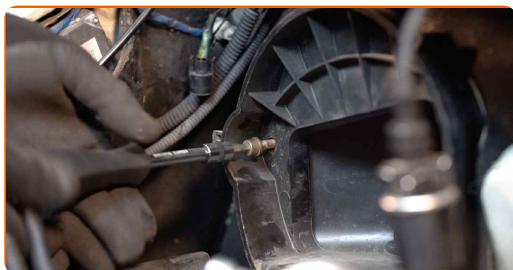

22

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

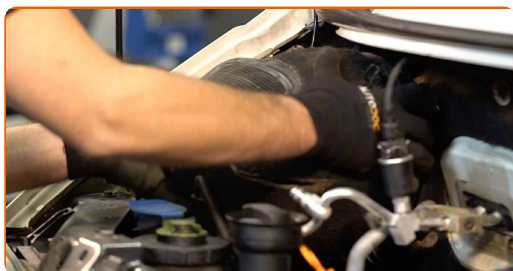

23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

24

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO











SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.