



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VW Transporter
T4 Keson / Podvozje
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8 VR6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VW
TRANSPORTER T4 KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: filter notranjega prostora – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Sprostite sponke pokrova filtra kabine. Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

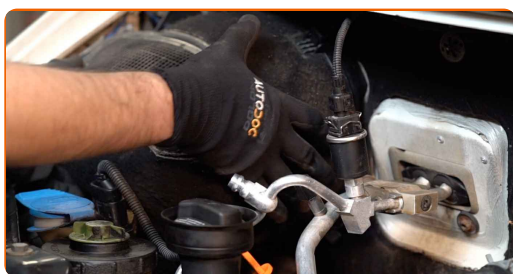


4

Odstranite ohišje zračnega filtra kabine.



5

Odstranite filter kabine.

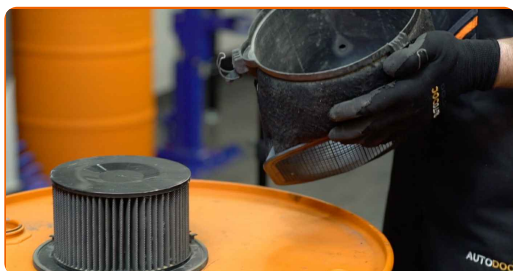


Menjava: filter notranjega prostora – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

6

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.

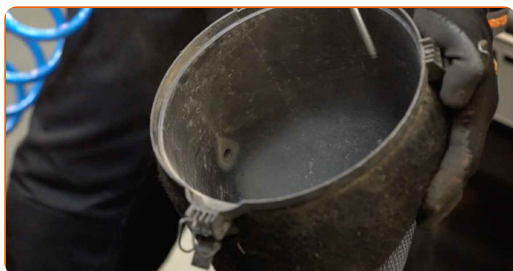

Menjava: filter notranjega prostora – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC priporoča:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.


7

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



8

Namestite nov filtrirni element v držalo in nato celoten sklop primerno poravnajte z zgornjim elementom ohišja. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

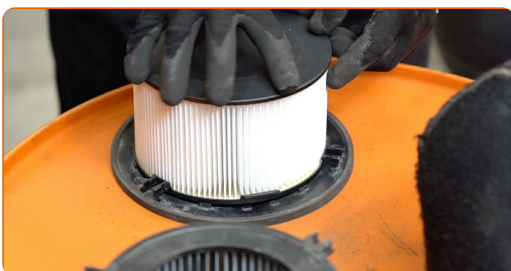

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnostim.

9

Namestite ohišje zračnega filtra kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

10

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



11

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

12

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.