




Kako zamenjati avtodel  
amortizer spredaj na avtu

**VW Transporter T4  
Keson / Podvozje (70E,  
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

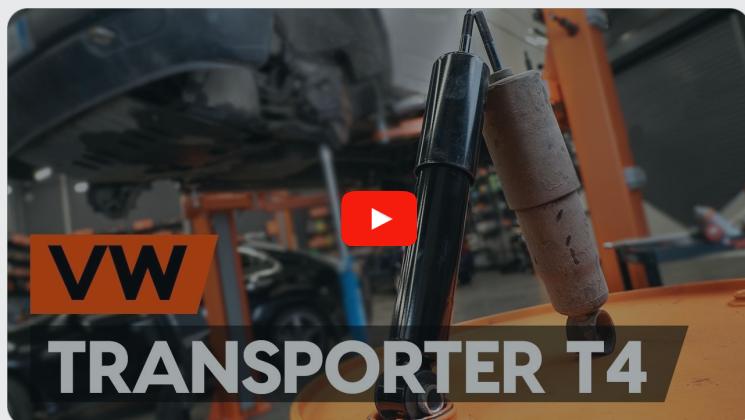

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

MENJAVA: AMORTIZERJA – VW TRANSPORTER T4  
KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

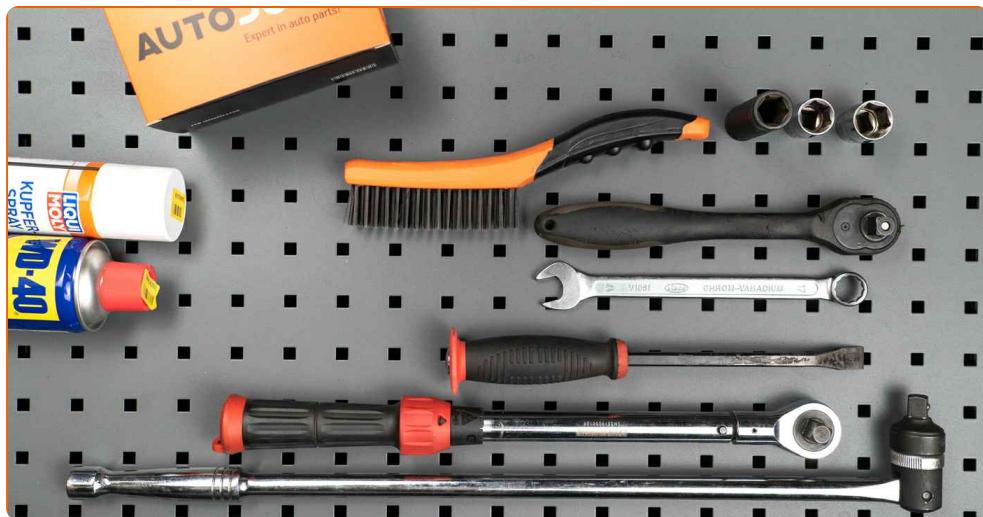

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oba sprednja amortizerja hkrati.
- Postopek menjave je enak za levi in desni amortizer na sprednjem vzmetenju.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

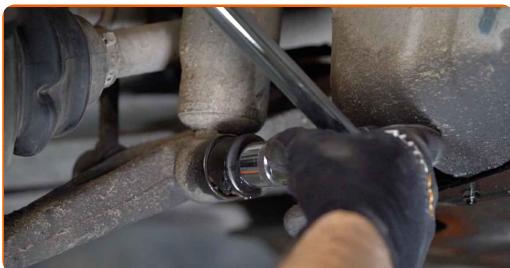

#### AUTODOC priporoča:

- Če je potrebno, odstranite gumijasto pušo iz amortizerja.

9

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

10

Spusnite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11

Odstranite amortizer.



12

Zgrabite blažilnike v primež.



13

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17.



**15**

Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.

**16**


Sprostite primež in odstranite blažilnik.

**17**

Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

**18**

Namestite zgornji nosilec amortizerja.

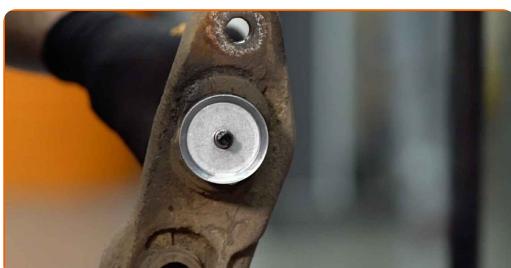**19**

Očistite drog amortizerja. Uporabite sprej WD-40.



20

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

21

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



22

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



## AUTODOC priporoča:

- VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

23

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



24

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



25

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



26

Odstranite podporo pod ročico.



Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

27

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



28

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



29

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Transporter T4 Kesón / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

30

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.  
Zategnjite ga do navora 170 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.