

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

VW Transporter T4

**Keson / Podvozje (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**

– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VW TRANSPORTER T4
KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

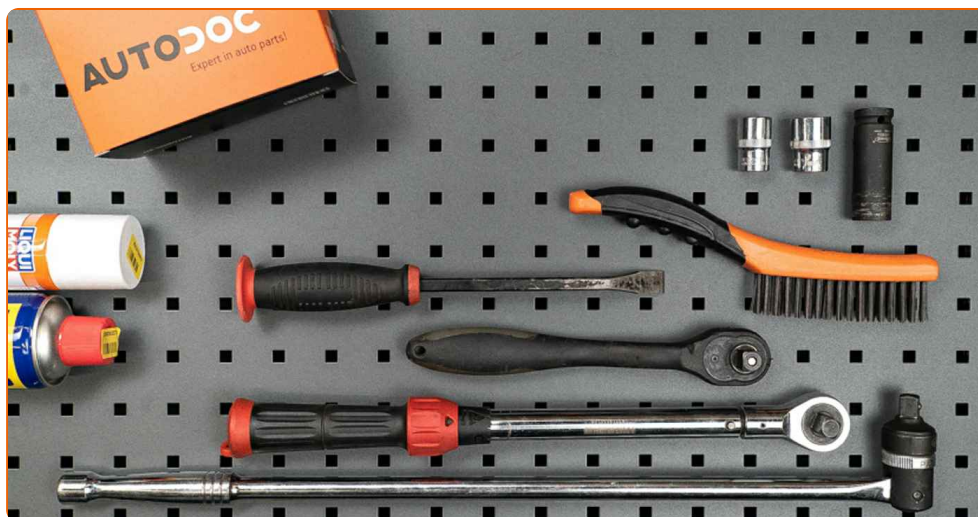

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VW TRANSPORTER T4 KESON / PODVOZJE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

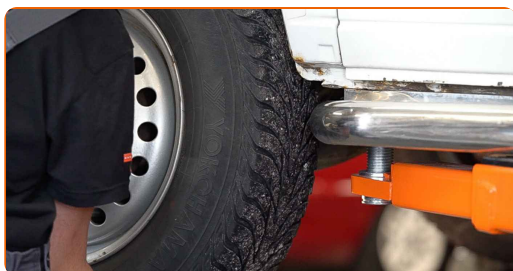


6

Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo.

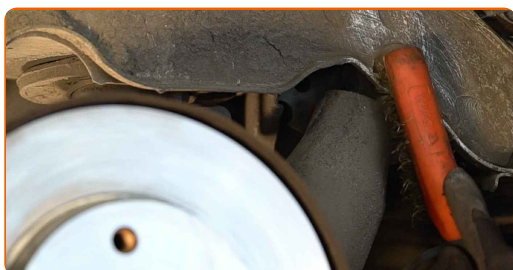

8

Uporabite sprej WD-40.

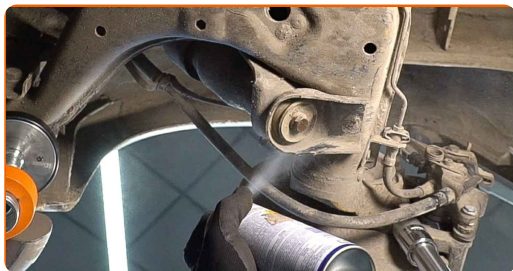


9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

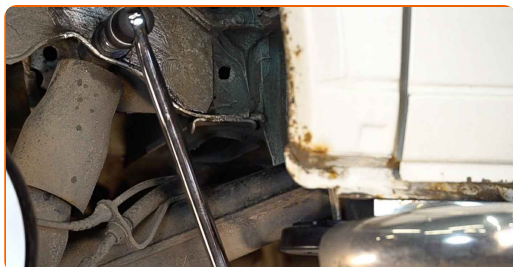


AUTODOC priporoč:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

11

Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

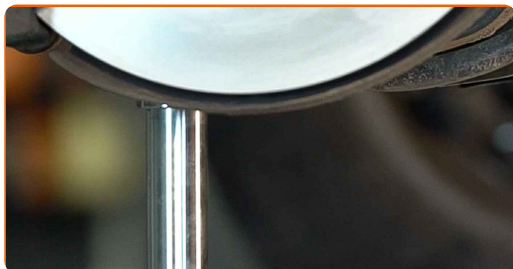


Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

12

Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite lomilko.

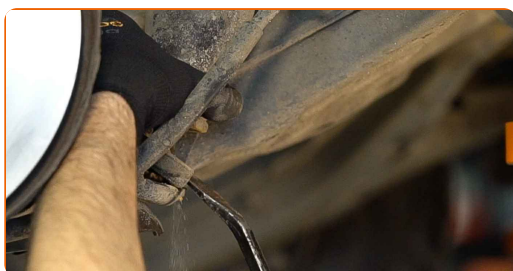


13

Odstranite amortizer.

14

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

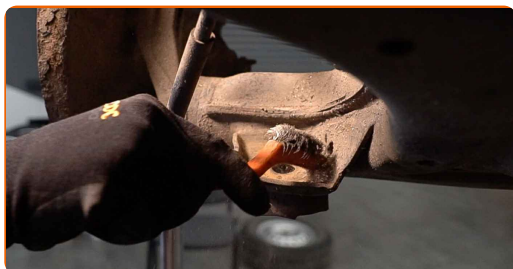


Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

15

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

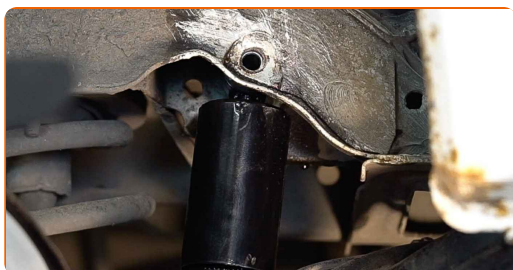

AUTODOC priporoča:

- VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.


16

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.




17

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

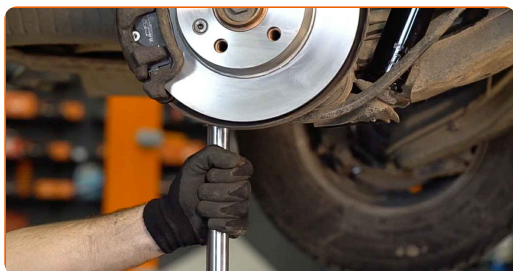

- 18** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.

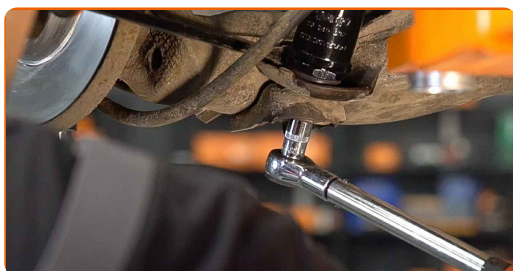

- 19** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.


- 20** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

AUTODOC priporočja:


- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 21** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 22** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

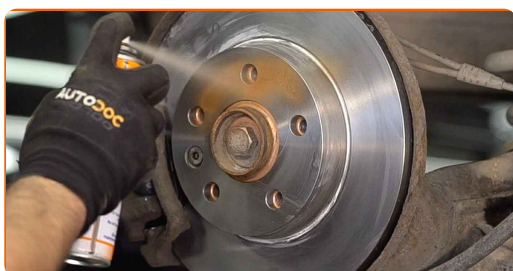

- 23** Namestite kolo.

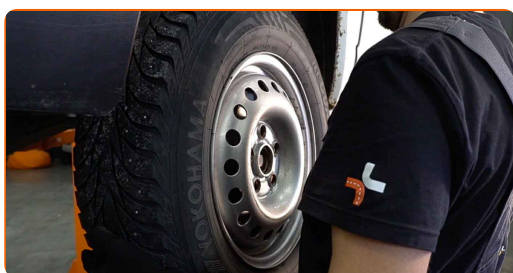


Menjava: amortizerja – VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

24

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

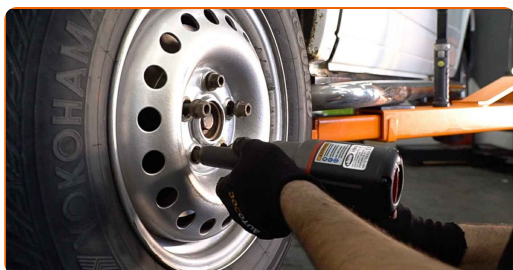

25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.



26

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.