



Kako zamenjati avtodel
vžigalni kabli za svečke
na avtu **VW Transporter
T4 Minibus (70B, 70C,
7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC,
7DJ)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

**MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW
TRANSPORTER T4 MINIBUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J,
70K, 7DC, 7DJ). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

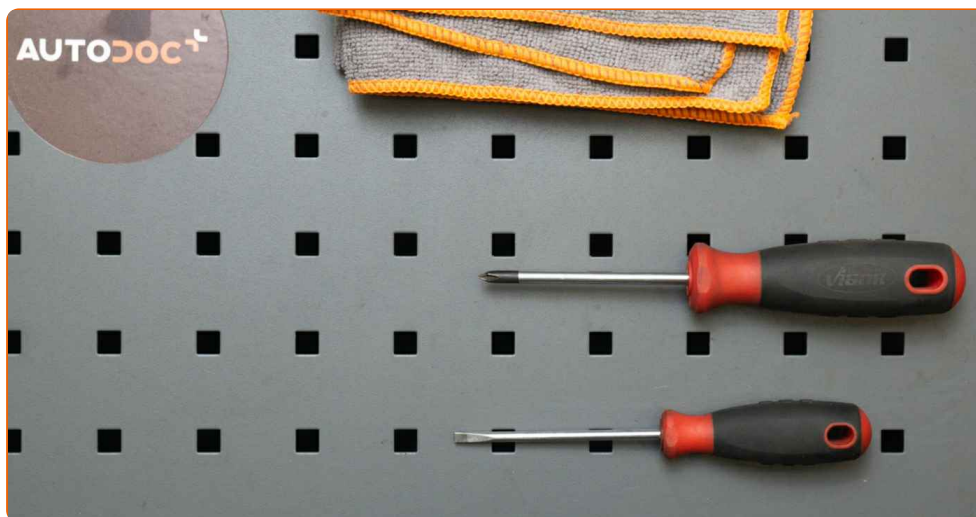

- Kleščice z dolgim nosom
- Ploščati izvijač
- Križni Izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC nasvet:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE – VW TRANSPORTER T4 MINIBUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odvijte pritrdilne elemente ohišja zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

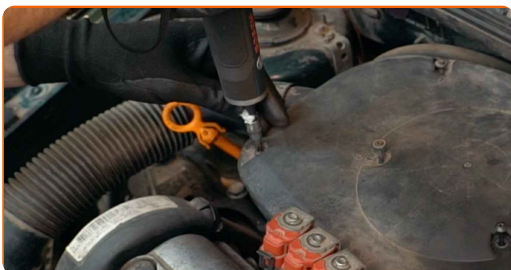

4 Odstranite ohišje zračnega filtra.

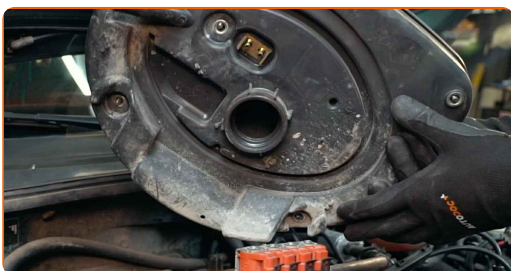


5 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

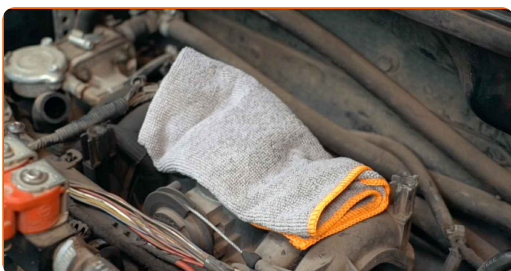


6 Odklopite nosilec kabla vžigalne svečke. Uporabite ploščat izvijač.



7 Na pokrovčku razdelilnika naredite oznake, ki označujejo vrstni red namestitve žic vžigalnih svečk.

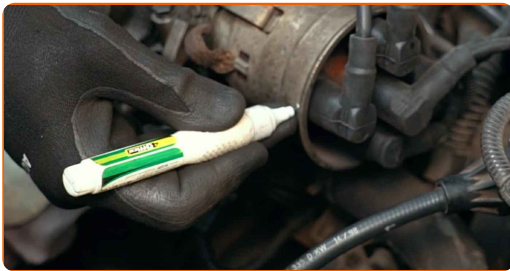


8 Odklopite žice vžigalnih svečk s pokrovčka razdelilnika.

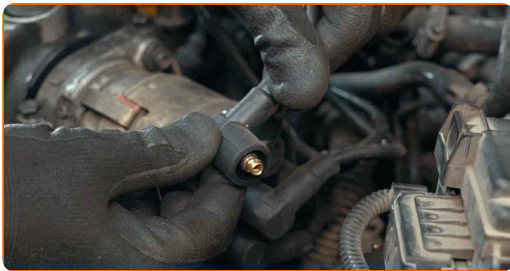

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Nasvet:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.

9 Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalnih svečk. Uporabite klešče z dolgim nosom.

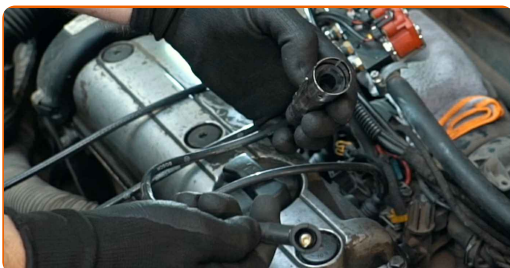


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.


10

Odklopite visokonapetostno žico.

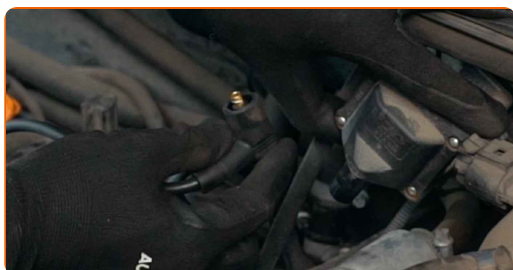

11

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na pokrovček razdelilnika.

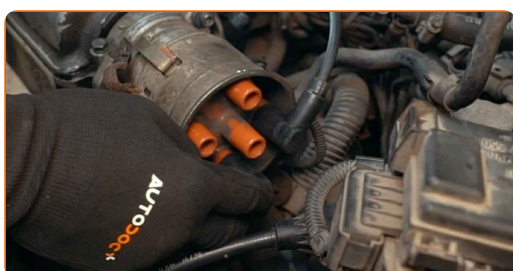


Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

12

Priklopite nove žice vžigalnih svečk na vžigalne svečke. Uporabite klešče z dolgim nosom.

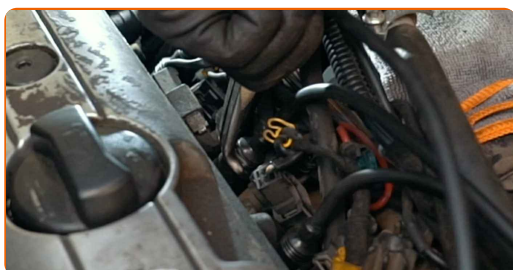

Menjava: vžigalni kabli za svečke – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite postopku namestitve.


13

Priklopite visokonapetostno žico.




14

Pritrdite nosilec kabla vžigalne svečke.

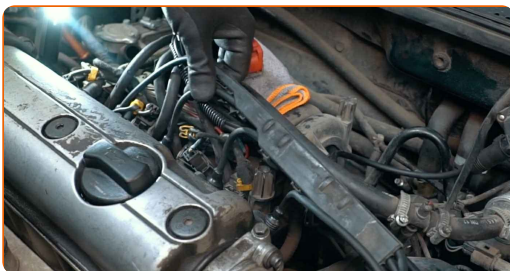


15

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz nastavka dušilnih loput.

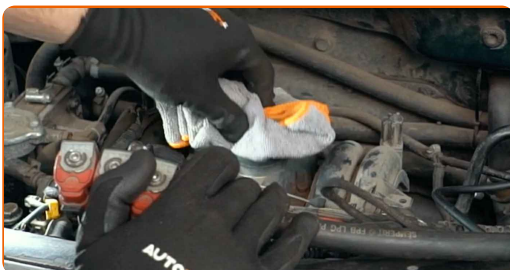

16

Namestite ohišje zračnega filtra in ga pritrdite. Uporabite Phillips križni izvijač.

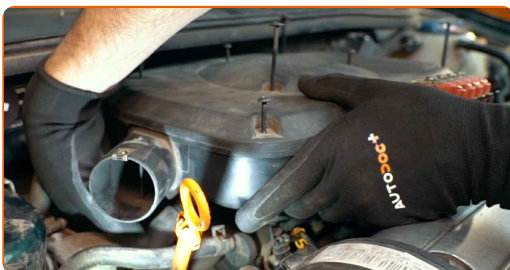

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



18

Ugasnite motor.

19

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNI KABLI ZA SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.