

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja zadaj na
avtu **VW Transporter T4
Van (70A, 70H, 7DA,
7DH)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avto: VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – VW TRANSPORTER
T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**

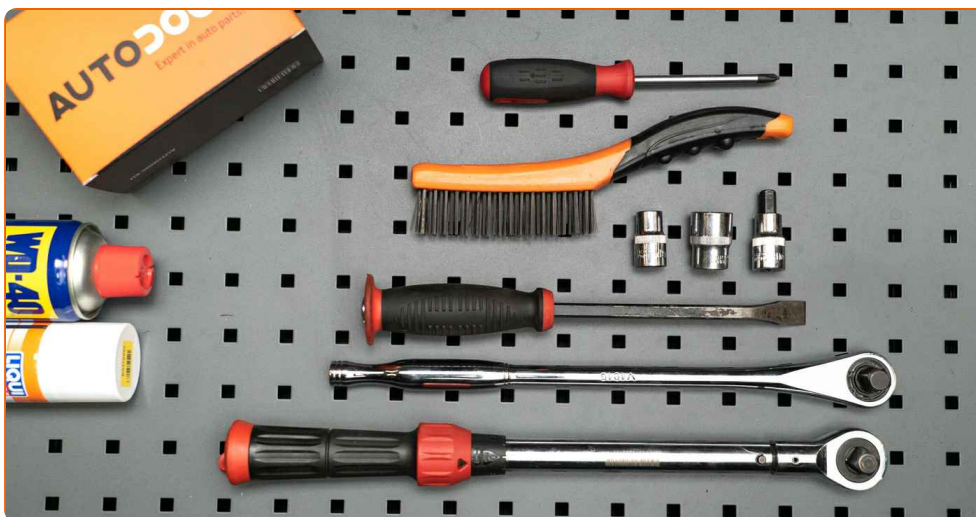

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H10
- Nastavek za nasadni ključ №12
- Nastavek za nasadni ključ №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

Kupite orodja

Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC priporoča:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


- 1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 2 Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.



- 3 Odstranite pokrov oljnega korita.

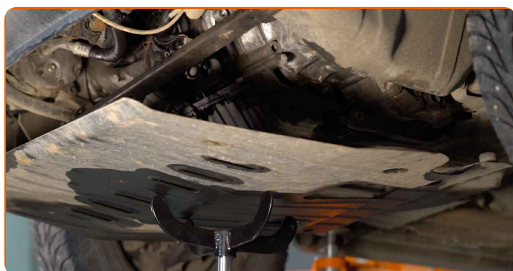


- 4 Očistite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

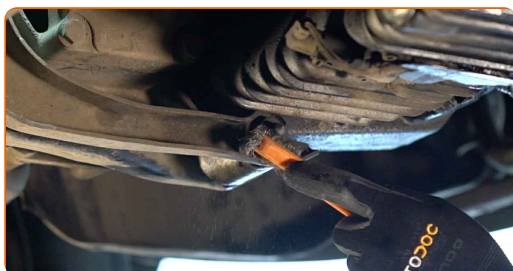

5

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

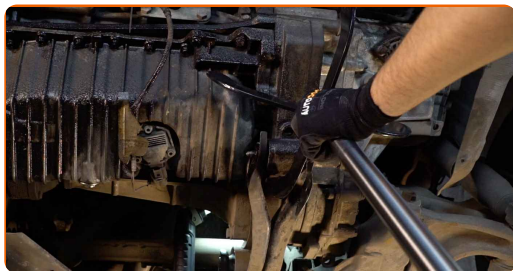

Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Nasvet:

- Prepričajte se, da je motor podprt.


6

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje pritrditev motorja in ohišje menjalnika. Uporabite imbus št. H10. Uporabite izvijač z zatikalom.




7


Odvijte pritrdilni element za pritrditev motorja, ki ga povezuje s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

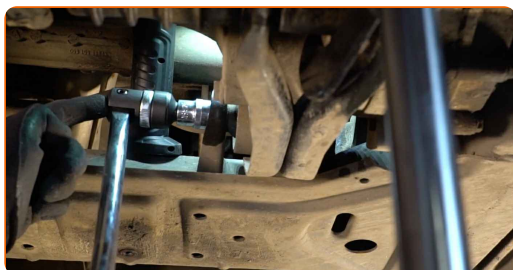

8 Odstranite pritrdilne vijake. Uporabite lomilko.

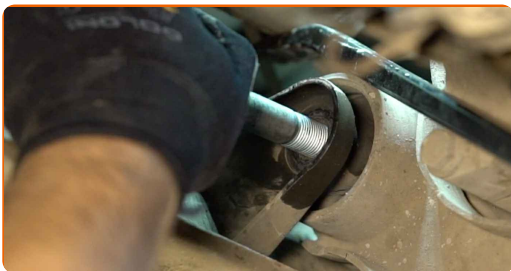


9 Odstranite vleženje motorja.

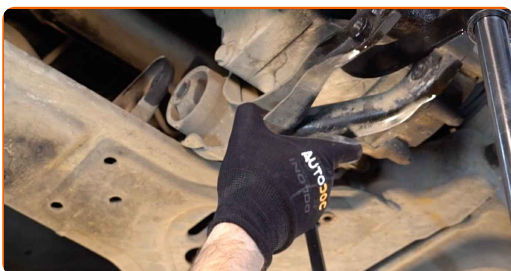


AUTODOC priporoča:

- Previdno preverite druga vleženja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.


10 Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

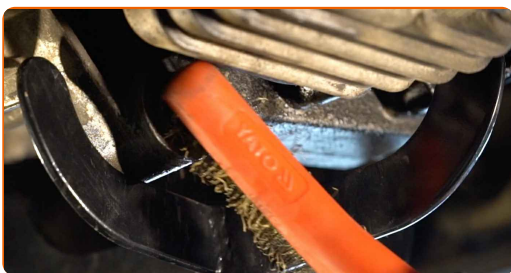

11 Namestite vleženje motorja na njegov sedež za namestitev. Uporabite lomilko.

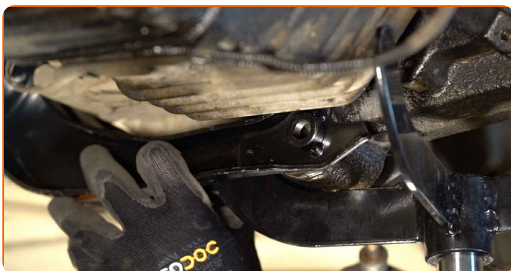


12 Namestite pritrdilna vijaka.

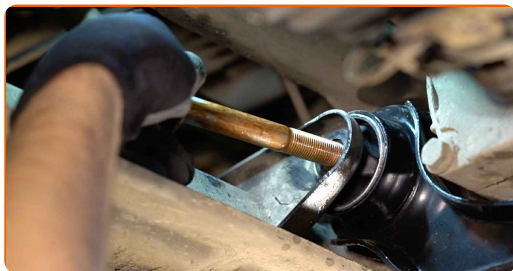

13 Privijte pritrdilne elemente vležajenja. Uporabite imbus št. H10. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



14 Odstranite podporo izpod motorja.

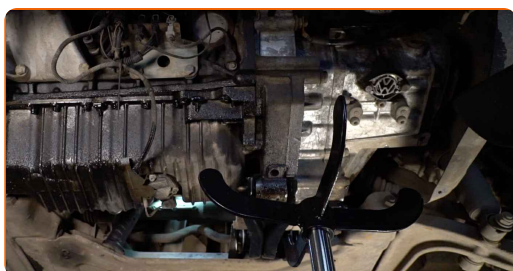

AUTODOC priporočja:

- Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


- 15** Zategnite pritrdilni vijak, ki povezuje pritrditev motorja z ohišjem menjalnika. Uporabite imbus št. H10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+90°



**Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 16** Zategnite pritrdilni vijak, ki povezuje pritrditev motorja s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

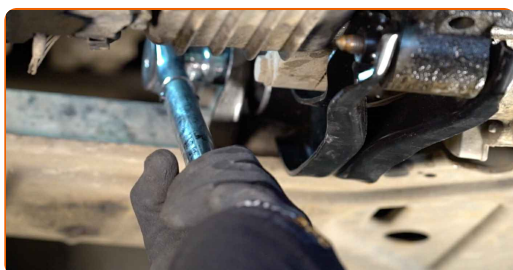

- 17** Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.

- 18** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

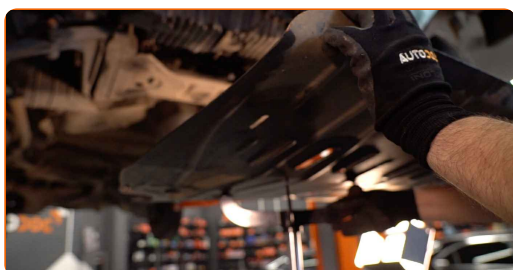

- 19 Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.



- 20 Spustite avtomobil.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.