



Kako zamenjati avtodel
zarnica glavnega
zarometa na avtu **VW**
Transporter T5 Keson /
Podvozje (7JD, 7JE, 7JL,
7JY, 7JZ, 7FD) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 V6, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 3.2 4motion, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 BiTDI, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 BiTDI 4motion, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TSI, VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 CNG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Prosimo, upoštevajte, da je bil ta vodič ustvarjen na podlagi postopka menjave za ta avtodel na avtu s podobno zasnovo: {PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi}
Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA – VW
TRANSPORTER T5 KESON / PODVOZJE (7JD, 7JE, 7JL,
7JY, 7JZ, 7FD). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



• Sprej za elektroniko

• Ploščati izvijač

Kupite orodja


Menjava: zarnica glavnega žaromet – VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za žarnice levega in desnega žaromet.
- Zamenjajte žarnice obeh žarometov hkrati.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: ZARNICA GLAVNEGA ŽAROMETA – VW TRANSPORTER T5 KESON / PODVOZJE (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Izklopite vžig. Odprite pokrov.

2 Odstranite zadnji pokrov žaromet.

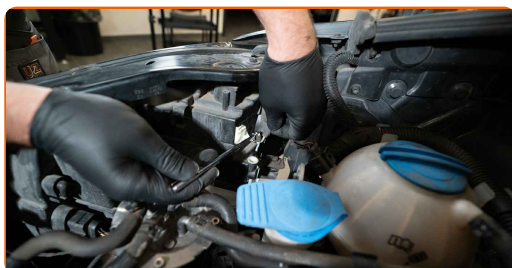

3 Odstranite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°. Odstranite nosilec iz nosilca žaromet.

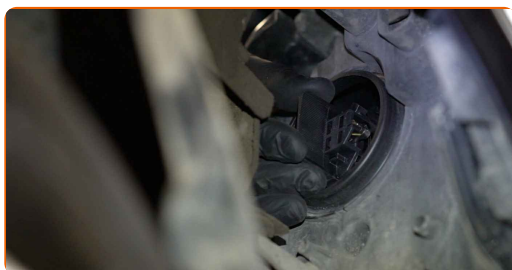


- 4 Odstranite staro žarnico. Uporabite ploščat izvijač. Preverite stanje terminalov nosilca žarnice. Po potrebi ga zamenjajte.



Menjava: žarnica glavnega žarometa – VW Transporter T5 Keson / Podvozje (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC priporočja:

- Očistite mesto namestitve žarnice na nosilcu.

- 5 Namestite novo žarnico v nosilec.

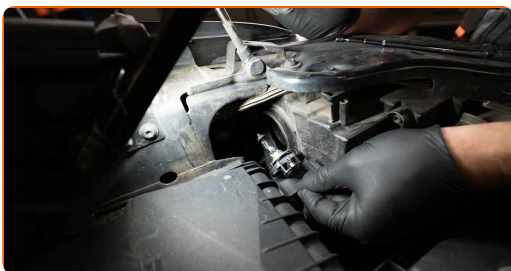

AUTODOC priporočja:


- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

- 6 Namestite nosilec žarnice v nosilec žarometa. Pričvrstite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°.



7

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žaromet.

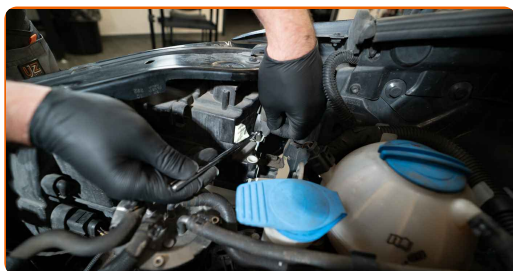

8

Vklopite vžig.

9

Prižgite žaromete, da preverite, ali nove žarnice delujejo pravilno.

10

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.