



Kako zamenjati avtodel  
zavorni disk na  
avtu **VW Transporter VI  
Minibus (SGB, SGG, SGJ)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI, VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ) 2.0 TSI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – VW TRANSPORTER VI  
MINIBUS (SGB, SGG, SGJ). ORODJE, KI GA BOSTE  
MORDA POTREBOVALI:

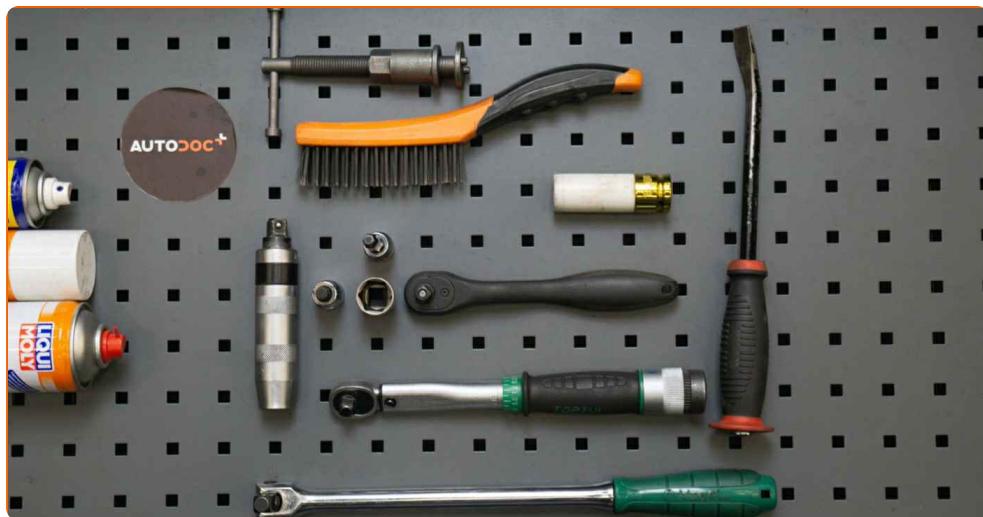

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Tesnilo
- Mast z vodila na zavornih čeljustih
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H7
- Torx nastavek M10
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: zavornih diskov – VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne diske na VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.
- 2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**3**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**4**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**5**

Odvijte vijke kolesa.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrtilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ)

**6**

Odstranite kolo.




7

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.



8

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

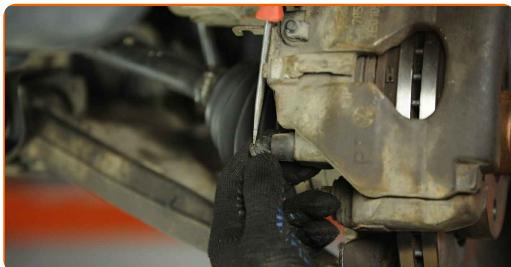

9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



10

Odvijte pritrtilne elemente zavornega sedla. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite vodilne sornike zavornega sedla.

12

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih diskov – VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ).

Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekatи, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


13

Odstranite zavorne čeljusti.



**14**

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

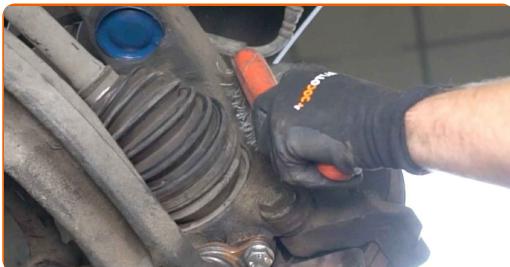**15**


Odvijte pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

**16**

Odstranite pritrdilne vijke (2 kosa).

**17**

Odstranite nosilec čeljusti.

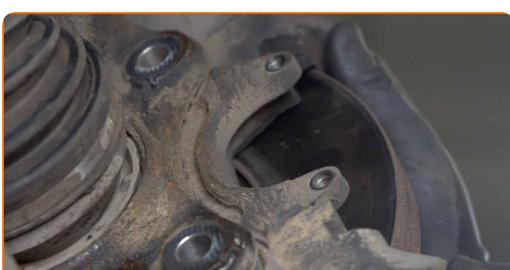**18**

Očistite pritrdilni element zavornega koluta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**19**

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek M10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**20**

Odstranite zavorni disk.

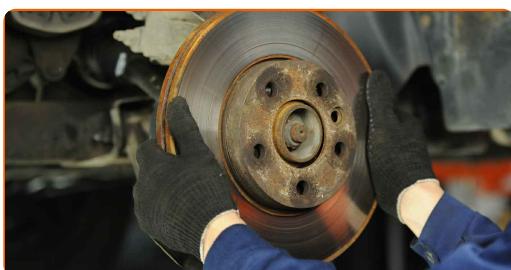**21**

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

**22**

Namestite zavorni disk.



**23**

Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite vijačni nastavek M10. Uporabite navorni ključ.  
Zategnite ga do navora 15 Nm.

**24**

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

**25**

Obdelajte nosilce zavornih čeljusti. Uporabite tesnilo.

**26**


Namestite nosilec zavorne čeljusti.

**27**

Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).

28

Zategnite pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ.  
Zategnite ga do navora 180 Nm.+45°

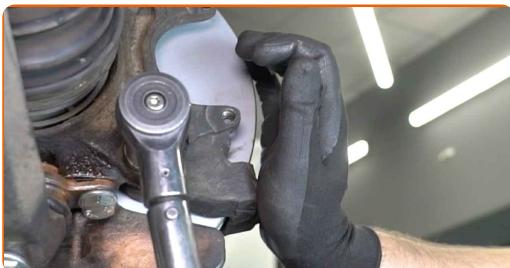

29

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



30

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



31

Namestite zavorne ploščice.



32

Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



33

Obdelajte vodilne zatiče okvirja kolutne zavore. Uporabite mast za vodilne zatiče okvirja kolutne zavore.



34

Namestite vodilne sornike zavornega sedla.


35

Zategnite pritrtilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



36

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

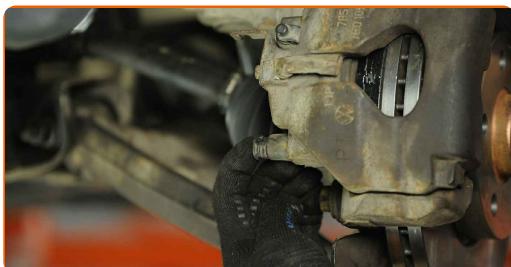

37

Namestite blokirno vzet zavorne čeljusti.



38

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



39

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



40

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ)

41

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



42

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.



43

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – VW Transporter VI Minibus (SGB, SGG, SGJ).  
AUTODOC priporoča:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.
- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

44

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.