



Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noge (blazilnik)  
spredaj na avtu **VW**  
**Transporter VI Van (SGA,  
SGH)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TDI, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TSI, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VW  
TRANSPORTER VI VAN (SGA, SGH). ORODJE, KI GA  
BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nastavek blažilnika
- Nasadni ključ št. H7
- XZN del št.14
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Ključ za navojne svedre
- hidravlični vzmetni kompresor
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – VW Transporter VI Van (SGA, SGH).  
AUTODOC nasvet:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Transporter VI Van (SGA, SGH) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite ploščat izvijač.



4

Očistite pritrtilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 5 Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 6 Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.




- 7 Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.



- 8 Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.




- 9 Odstranite pokrov za namestitev blažilnika.

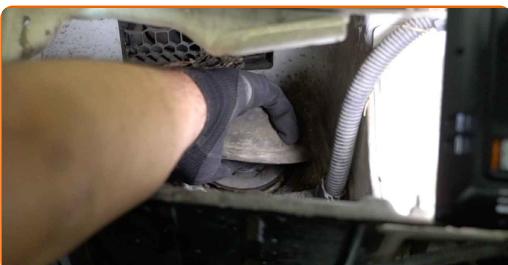

**10**

Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

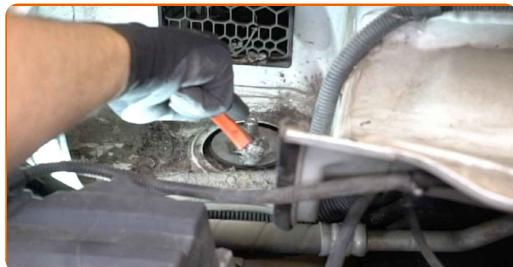**11**

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**13**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**14**

Očistite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**15**

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.

**16**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**17**

Odvijte vijke kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter VI Van (SGA, SGH)

**18**

Odstranite kolo.




19

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




20

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

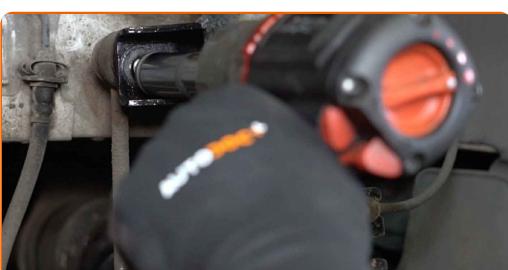

21

Odstranite stabilizacijski drog.

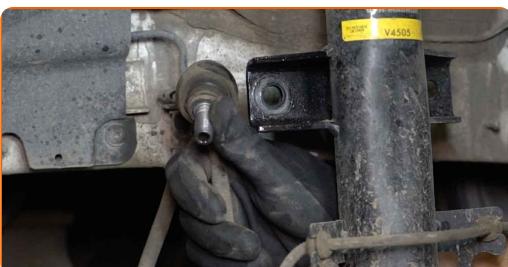

22

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer.



23

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite pritrdilno matico.

25

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.
- Nadenite si respirator.


26

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.




27

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite lomilko.

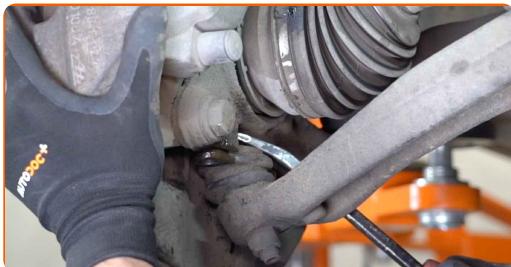

28

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

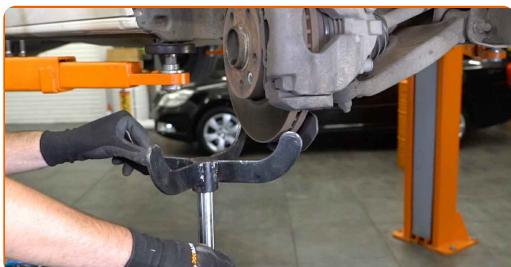


29

Odstranite pogonsko gred.



30

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

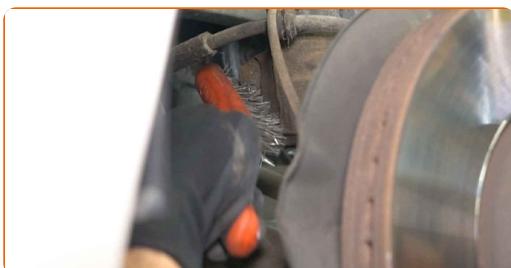

- 31** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 32** Odstranite pritrdilne vijke.



- 33** Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 34** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



- 35** Odvijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge.

## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter VI Van (SGA, SGH)

36

Odstranite opornik vzmeti.



37

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Transporter VI Van (SGA, SGH).  
AUTODOC nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprjeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

**38**

Napnite vzmet.

**39**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**40**

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.


**41**

Odstranite zgornji nosilec.



42

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

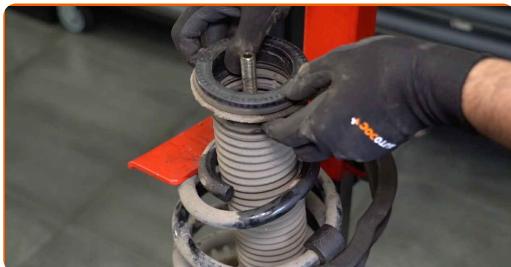


#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

43

Sprostite spiralno vzmet.

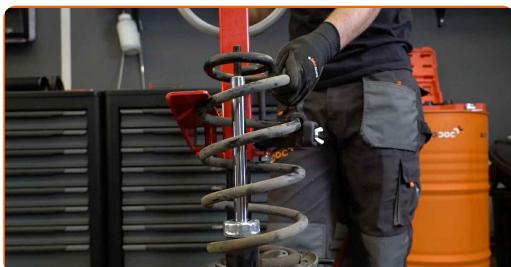

44

Odstranite vzmet.



45

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



## Menjava: vzemeta noge (blažilnik) – VW Transporter VI Van (SGA, SGH).

## Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

**46**

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

**47**

Namestite vzemet na amortizerju.

**48**

Napnite vzemet.

**49**

Namestite rokav za prah in novi blažilec.



**50**

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

**51**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.

**52**

Dekompresirajte vzmet.

**53**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**54**

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



55

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



56

Namestite amortizer v okrov kolesa.



57

Privijte zgornje pritrdilne elemente nosilca vzmetne noge. Ne zategnite ga.

#### AUTODOC priporoča:

- VW Transporter VI Van (SGA, SGH) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

58

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**59**


Popravite opornik amortizerja na členku volana.

**60**

Namestite pritrdilna vijaka.

**61**

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

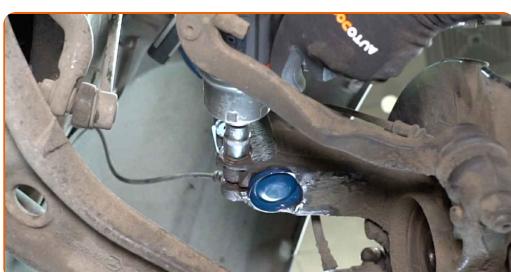**62**

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**63**

Namestite pogonsko gred.

**64**

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

#### AUTODOC priporoča:


- VW Transporter VI Van (SGA, SGH) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

**65**

Priklučite zglob na krmilni členek.

**66**

Privijte pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.

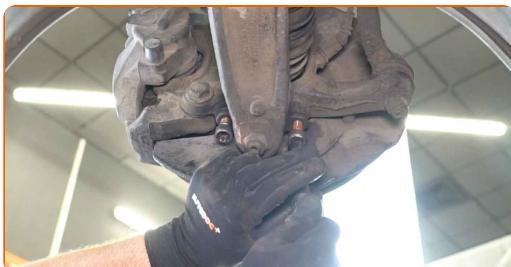**67**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje kroglični sklep s premnikom. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+45°



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

68

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 125 Nm.+90°



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

69

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



70

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



71

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+45°




#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

72

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.

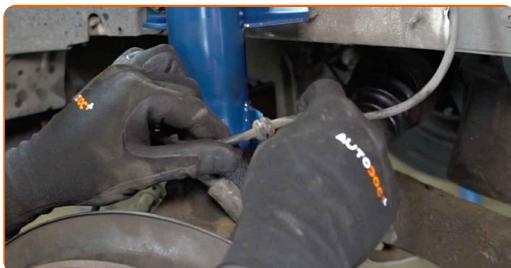

73

Namestite pritrdilno matico.



74

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite izvijač z zatikalom.



75

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



76

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



77

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

78

Namestite kolo.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Transporter VI Van (SGA, SGH)

79

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




**80**

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

**81**

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.

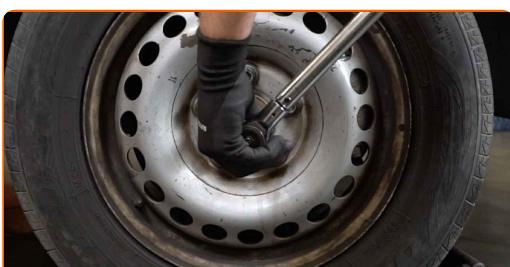**82**

Odstranite dvigalke in kline.

**83**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.




**84**


Obdelajte zgornji pritrdilni element opornega ležaja vzemne noge. Uporabite bakreno mast.

**85**

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

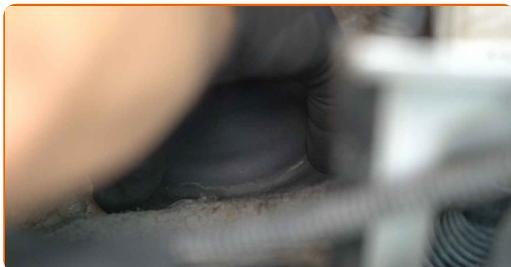**86**

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

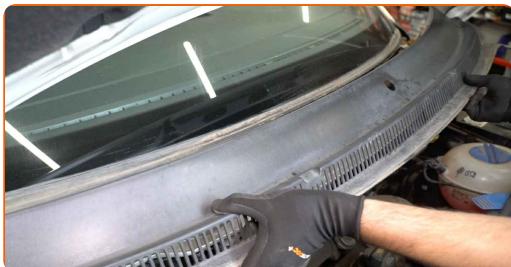**87**

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

**88**

Ponovno namestite roke brisalcev.



Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – VW Transporter VI Van (SGA, SGH).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

89

Zategnite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



90

Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.



91

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

92

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.