



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **VW**
Voyage (5U4) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VW Voyage (5U4) 1.6 Flex, VW Voyage (5U4) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW VOYAGE (5U4).
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlagen

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – VW Voyage (5U4). AUTODOC nasvet:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VW VOYAGE (5U4). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

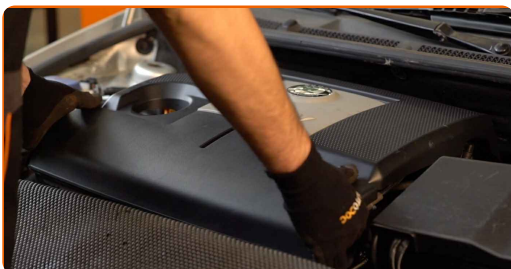

4 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

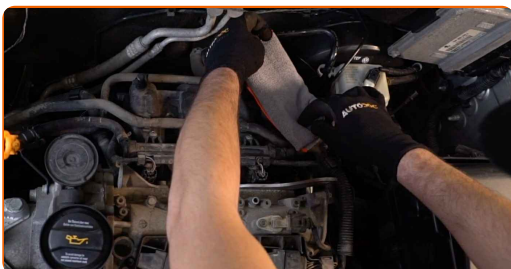

5

Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.




6

Snemite pokrov filtra.



7

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

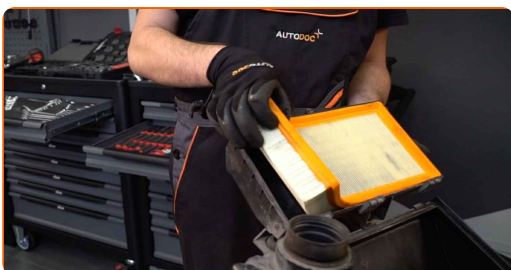


8

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

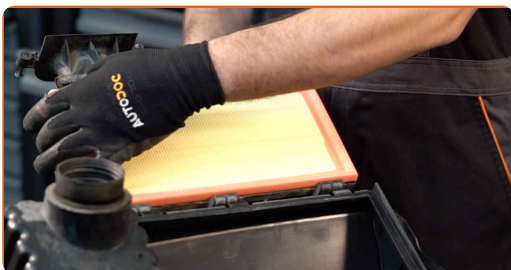


Menjava: zračni filter – VW Voyage (5U4). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Voyage (5U4).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.


10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

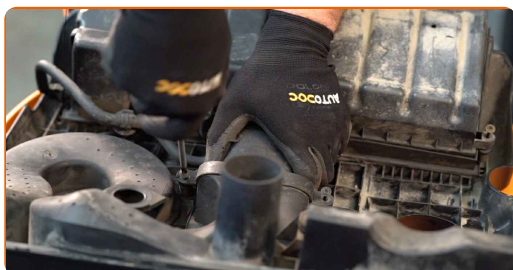


11

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.

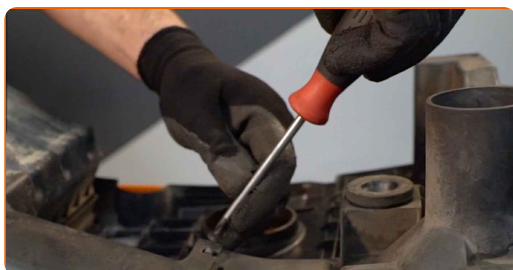

12

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz nastavka dušilnih loput.

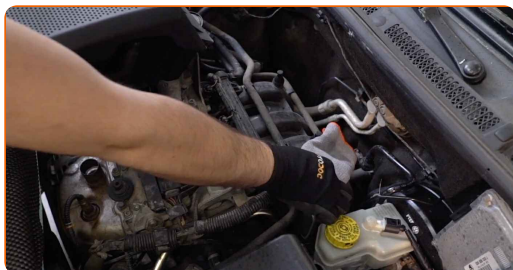

13 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: zračni filter – VW Voyage (5U4). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.