



Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice spredaj  
na avtu **Mercedes Vito**  
**W638** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES VITO W638. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

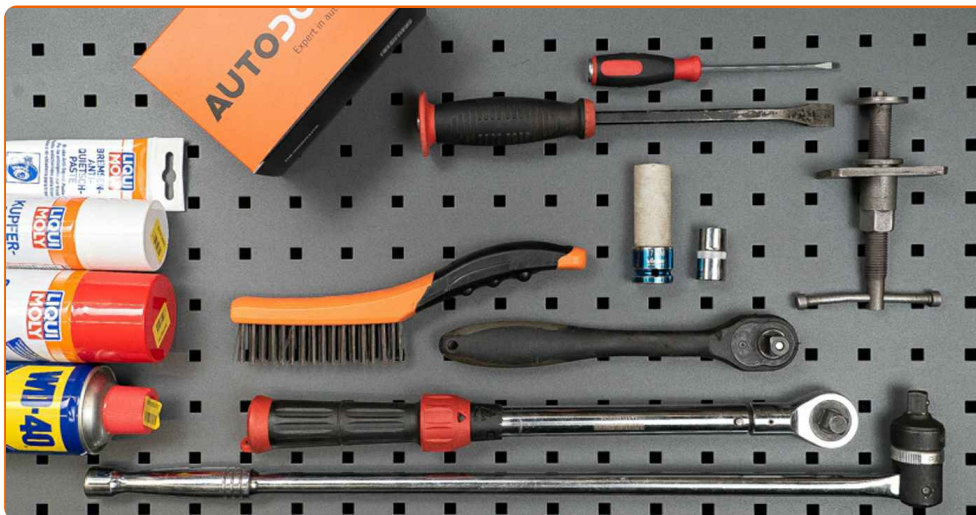

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. AUTODOC priporoča:**

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES VITO W638. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

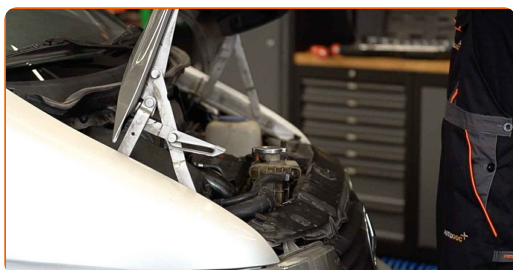


2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

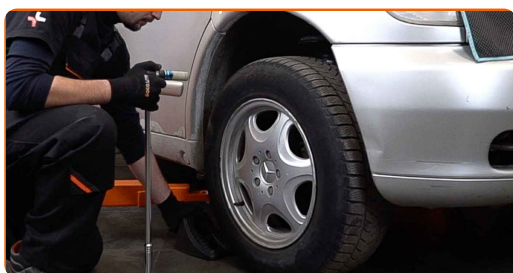

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

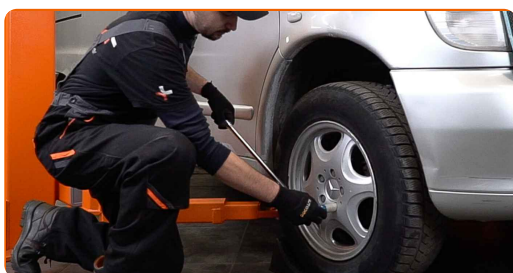

**4** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.




**5** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes Vito W638

**6** Odstranite kolo.

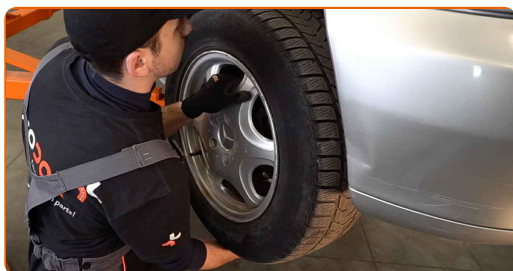


**7** Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

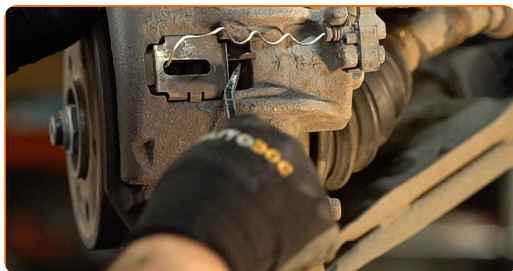


8

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

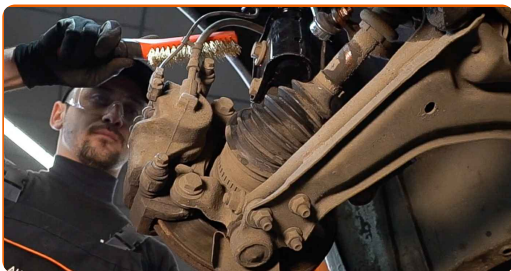


9

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

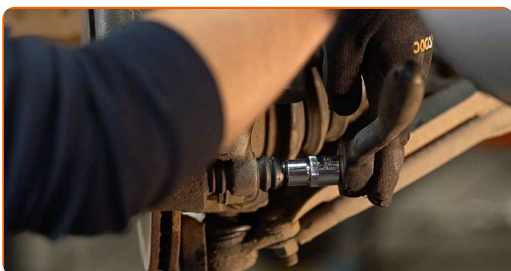

10

Odstranite zavorne čeljusti.

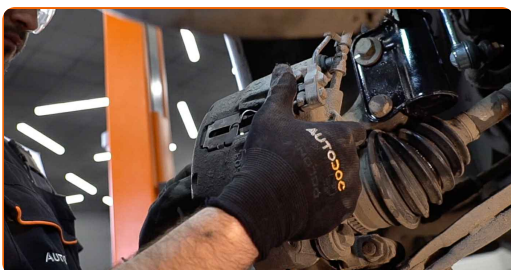

**Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. Strokovnjaki priporočajo:**

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

11

Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Uporabite ploščat izvijač.




**Pozor!**

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

12

Odstranite zavorne čeljusti.

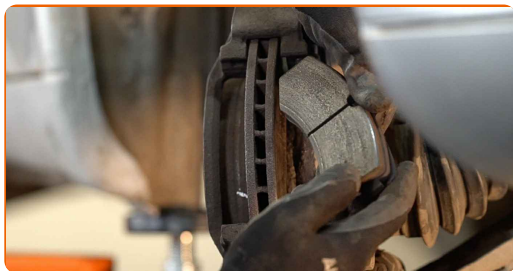


Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

13

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

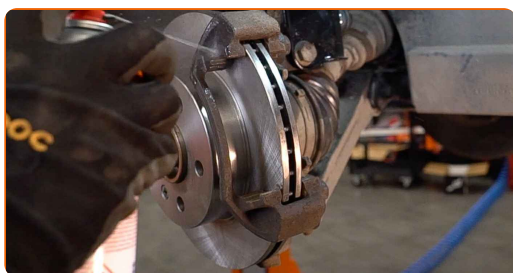

AUTODOC priporočaja:

- Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

14


Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite sprej WD-40.






15

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

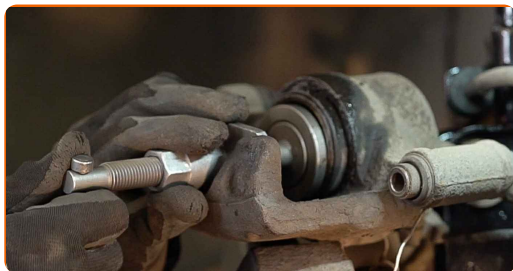

16

Obdelajte nosilec zavorne čeljusti tam, kjer se dotika zavornih ploščic. Uporabite pasto proti cviljenju.

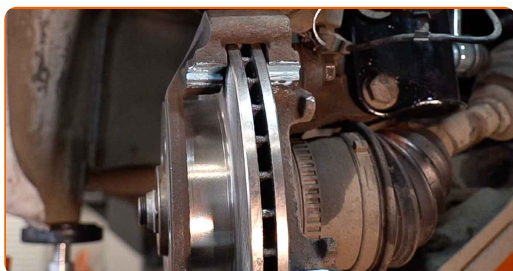

### Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. Nasvet:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

17


Namestite nove zavorne plošče.




### Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

- 18** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

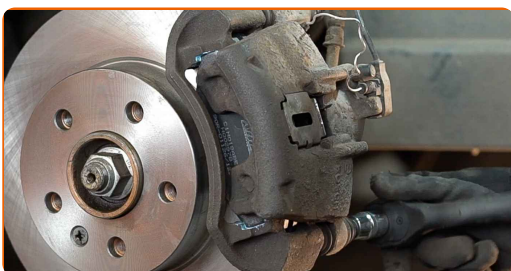

- 19** Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

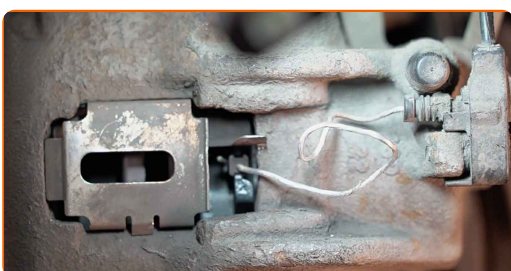

- 20** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 21** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



22

Namestite kolo.




Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

23

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

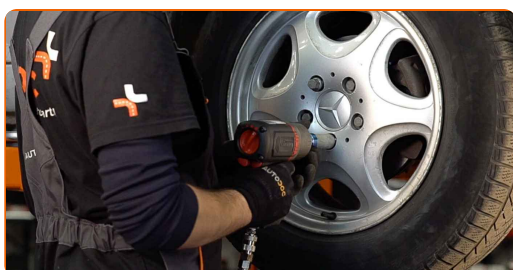

24

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.



25

Odstranite dvigalke in kline.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

26

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

27

Zaprte pokrov.

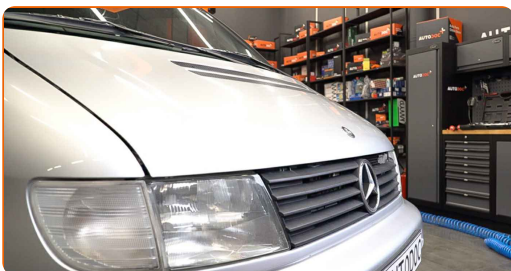

Menjava: zavornih ploščic – Mercedes Vito W638. AUTODOC priporoča:

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W638**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA MERCEDES VITO W638:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.