



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**Mercedes Vito W638 –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Razred V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Zaboj (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Avtobus (903) 311 CDI 2.2, (+ 49)

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – MERCEDES VITO W638.  
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

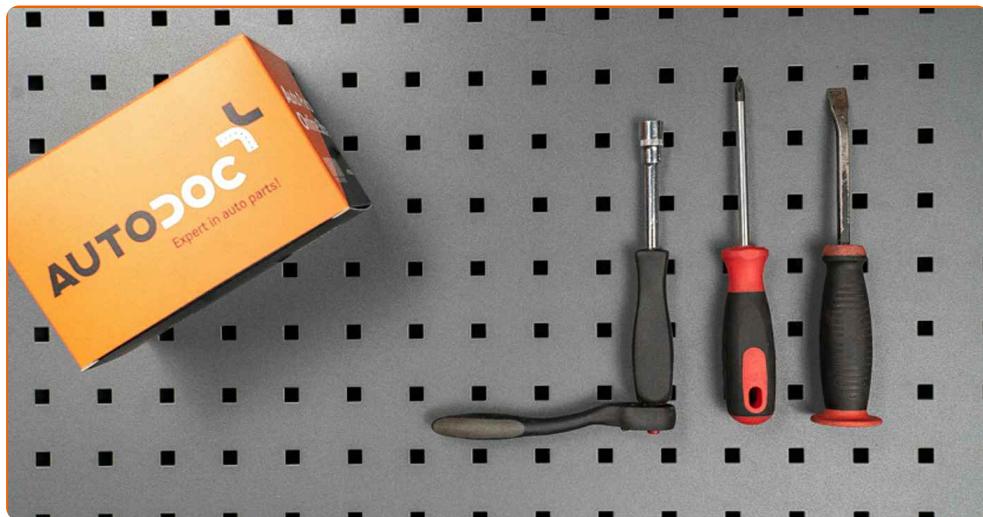

- Nastavek za nasadni ključ №10
- Posoda za tekočino
- Križni izvijač
- Lomilka
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: filtra goriva – Mercedes Vito W638. AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes Vito W638 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1**

Odprite pokrov.

**2**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3**

Pripravite posodo za tekočine.

**4**

Sprostite pritrnilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



**5**

Odklopite cev iz filtra za gorivo.

**6**

Odstranite senzor za tlak goriva. Uporabite lomilko.

**7**

Odvijte pritrdilni element, ki pritrjuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.




#### AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


**8**

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

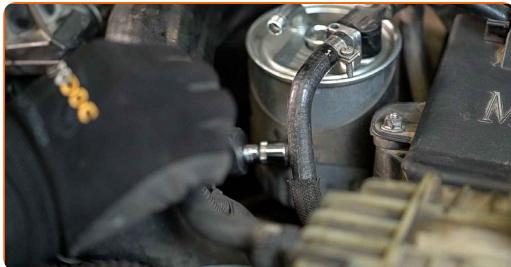

9

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

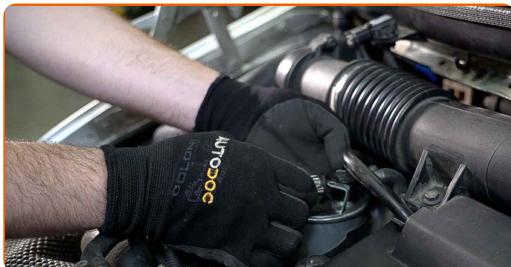

10

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



11

Namestite nov filter za gorivo.



### Menjava: filtra goriva – Mercedes Vito W638. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Mercedes Vito W638.

12

Priklučite napajalne cevi filtra goriva.



13

Namestite senzor za tlak goriva.



14

Pritrdite cev na filter za gorivo.



15

Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.




16

Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.




17

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

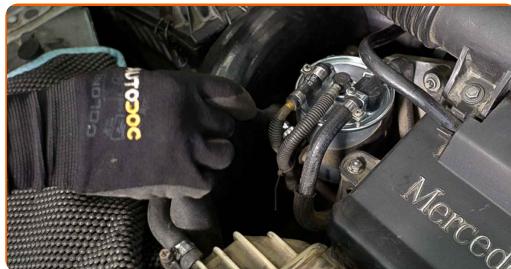


18

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda.

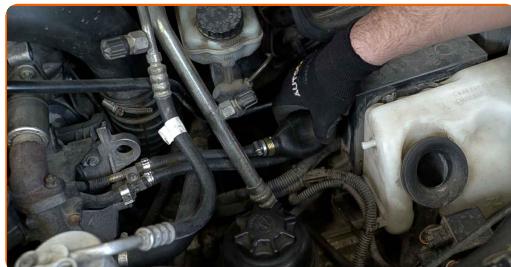

19

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

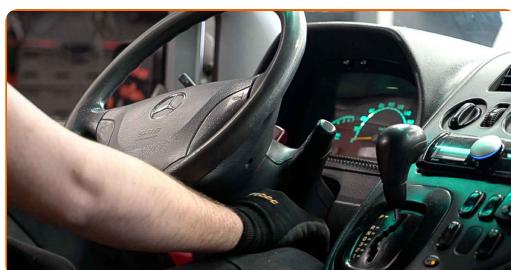

20

Ugasnite motor.



21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



22

Zaprite pokrov.



Menjava: filtra goriva – Mercedes Vito W638. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W638****FILTER GORIVA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA MERCEDES VITO W638: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.