



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Nissan X Trail**
T30 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 1.8, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 1.8, NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA (P12) 1.6, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – NISSAN X TRAIL T30. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №11
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Klešče
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: ležaja amortizerja – Nissan X Trail T30. AUTODOC nasvet:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – NISSAN X TRAIL T30. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

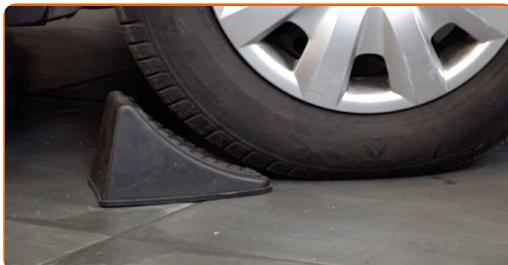

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – Nissan X Trail T30. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

**6**

Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja. Uporabite klešče.

**7**

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite ploščat izvijač.



8 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

9 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



10 Odstranite pritrdilne vijke. Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

11 Sputstite avtomobil. Odprite pokrov.



12 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

13 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

14 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №11.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan X Trail T30


15

Odstranite opornik vzmeti.



16

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

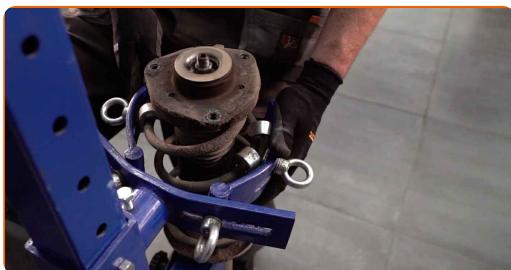

Menjava: ležaja amortizerja – Nissan X Trail T30. Nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

17

Napnite vzmet.

18

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №17.



20

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.



Menjava: ležaja amortizerja – Nissan X Trail T30. AUTODOC priporoča:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

21

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



22

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.




Menjava: ležaja amortizerja – Nissan X Trail T30. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnanoosti.

23

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

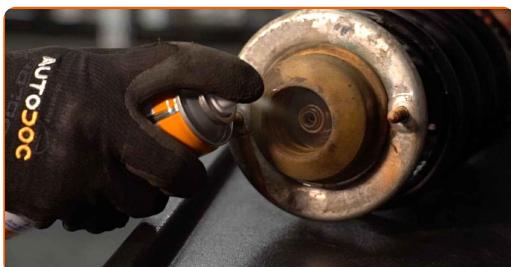

24

Dekompresirajte vzmet. Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



25

Namestite amortizer v okrov kolesa.

26

Privijte zgorno pritrditev opornika na nosilcu.



AUTODOC priporoča:

- Nissan X Trail T30 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.

27

Zategnite zgorno pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

**28**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.



30


Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**31**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

32

Namestite pritrdilna vijaka. Pritrdite spodne pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.

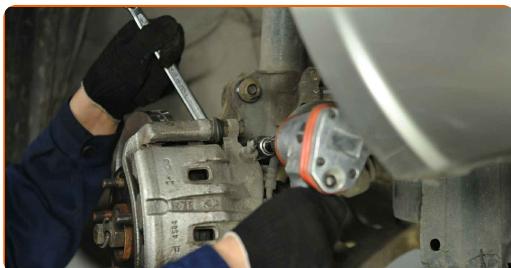**33**


Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

**34**

Pritrdite zavorno cev na opornik.

35

Namestite spojko zavorne cevi. Uporabite kladivo.

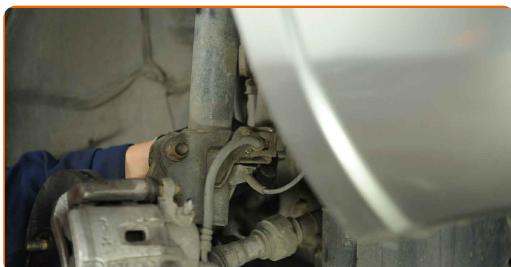

36

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

37

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



38

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – Nissan X Trail T30. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

39

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – Nissan X Trail T30. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

40

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



41

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



42

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN X TRAIL T30**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ****LEŽAJ AMORTIZERJA ZA NISSAN X TRAIL T30: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.