



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
zadaj na avtu **Nissan X
Trail T30** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – NISSAN X TRAIL T30. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- 17-mm nasadni ključ za oporno matico
- D10-mm nasadni ključ za oporno matico
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Kladivo
- Orodje za snemanje plastičnih čepov
- hidravlični vzmetni kompresor
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan X Trail T30. AUTODOC nasvet:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je enak za leve in desne vzmetne noge zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Nissan X Trail T30 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.

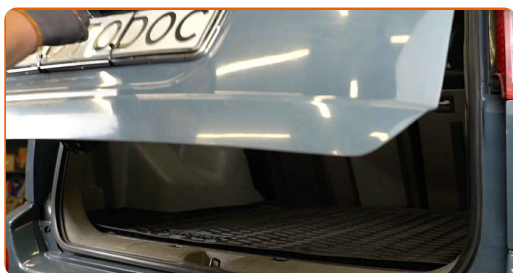


2


Odstranite pokrov stranske obloge prtljažnika. Uporabite plastično orodje za demontažo.




3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

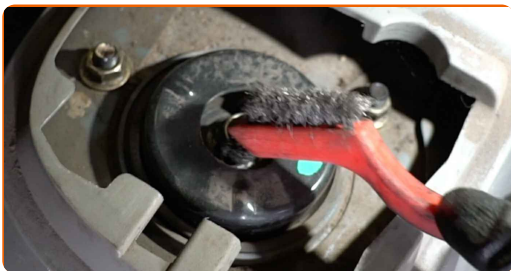

4 Sprostite matico droga vzmetne noge. Ne odvijte popolnoma. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

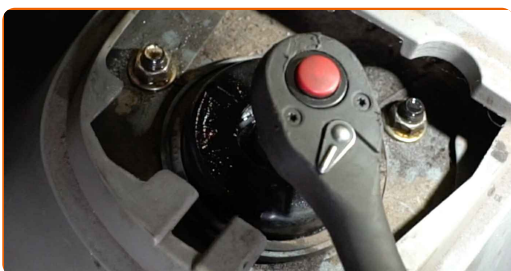

5 Sprostite zgornje pritrdilne elemente vzmetne noge. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

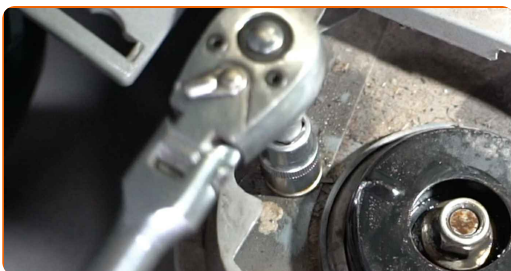

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan X Trail T30. AUTODOC nasvet:

- Zgornjih pritrdilnih elementov ne odvijte v celoti, saj lahko držijo tudi druge komponente vzmetenja.

6 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.


7

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



8

Dvignite avto.

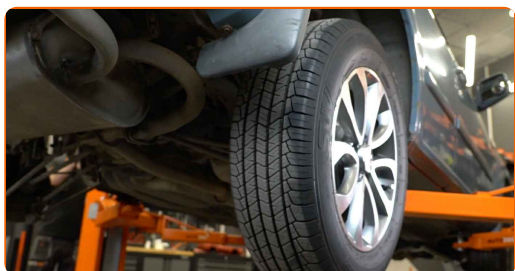

AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

9

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Nissan X Trail T30


10

Odstranite kolo.

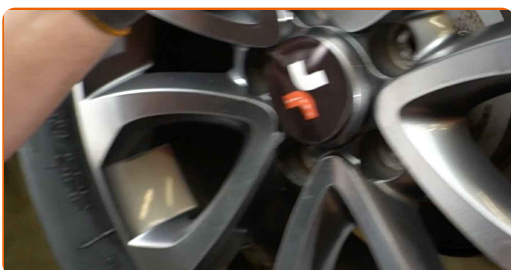

11

Očistite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

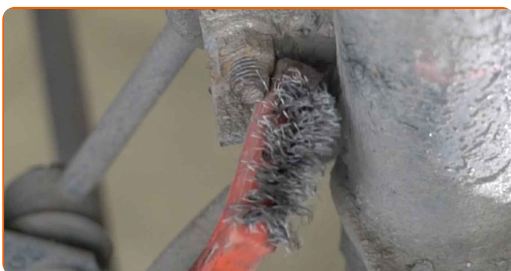


12

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni kluč №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite stabilizacijski drog.

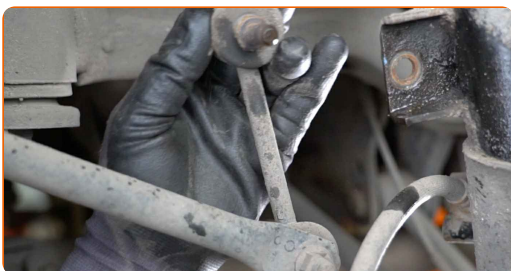


14

Odstranite pritrdilni element, ki pritrdi zavorno cev na blažilnik. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.




15

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

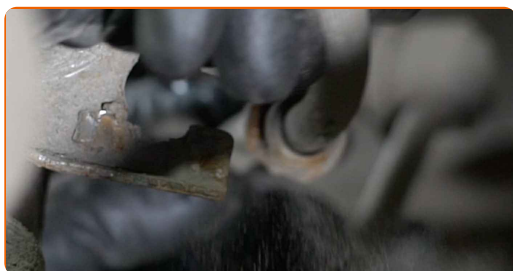


16

Očistite pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

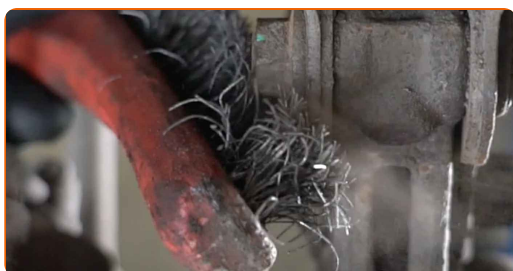


17


Odvijte pritrdilni element, ki povezuje opornik z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

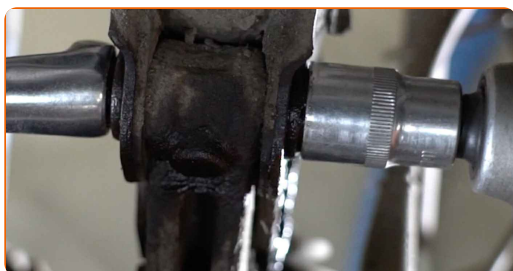

18 Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

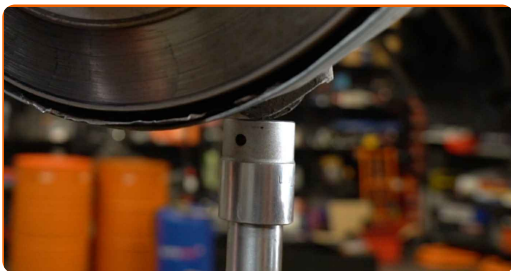


19 Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

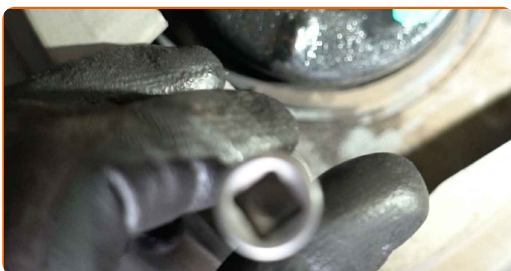


AUTODOC priporočaja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan X Trail T30

20 Odstranite pritrdilne vijake.

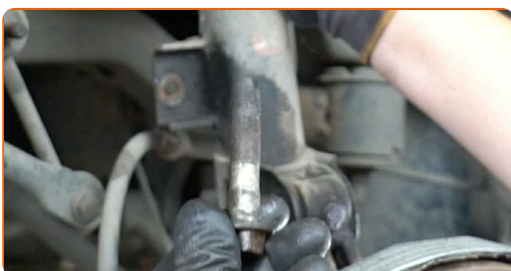

21 Odklopite blažilnik z zadnjega premnika. Uporabite lomilko.

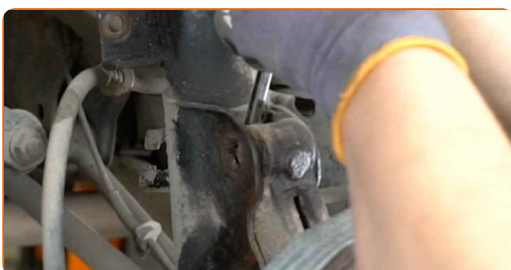

22

Odstranite opornik vzmeti.



23

Očistite pritrdišča vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24


Namestite vzmetno nogo na orodje za stiskanje vzmeti.



AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


25 Napnite vzmet.

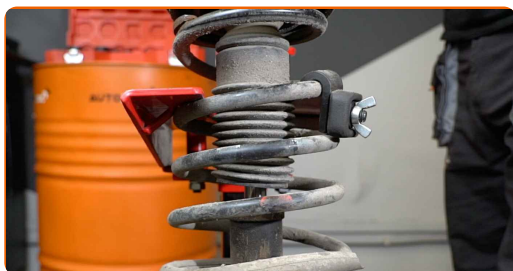


26 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



27 Odstranite zgornji nosilec.

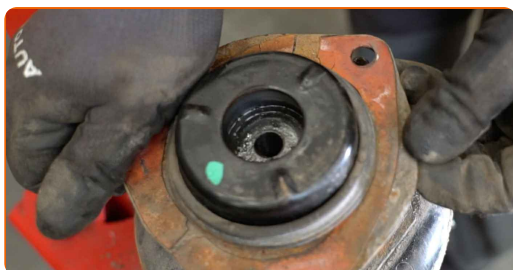


28 Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

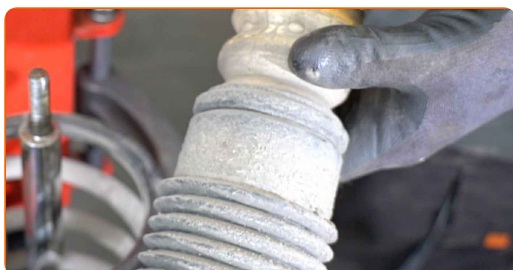


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan X Trail T30. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

29 Sprostite spiralno vzmet.

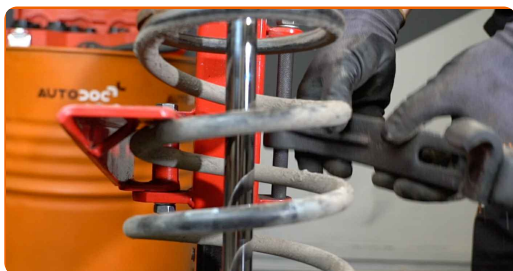


30 Odstranite vzmet.

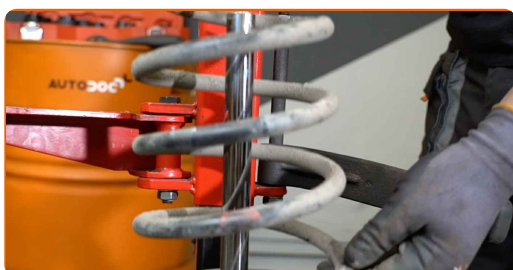

31 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



32 Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

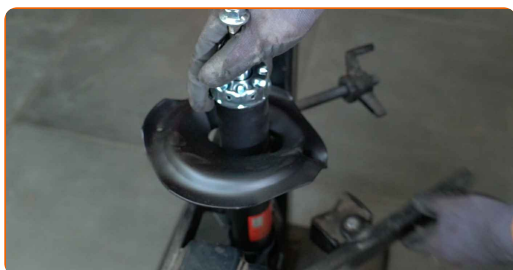


AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


33 Namestite vzmet na amortizerju.




34 Napnite vzmet.

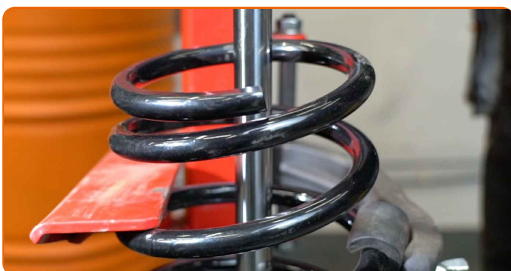

35 Namestite rokav za prah in novi blažilec.

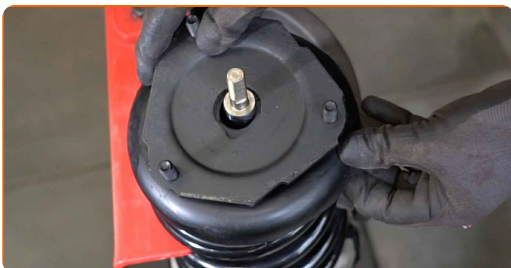


36 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

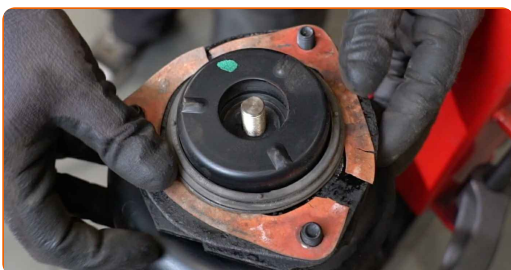

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan X Trail T30. AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je vzmetna noga nameščena v pravilnem položaju, glede na oznake.


- 37** Zategnite matico amortizerja. Uporabite 17-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite D10-mm nasadni ključ za oporno matico. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

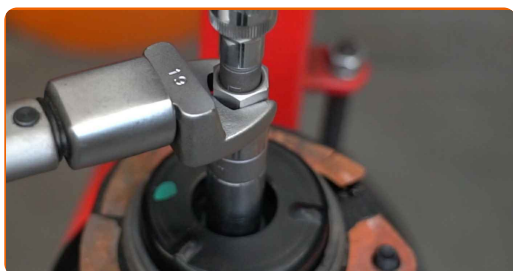


AUTODOC priporočja:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


- 38** Dekomprimirajte vzmet.

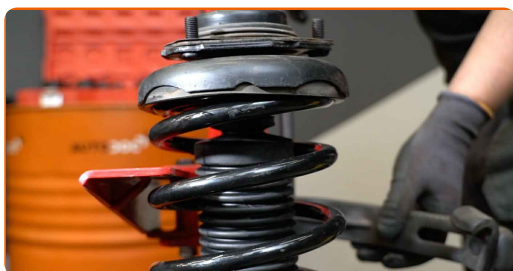


- 39** Obdelajte drog vzmetne noge. Uporabite bakreno mast.

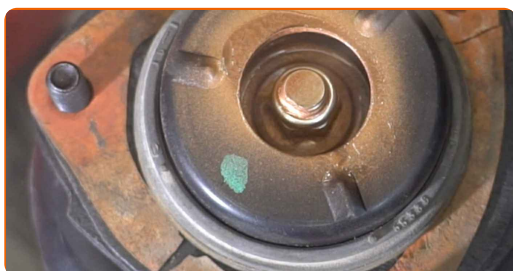

- 40** Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

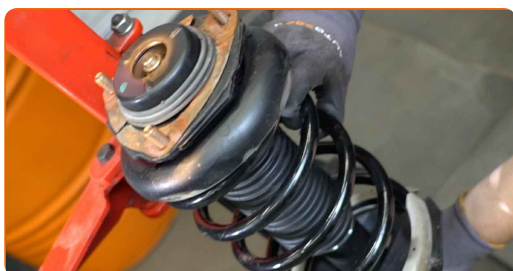


41 Namestite amortizer v okrov kolesa.

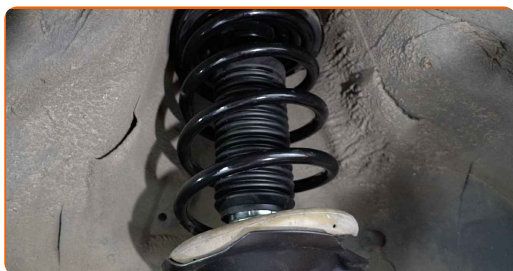


42 Pritrdite blažilnik na zadnji premnik.



43 Namestite pritrdilna vijaka.

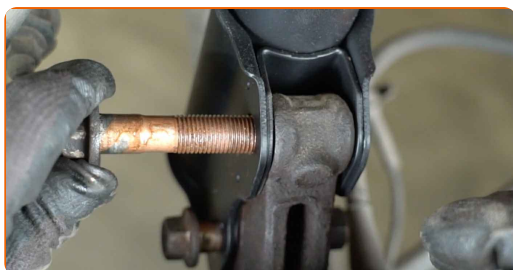

44 Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom. Ne zategnite ga.

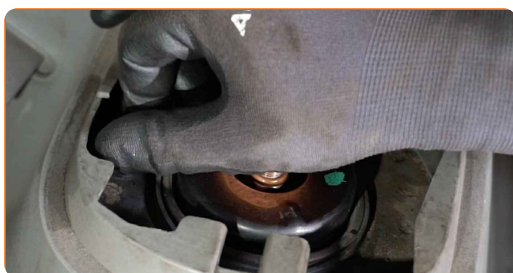


AUTODOC priporočja:

- Nissan X Trail T30 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


45

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje opornik z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.

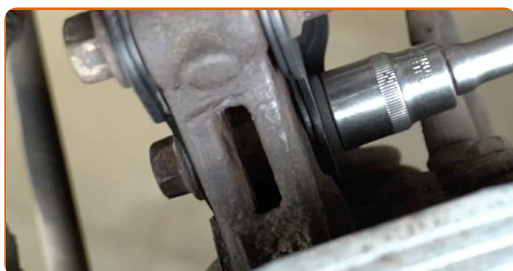

46

Pritrdite zavorno cev na vzmetno nogo.

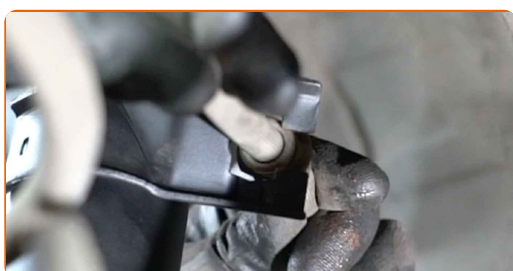

47

Namestite zadrževalno sponko novega premnika. Uporabite kladivo.



48


Odstranite podporo izpod zadnjega premnika.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Nissan X Trail T30. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


49 Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

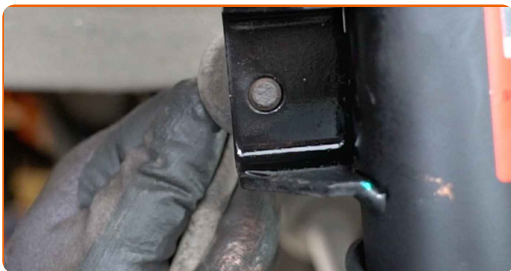


50 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 42 Nm.



51 Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vzmetno nogo. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

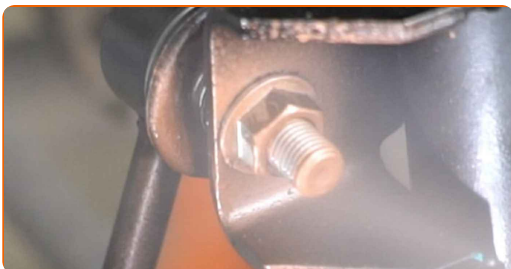

52 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

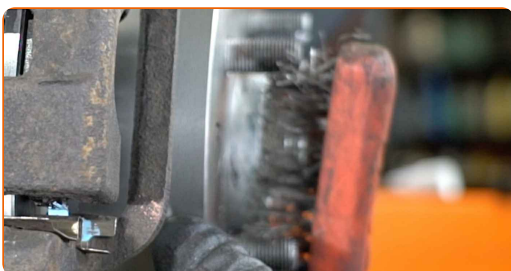

53

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



54

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Nissan X Trail T30

55

Namestite kolo.

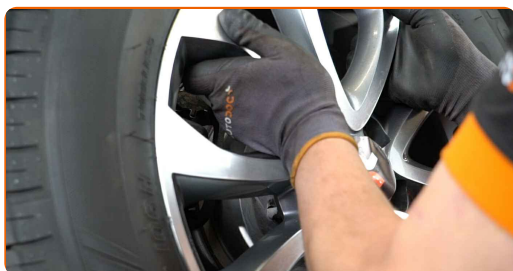

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Nissan X Trail T30

56

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



57

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 118 Nm.



58

Odstranite dvigalke in kline.




59

Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



60

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

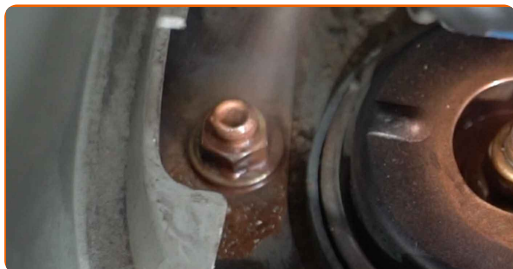

61

Namestite pokrov stranske obloge prtljažnika.



62

Zaprite pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN X TRAIL T30

AMORTIZER ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA NISSAN X TRAIL T30: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.