



BMW X5 E53

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 i

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovno avtomobil.

[club.autodoc.si](#)

1-16

Menjava: zavornih diskov – BMW X5 E53. Seznam orodja, ki ga boste potrebovali:



- Žična krtčač
- Sprej WD-40
- Cistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni kluč št. H7
- Tork nastavek T30
- Nasadni kluč za kolo №19
- Izvijac z zatikalom
- Navorni kluč
- Orodni za zavorne čeljusti
- Udarni izvijac
- Klin za navojne svedre
- Gumiasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodje](#)
[club.autodoc.si](#)

2-16

Menjava: zavornih diskov – BMW X5 E53. Strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte zavorne diske na BMW X5 E53 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna kolata na isti del.
- Pri zamenji zavornih diskov je treba zamenjati zavorne plastičice.
- Opozorilo! Izključite motor, preden začnete s kakršnim kolim delom – BMW X5 E53.

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstrem redu:

1 Odprite pokrov.



2 Odstranite gumijast trak.



club.autodoc.si
3-18

3
Odstranite zaščitni pokrov.



4
Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



5
Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




6
Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



club.autodoc.si
4-16

7 Vzdignite sprednji del avtomobila in odrite podporne.

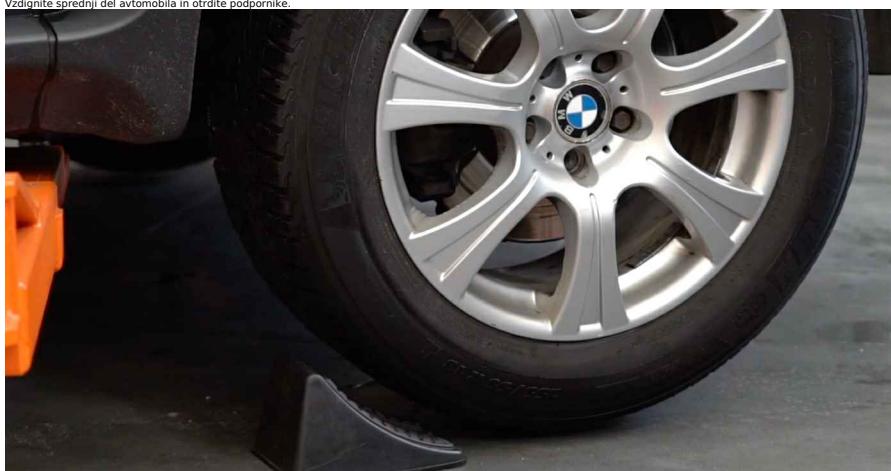

8 Odvijte vijke kolesa.



Menjava: zavornih diskov - BMW X5 E53. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodb držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

9 Odstranite kolo.



10 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



club.autodoc.si
5-16


11 Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.



12 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



13 Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.

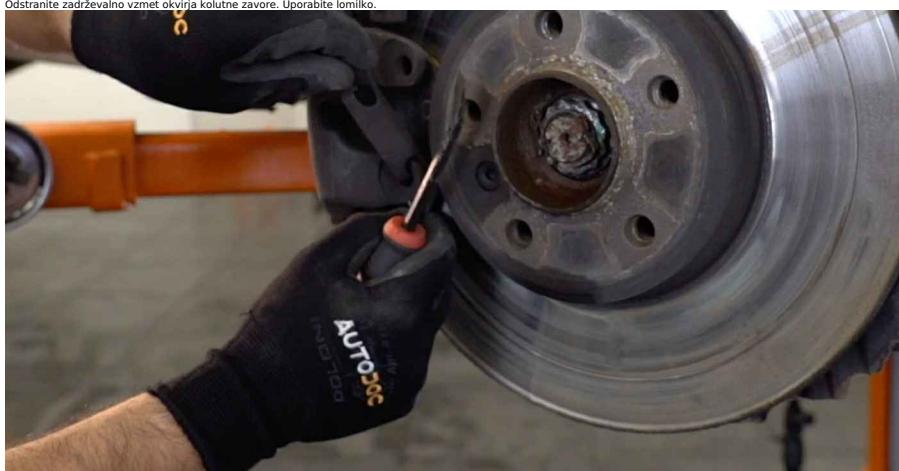

14 Odstranite zavome čeljusti.



club.autodoc.si

6-16

Menjava: zavornih diskov - BMW X5 E53. AUTODOC nasvet:

- Pritrignite čeljusti na sponzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskejte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pada iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

15

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



16

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



club.autodoc.si

7-16

17 Odvijte pritrditve nosilce čeljusti. Uporabite nasadni kluč N:16. Uporabite udarni nasadni kluč. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Odstranite nosilec čeljusti.



19
Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtičo. Uporabite sprej WD-40.



20
Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



Menjava: zavornih diskov - BMW X5 E53. Nasvet:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

club.autodoc.si

8-16

21
Odstranite zavorni disk.



22
Očistite pesto. Uporabite žično krtičo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



23
Namestite zavorni disk.



24
Zategnite pritrdite zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.



club.autodoc.si
9-16

25
Namestite nosilec zavorne čeljusti.



26
Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



27
Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



28
Očistite mesto namestitve čeljusti in njene nosilce. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:
• Menjava: zavornih diskov - BMW X5 E53. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

club.autodoc.si
10-16

29
Namestite zavorne ploščice.



30
Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



31 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



32 Namestite blokimo vzmet zavorne čeljusti.




33 Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.



- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.



35
Namestite kolo.

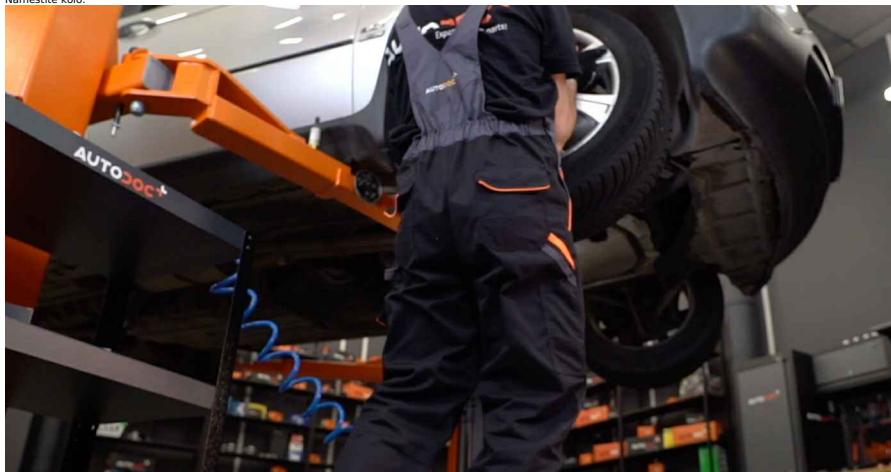

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. BMW X5 E53

36
Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



club.autodoc.si

12-16

37
Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni kijuč. Zategnite ga do navora 140 Nm.



Menjava: zavornih diskov – BMW X5 E53. AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpornosti.

38
Odstranite dvigalke in kline.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov - BMW X5 E53. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi doljte.

39
Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



[club.autodoc.si](#)
13-16

40
Namestite zaščitni pokrov.



41
Namestite gumijast trak.



42
Zaprite pokrov.



Oddično opravljeno!
Opelite si več vadnic
club.autodoc.si

14-16
AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah
AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priročno

The image shows the Autodoc mobile application interface on the left, displaying various car parts like oil filters and brake discs, along with a search bar and navigation menu. To the right, the Autodoc logo is displayed above three download buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a general 'Download' button.

Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil
Kupite rezervne dele za BMW
Zavorni koluti: Široka izbira
club.autodoc.si

15-16
Izberite avtomobilske dele za BMW X5 E53
Zavorni koluti za BMW: kupite zdaj
Zavorni koluti za BMW X5 E53: najboljše ponudbe & ugodnosti

Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.

club.autodoc.si
16-16