



Kako zamjenjati avtodel
filter goriva na avtu **BMW**
X5 E53 – vodnik menjave

VIDEO VODIČ




ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4,
BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4 i,
BMW X5 (E53) 3.0 i, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2,
BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525i
2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0, BMW X5 (E53) 4.6 is

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW X5 E53. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

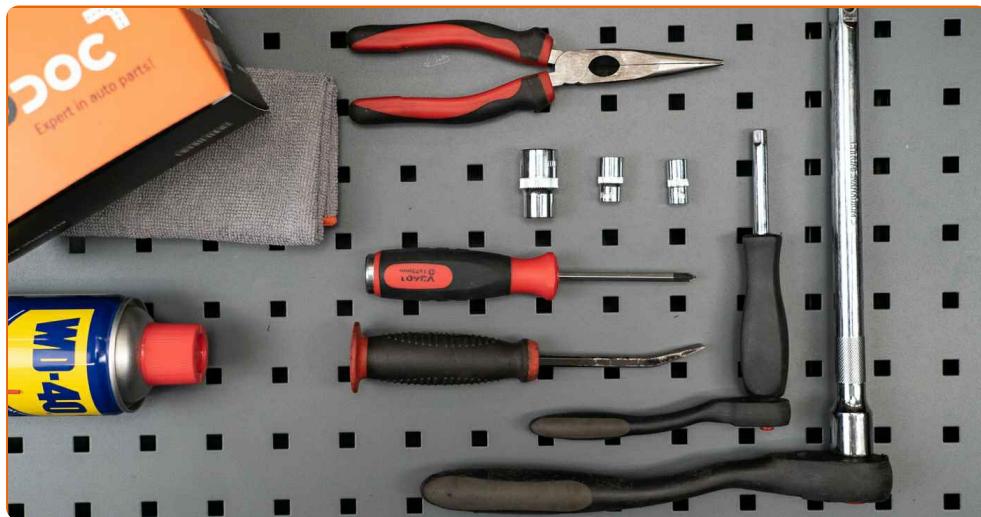

- Sprej WD-40
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 7
- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Okrogle klešče
- Lomilka
- Posoda za tekočino
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – BMW X5 E53. Strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezeno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – BMW X5 E53

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1


Odprite vratca za gorivo.

**2**

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.


**3**

Dvignite vozilo in ga nastavite na stojala.

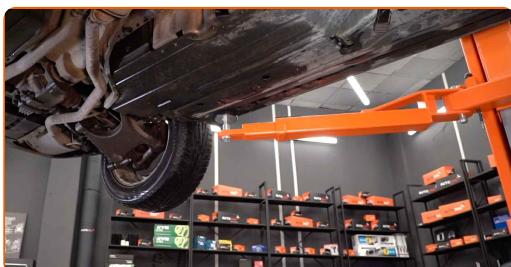


4

Podprite ploščo podvozja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

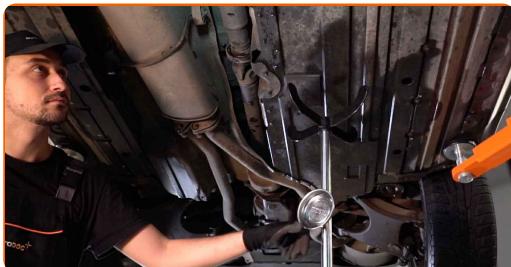**5**


Odvijte pritrdilne vijke zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №12.

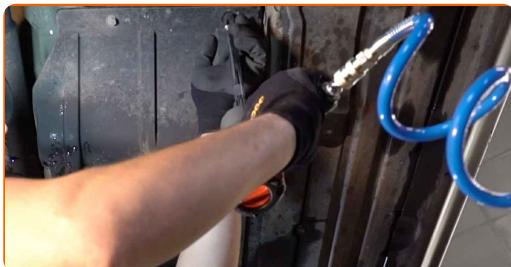**6**

Odvijte pritrdilne elemente toplotne izolacije. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite zaščiti pokrov. Uporabite lomilko.

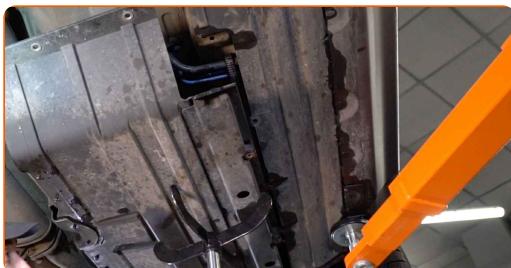

8

Spusnite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filtra goriva – BMW X5 E53. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

9

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



10

Pripravite posodo za tekočine.



11

Obdelajte pritrdilne elemente za pritrditev cevi na filter goriva. Uporabite sprej WD-40.



12

Sprostite objemke oljnega filtra. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite okrogle klešče.



Menjava: filtra goriva – BMW X5 E53. Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

14

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



15

Namestite nov filter za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Zapomnите si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanje v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – BMW X5 E53.

16

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



17

Priklučite napajalne cevi filtra goriva.



18

Zategnite linije za dovod goriva. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



20

Namestite zaščitni pokrov.



21

Privijte pritrdilne vijke zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.




22

Privijte pritrdilne elemente toplotne izolacije. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odstranite podporo pod ploščo podvozja.

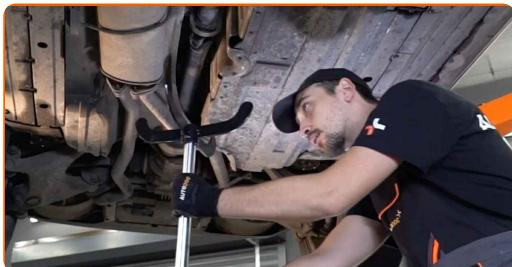

Menjava: filtra goriva – BMW X5 E53. AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

24

Sputite avtomobil.



25

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



26

Zaprite vratca za gorivo.



AUTODOC priporoča:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**28**

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – BMW X5 E53. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW X5 E53**FILTER GORIVA ZA BMW: KUPITE ZDAJ****FILTER GORIVA ZA BMW X5 E53: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.