



Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **Citroen**  
**Xsara Picasso** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – CITROEN XSARA PICASSO. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

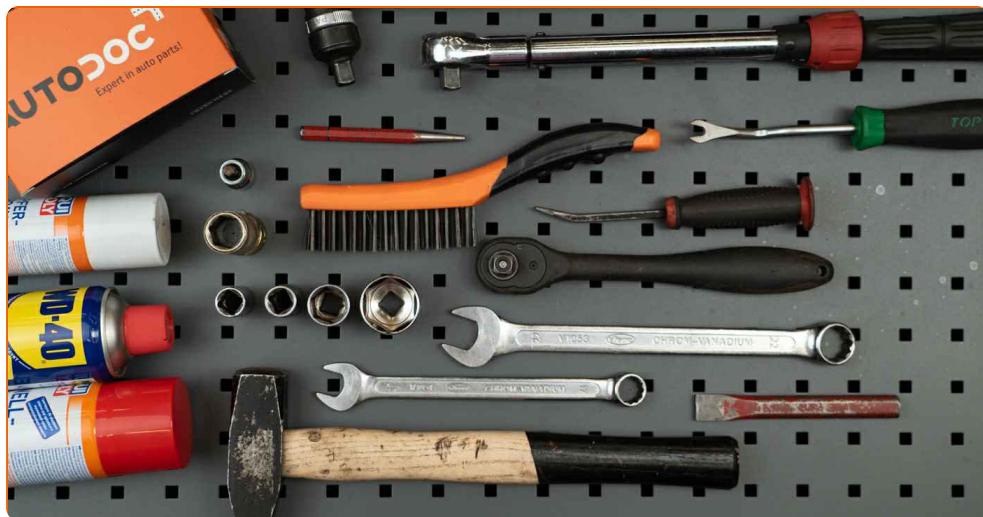

- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Čistilo zavor
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Bakrena mast
- Kladivo
- Kombinirani ključ №17
- Ključ za navojne svedre
- Kombinirani ključ №22
- Izbijač
- Pogonska vtičnica št. 14
- Ploska dleta
- Pogonska vtičnica št. 16
- Lomilka
- Pogonska vtičnica št. 17
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Pogonska vtičnica št. 22
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Pogonska vtičnica št. 32
- Prevleka za blatnik
- Nasadni ključ št. H7
- Podložni klin
- Nasadni ključ za kolo №19

[KUPITE ORODJA](#)


Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – CITROEN XSARA PICASSO. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.

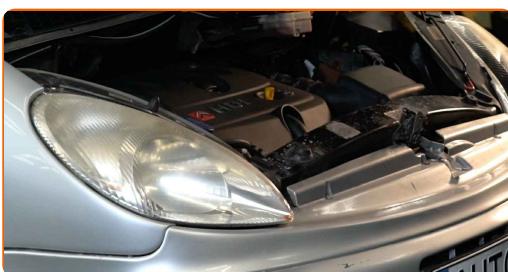

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




**3** Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



**4** Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №14.




**5** Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

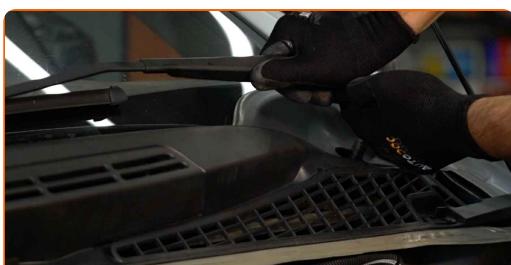

**6** Odstranite zadrževalnike zgornjega dela ohišja mikrofiltra.



**7** Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

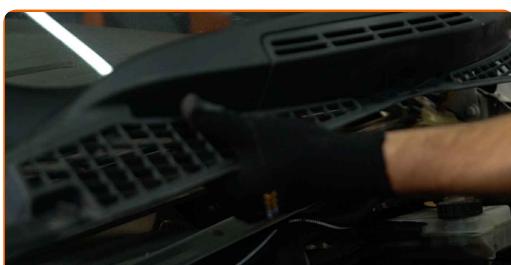

8 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



10 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



11 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**12**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

**13**

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Citroen Xsara Picasso. Nasvet:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**14**

Odstranite kolo.

**15**

Odstranite zatič križne maticice. Uporabite lomilko.

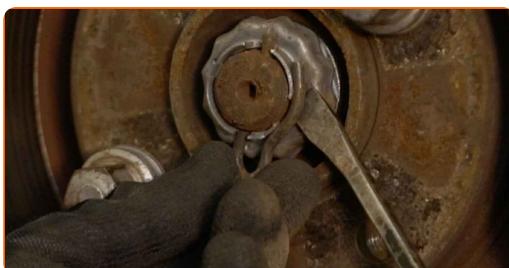


16

Očistite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




17

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.

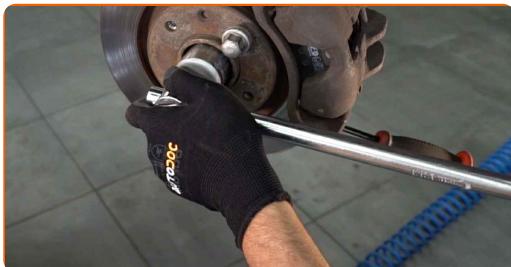

18

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

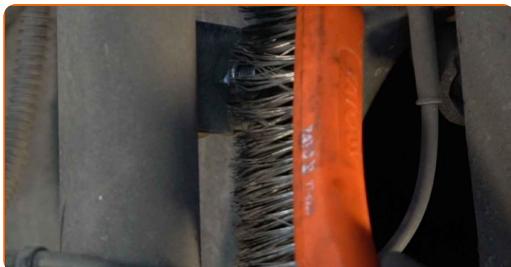

19

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17.



20

Odstranite stabilizacijski drog.

21

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




22

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite udarni nasadni ključ.



23

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

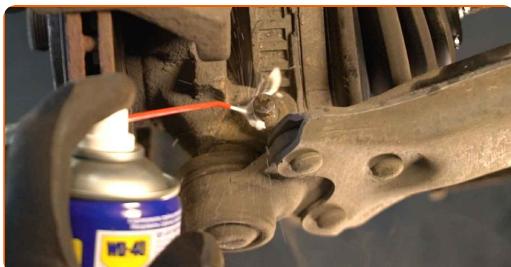

24

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.



25

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite izbjijač. Uporabite kladivo.



26

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite lomilko.



27

Odstranite pogonsko gred. Uporabite izbjijač. Uporabite kladivo.



28

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



29

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni z gib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

30

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



31

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



32

Sputstite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



### AUTODOC priporoča:

- Citroen Xsara Picasso – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

33

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



34

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Citroen Xsara Picasso. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

35

Odstranite opornik vzmeti.

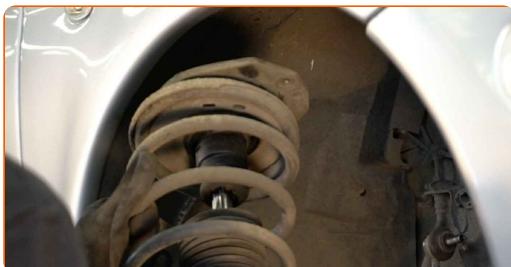

36

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




## Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC nasvet:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

37

Napnite vzmet.

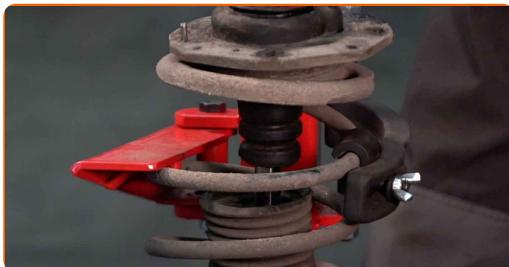

38

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.



39

Odstranite zgornji nosilec.



**40**


Sprostite spiralno vzmet.

**41**

Odstranite vzmet.

**42**

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

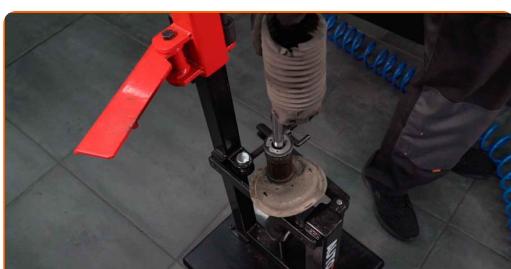**43**

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



## Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Citroen Xsara Picasso. Nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

**44**

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

**45**

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

**46**

Namestite vzmet na amortizerju.

**47**

Napnite vzmet.

48

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



49

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 49 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC  
strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

50

Dekompresirajte vzmet.



51

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



52

Namestite amortizer v okrov kolesa.



53

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov. Citroen Xsara Picasso

54

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



55

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.



56

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №16.



57

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



58

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – Citroen Xsara Picasso. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**59**

Namestite pogonsko gred.

**60**


Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**61**

Priključite zglob na krmilni členek.

**62**

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.

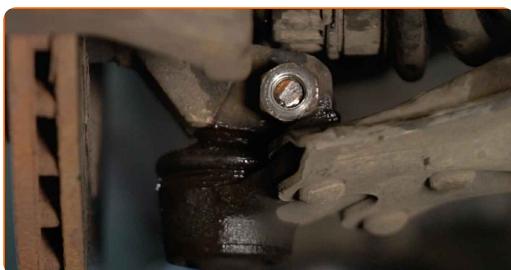

**63**

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.

**64**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**65**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

**66**

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 245 Nm.



**67**

Namesite zatič križne matice. Uporabite lomilko.

**68**

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.

**69**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.


**70**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



71

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

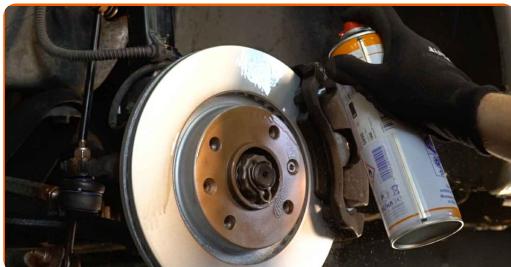

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

72

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Citroen Xsara Picasso

73

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



74

Spusnite avtomobil.




75

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



76

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim stekлом.

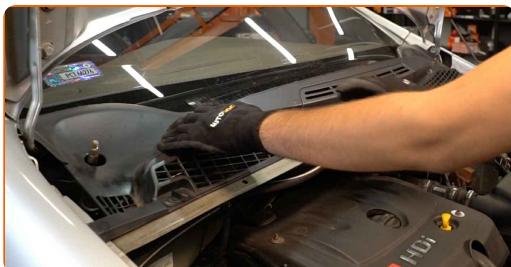

77

Pritrdite zadrževalnike zgornjega dela ohišja mikrofiltrata.




78

Ponovno namestite roke brisalcev.



79

Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 19 Nm.

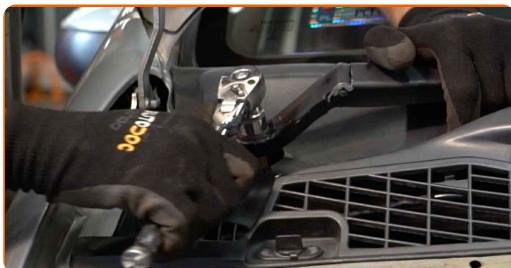

### Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Citroen Xsara Picasso. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

80

Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.



81

Privijte okrogle vijke z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.



82

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.




83

Zaprite pokrov.




84

Odstranite dvigalke in kline.

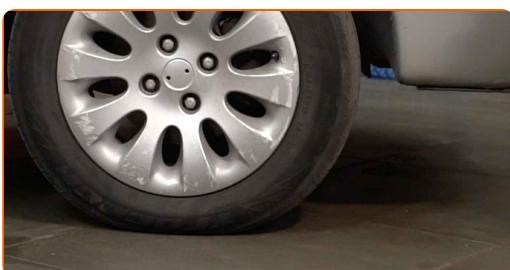**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

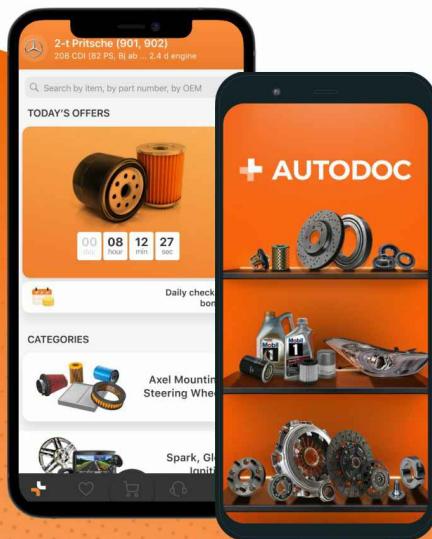

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN XSARA  
PICASSO**

**AMORTIZER ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA CITROEN XSARA PICASSO: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.