



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**Citroen Xsara Picasso –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6  
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – CITROEN XSARA PICASSO. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №24
- Nasadni ključ št. H14
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Izbijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: amortizerja – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – CITROEN XSARA PICASSO. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



#### Menjava: amortizerja – Citroen Xsara Picasso. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Sprostite kabel ročne zavore.

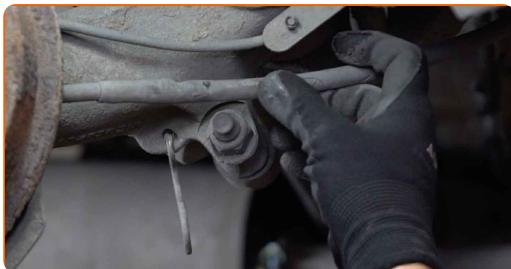

**8**

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite kombinirani ključ №24.

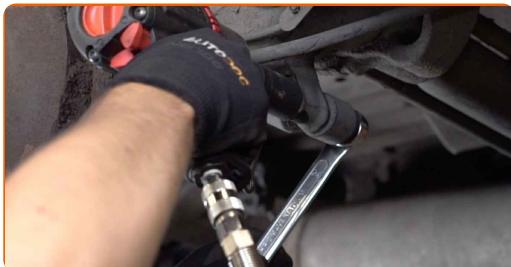**9**

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

**10**


Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**11**

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite sprej WD-40.

**12**

Odstranite pritrdilne vijke. Uporabite izbjicač. Uporabite kladivo.

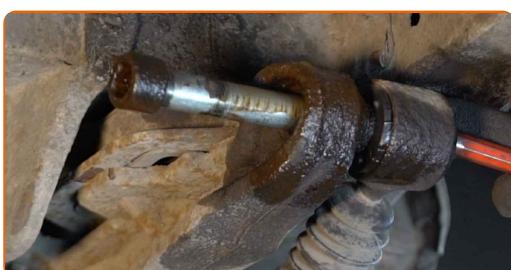

13

Odstranite amortizer.



Menjava: amortizerja – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

14

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


15

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

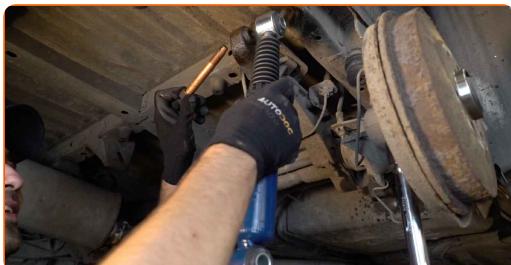

16

Namestite pritrdilna vijaka.

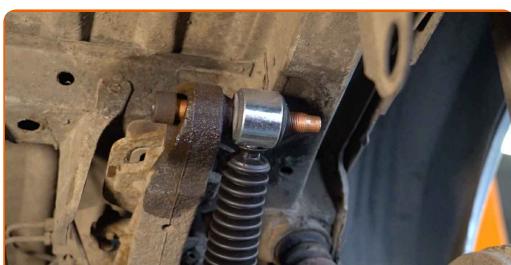

## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. Citroen Xsara Picasso

17

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.



18

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №24. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




19

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite imbus št. H14. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



20

Odstranite pritrditev izpod zadnje droge zadnje osi.

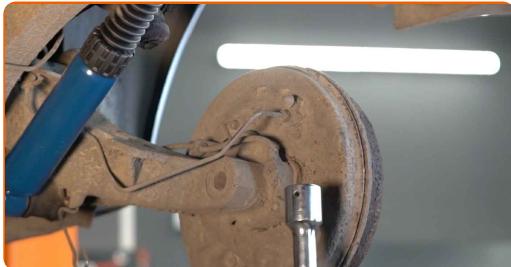


#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Citroen Xsara Picasso. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

21

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

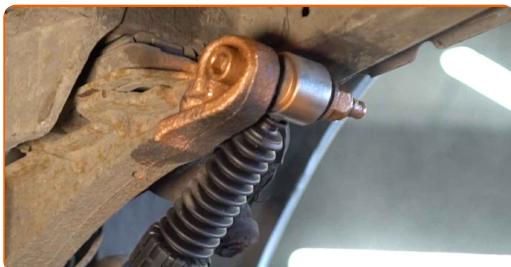

22

Pričvrstite kabel parkirne zavore.



23

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



24


Namestite kolo.

**Menjava: amortizerja – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC nasvet:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

25

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

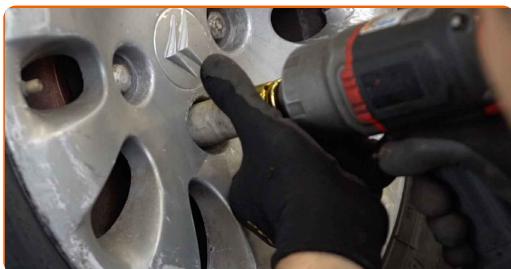

26

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.  
Zategnjite ga do navora 100 Nm.



27

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN XSARA  
PICASSO**

**AMORTIZER ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA CITROEN XSARA PICASSO: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.