


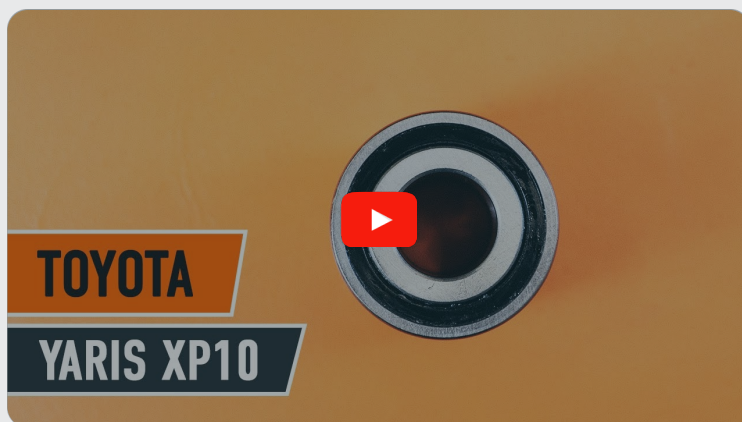

Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji spredaj na
avtu **Toyota Yaris P1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – TOYOTA YARIS P1.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 30
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Rezalne kleščče
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Komplet puše in ležaja gonila
- Kleščče za seger obročke
- Snemalec nosilnega zgiba
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Toyota Yaris P1 avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – TOYOTA YARIS P1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

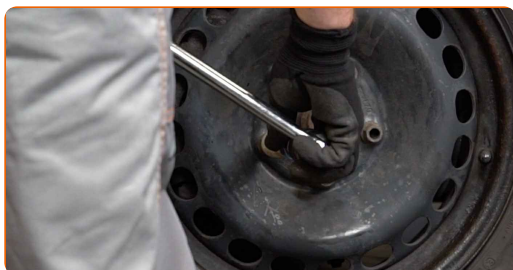

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.


4 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5 Odstranite kolo.

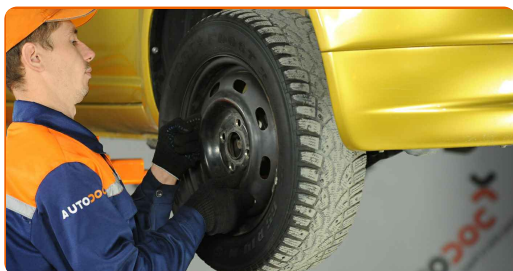

6 Izvlecite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

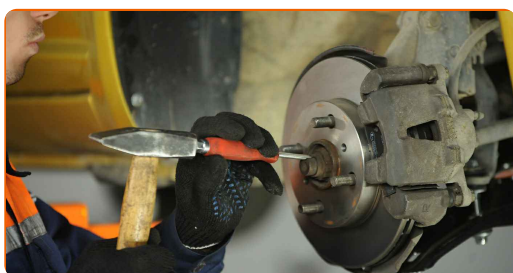

7 Očistite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

8 Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ.




9 Odstranite pogonsko gred.

Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. AUTODOC nasvet:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

10 Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

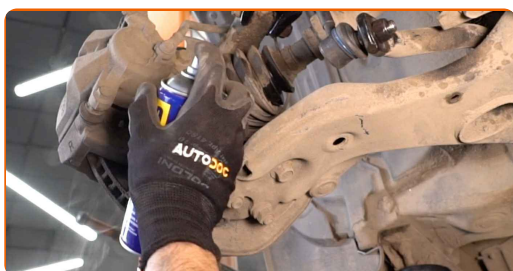

11 Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



12 Odstranite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.




Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


13

Odstranite zavorni disk.

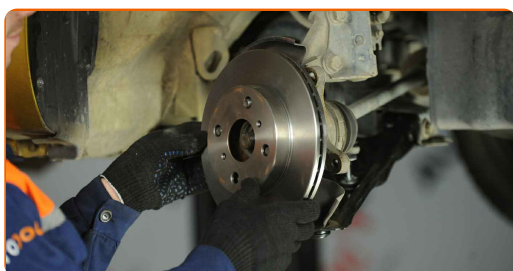

14

Odstranite razcepko določitvi tie rod end pritrditev. Upoabite rezalne klešče.

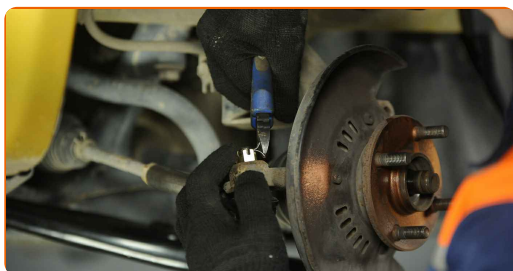


15

Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


16

Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite kombinirani ključ №17.

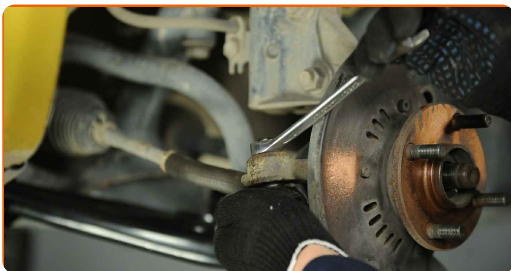

17

Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

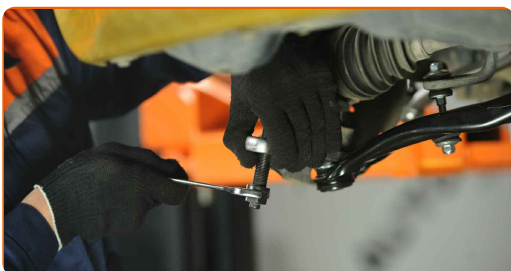

18

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

19

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členku. Uporabite kombinirani ključ №19.



20


Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.



21

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 22** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

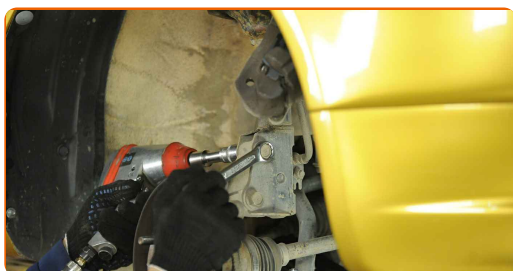


- 23** Odstranite pritrdilne vijake.


- 24** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



- 25** Odstranite krmilni členek, skupaj s pestom.

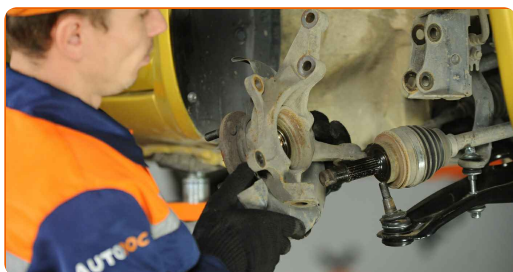


- 26** Potisnite pesto kolesa iz stožčastega ležaja. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.

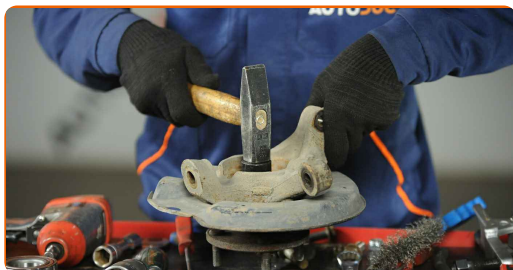

27

Odstranite pritrdilni obroč iz krmilnega členka. Uporabite kleščice za seger obročke.

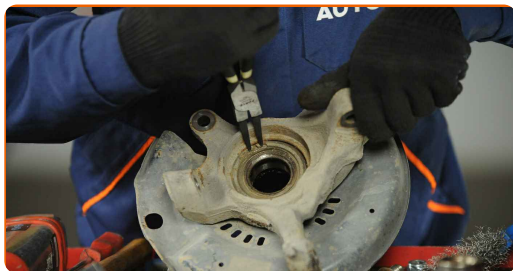

28

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.




29

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

30

Potisnite nov ležaj v krmilni členek. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.

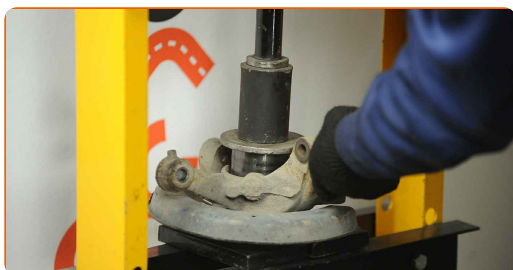


Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je ležaj pesta kolesa pravilno postavljen. Izognite se neuskkljenosti.
- Nehajte pritiskati na površino ležaja takoj, ko je nameščen na sedež za nameščanje.

31

Namestite varovalni obroč krmilnega členka. Uporabite klešče za seger obročke.

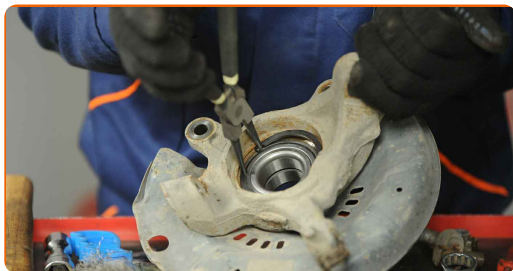


32

Pritisnite pesto kolesa v notranji ležaj.. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



33

Namestite krmilni členek s pestom.

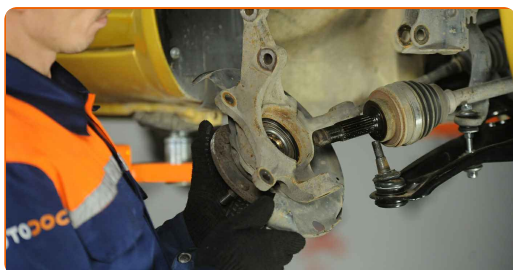

34


Namestite pritrdilna vijaka.

35

Popravite opornik amortizerja na členku volana.


36

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 132 Nm.

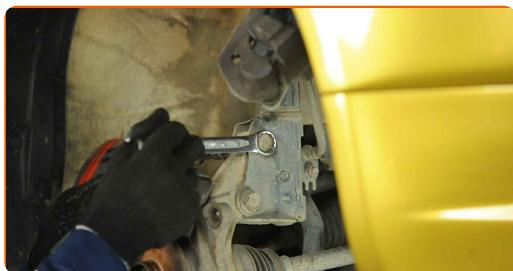

37

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

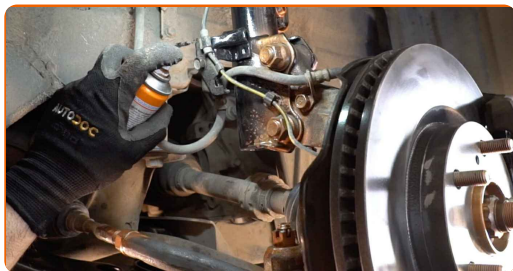


38

Priključite zglob na krmilni členek.

39

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 98 Nm.

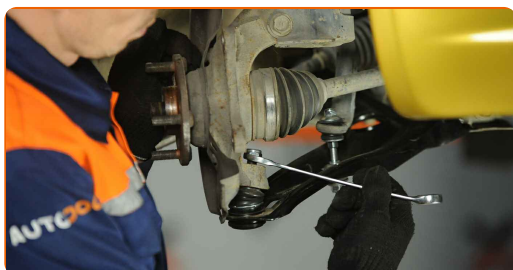


40

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

41

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.

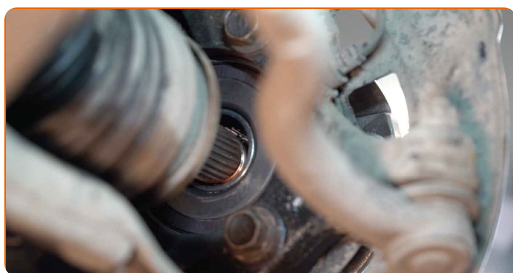


42

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №30. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 216 Nm.




43

Ponovno namestite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

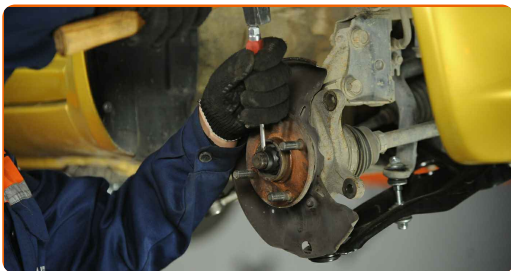

44

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

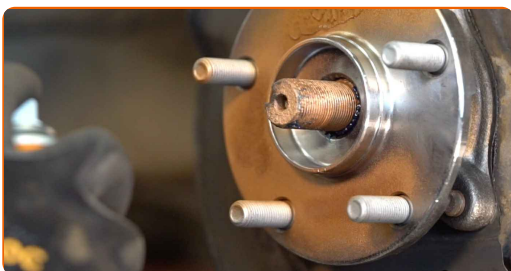


45

Namestite zavorni disk.



46

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

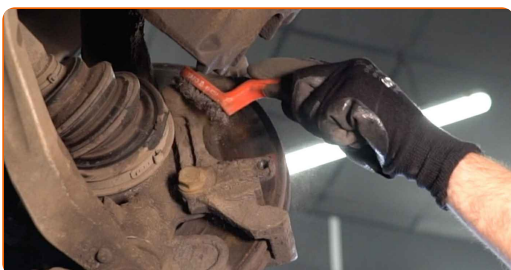

AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


47 Namestite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.




48 Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 88 Nm.




49 Povežite končnik na krmilni členek.

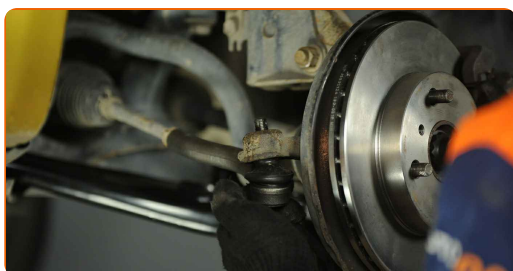

50 Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 49 Nm.

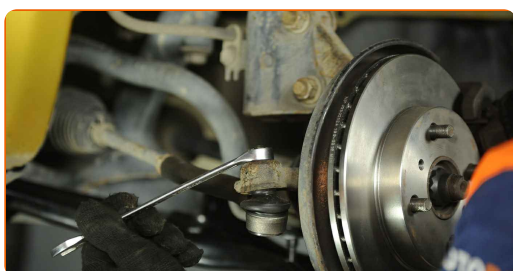

51 Namestite razcepko. Upoabite rezalne klešče.

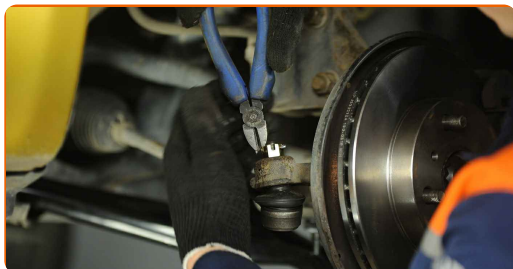

52 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




53 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: kolesnega ležaja – Toyota Yaris P1. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

54 Namestite kolo.

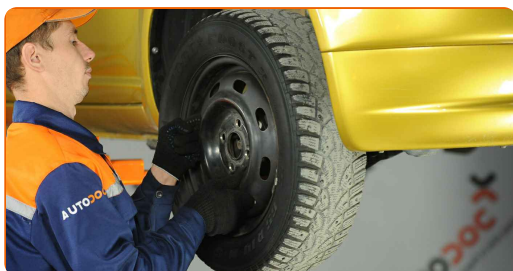

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Yaris P1

55

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




56

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



57

Odstranite dvigalke in kline.

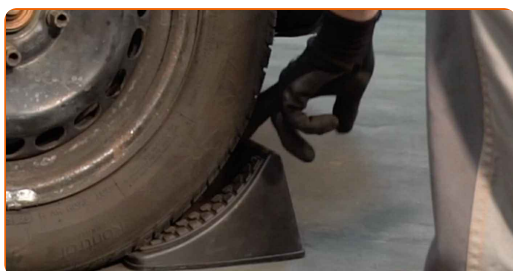

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

KOLESNI LEŽAJ ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**KOLESNI LEŽAJ ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.