



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Toyota**
Yaris P1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – TOYOTA
YARIS P1. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

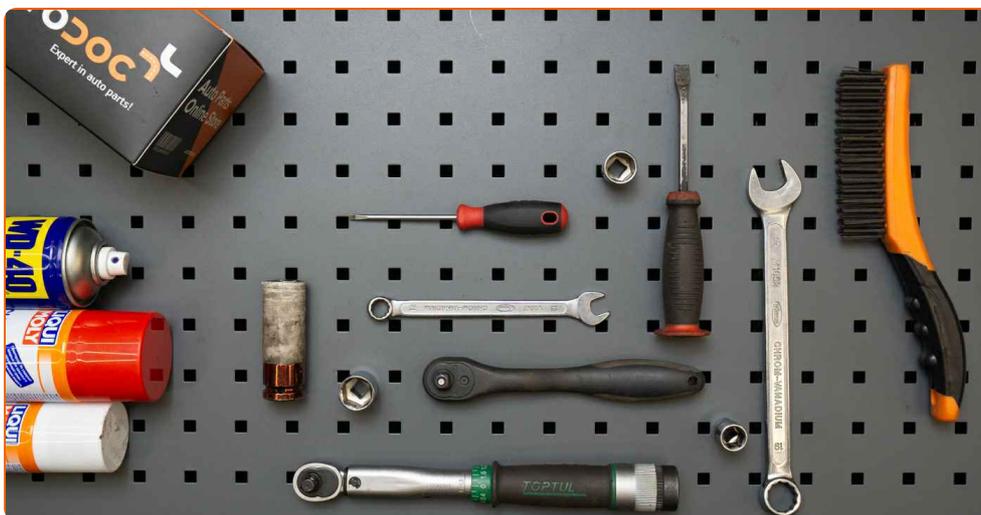

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – TOYOTA YARIS P1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

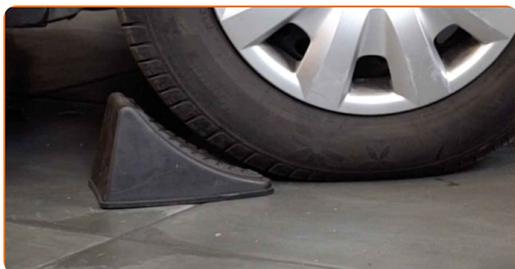

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5 Odstranite kolo.



6 Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7 Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.



8 Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

9 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




10 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.




11 Odstranite pritrdilne vijake.

12 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

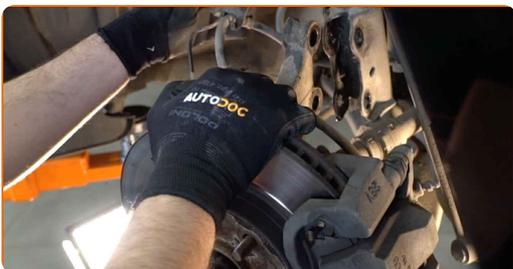

13 Spustite avtomobil.

14 Odprite pokrov.

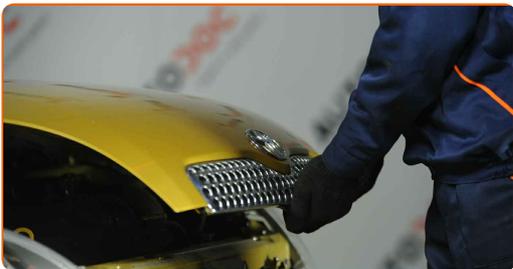

15 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

16 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

17 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №12.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Yaris P1

18 Odstranite opornik vzmeti.



19 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

20

Napnite vzmet.



21

Odstranite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.



22

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite ploščat izvijač.



25


Sprostite spiralno vzmet.

26

Odstranite vzmet.

27

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

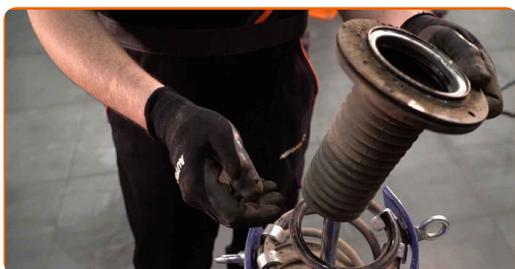

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

28

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

29

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



30

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

31

Namestite vzmet na amortizerju.



32

Napnite vzmet.

33 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.




34 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 33 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

35 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

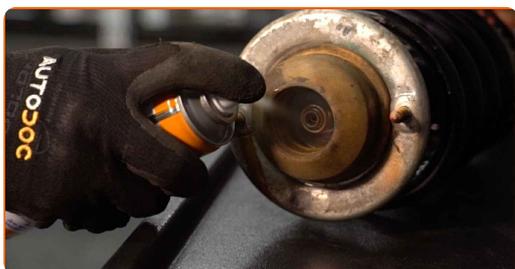

36 Namestite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.



37 Dekompresirajte vzmet.

38 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.




39 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



40 Namestite amortizer v okrov kolesa.



41 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

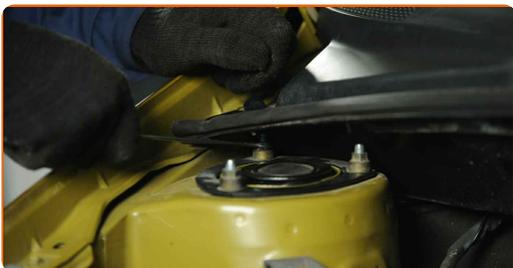

AUTODOC priporoča:

- Toyota Yaris P1 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

42

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



43

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

44

Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.



45

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

46

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

47

Namestite pritrdilna vijaka.

48

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 132 Nm.



49

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

50

Namestite nosilec na opornik amortizerja. Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



51

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



52

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

53

Namestite kolo.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Toyota Yaris P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

54

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



55

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



56

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

AMORTIZER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.