



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Toyota Yaris P1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – TOYOTA YARIS
P1. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

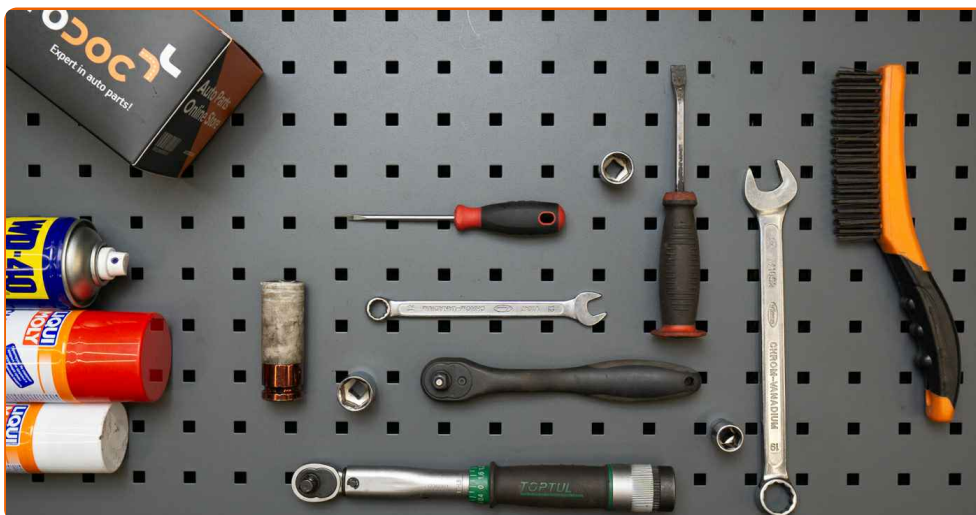

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota Yaris P1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.


4 Odvijte vijake kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – Toyota Yaris P1. Nasvet:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5 Odstranite kolo.

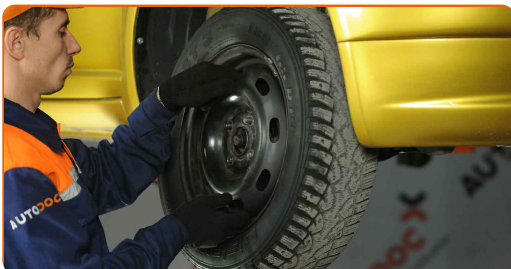


6 Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7 Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ N°14. Uporabite izvijač z zatikalom.

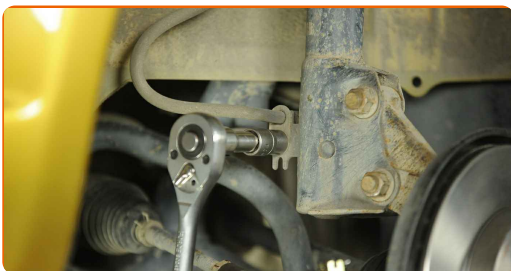


8 Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

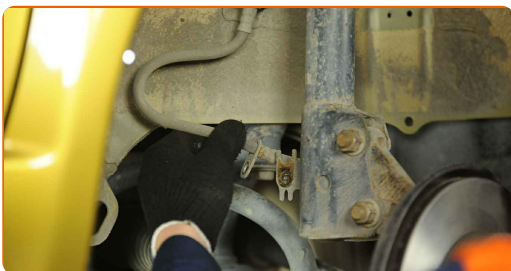

9 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 10** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

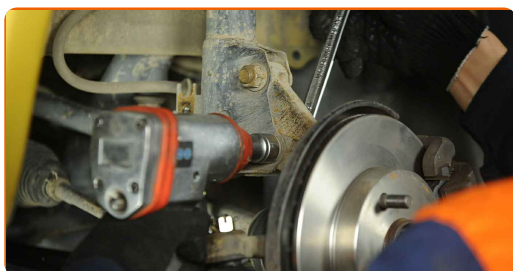

- 11** Odstranite pritrdilne vijake. Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.


- 12** Spustite avtomobil. Odprite pokrov.



- 13** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

- 14** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 15** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №12.

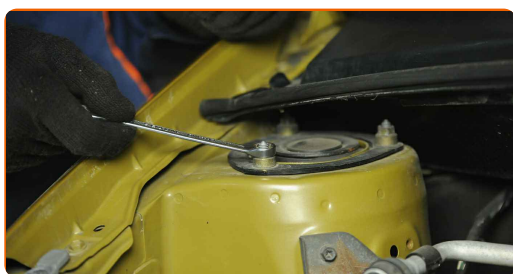


Menjava: ležaja amortizerja – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporočja:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

16

Odstranite opornik vzmeti.

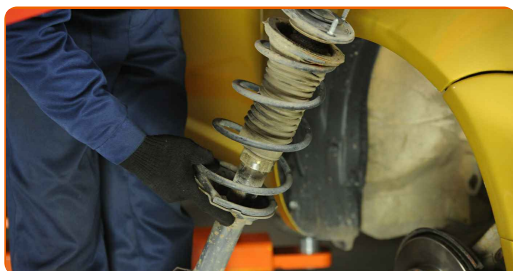

17

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

18

Napnite vzmet.

19

Odstranite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

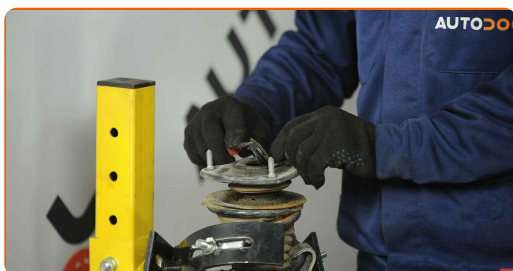


20

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



21

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

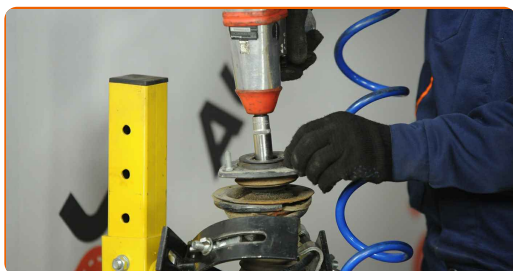

22

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite ploščat izvijač.



23

Očistite mesto za montažo nosilca opornika vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

Menjava: ležaja amortizerja – Toyota Yaris P1. Strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

24 Namestite nov nosilec.




25 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 33 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – Toyota Yaris P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

26 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

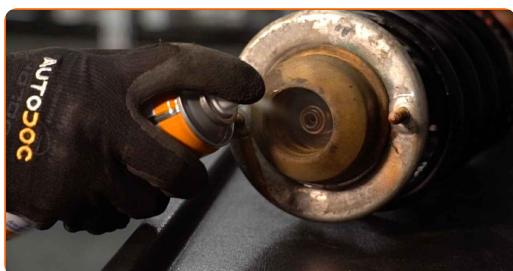


27 Namestite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.




28 Dekompresirajte vzmet.

29 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.

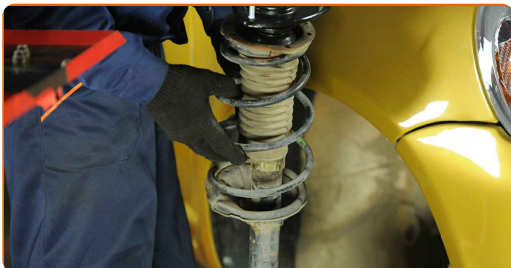


30 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

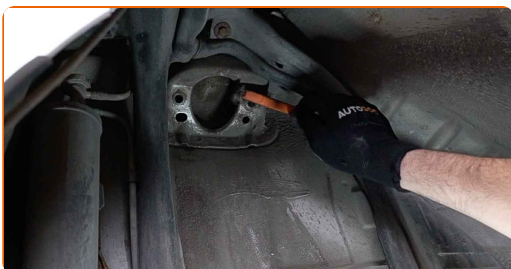

31 Namestite amortizer v okrov kolesa.


32 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

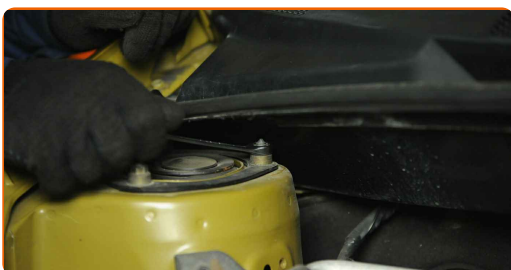

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Yaris P1

- 33** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

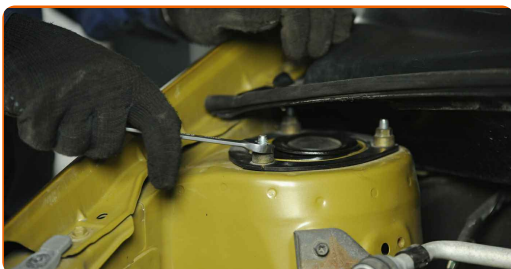

- 34** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

- 35** Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.




- 36** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



- 37** Popravite opornik amortizerja na členku volana.


- 38** Namestite pritrdilna vijaka.

- 39** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 132 Nm.

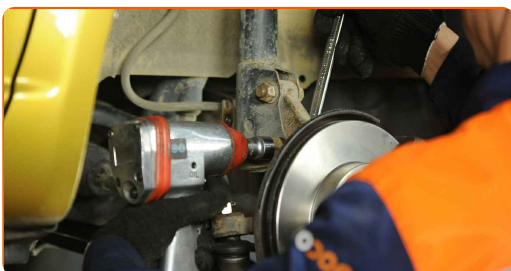


40 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.


41 Namestite nosilec na opornik amortizerja.

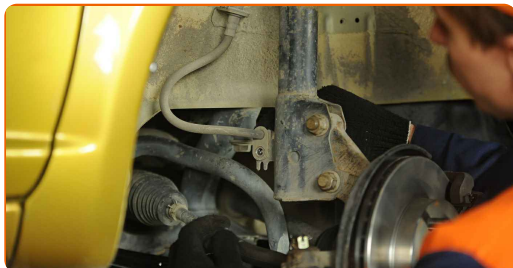

42 Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

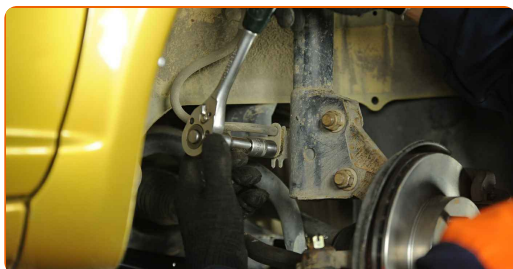

43 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

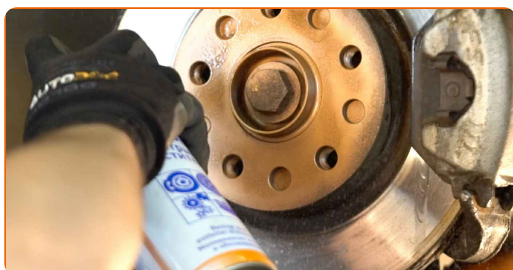

44 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: ležaja amortizerja – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

45

Namestite kolo.

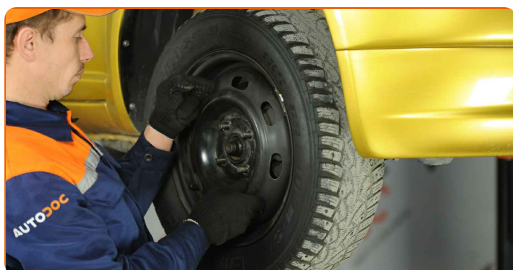

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Toyota Yaris P1


46

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



47

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

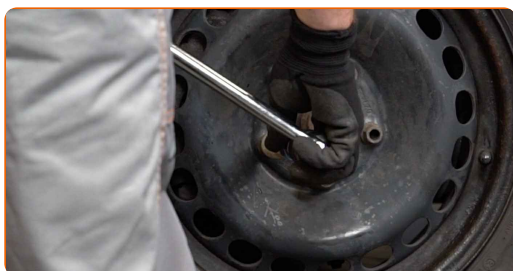

48

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.