




Kako zamenjati avtodel
sprednje luči na avtu
Toyota Yaris P1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

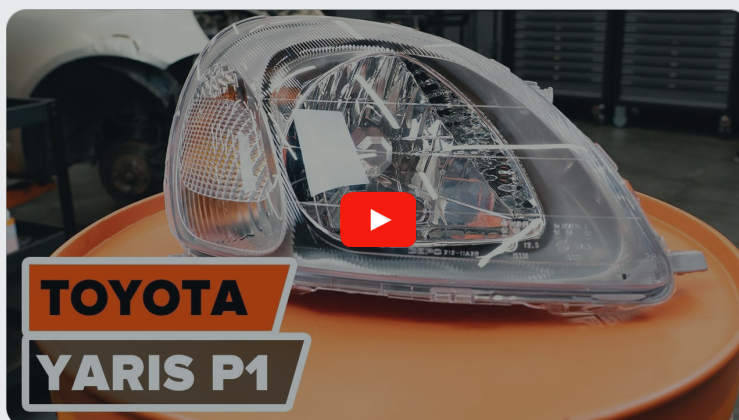


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – TOYOTA YARIS P1.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

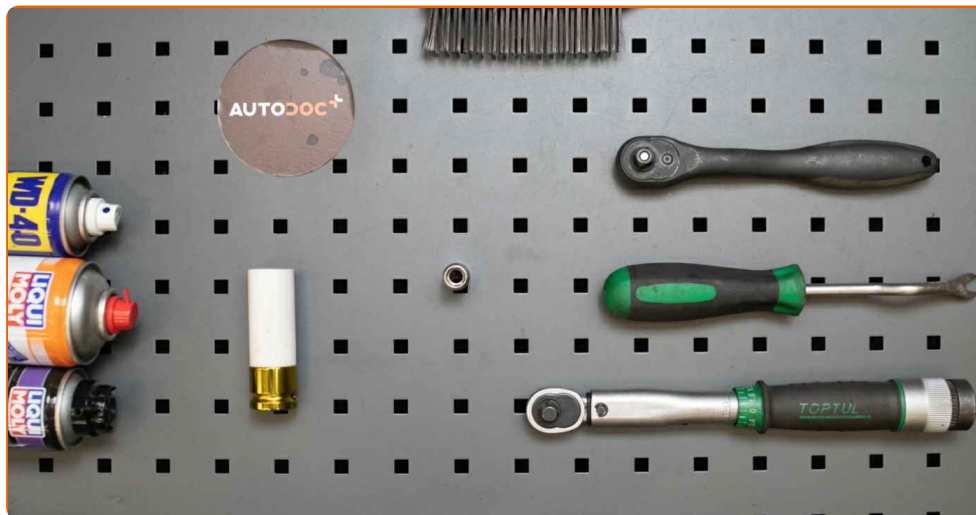

- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Sprej za elektroniko
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Nasadni ključ za kolo №21
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: sprednjih luči – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Postopek menjave je enak za desni in levi žaromet.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – TOYOTA YARIS P1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.

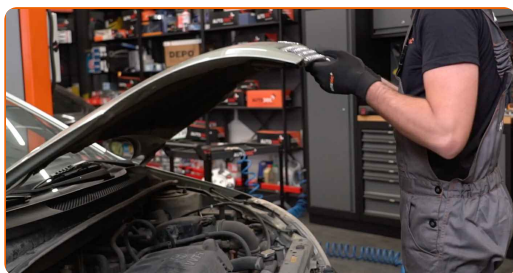


2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

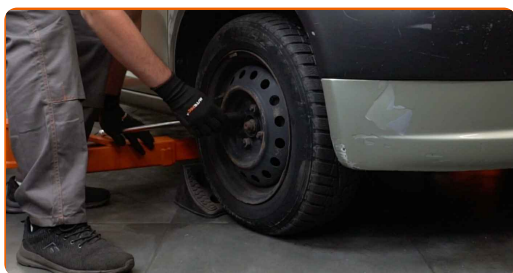

4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



5 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Yaris P1


6 Odstranite kolo.



7 Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.



8 Umaknite del na stran.

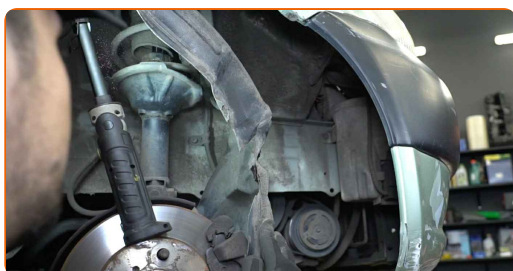

9 Očistite pritrdilne elemente odbijača. Uporabite sprej WD-40.

10 Odvijte zgornje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Sprostite stranske sponke odbijača.



12 Previdno odstranite odbijač iz pritrdilnih elementov.




13 Odstranite odbijač.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednjih luči – Toyota Yaris P1. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


14

Odvijte pritrdilne elemente žarometa. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

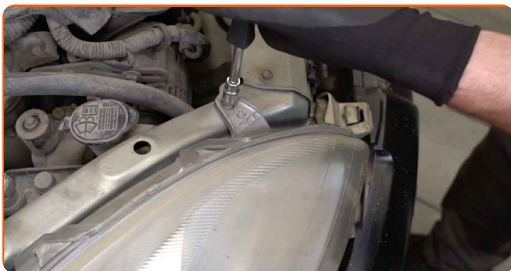

15

Odstranite žaromet.

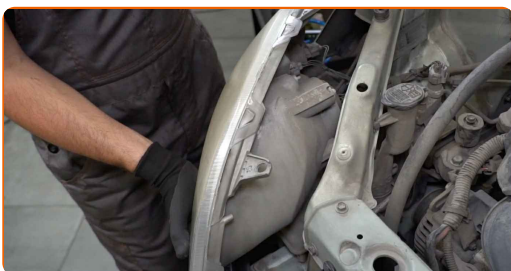


AUTODOC priporočja:

- Menjava: sprednjih luči – Toyota Yaris P1. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


16

Izključite priključke žarnic žarometa. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

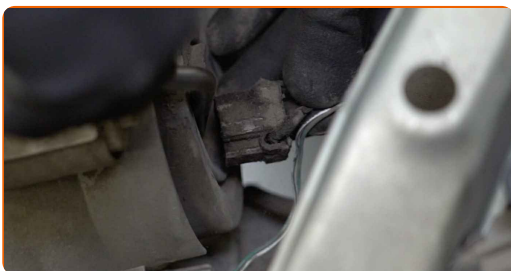


17

Obdelajte priključke žarometa. Uporabite sprej za elektroniko.

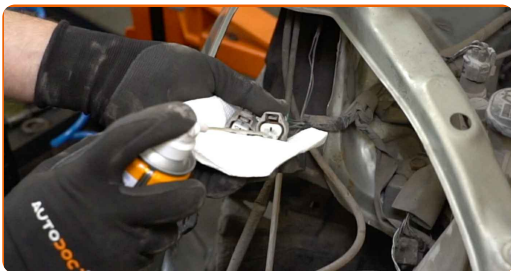


18

Priključite priključke za žarnice žarometa.

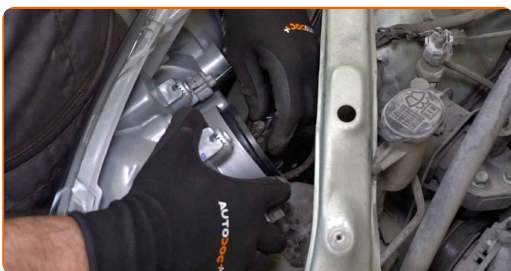

19

Namestite nov žaromet.

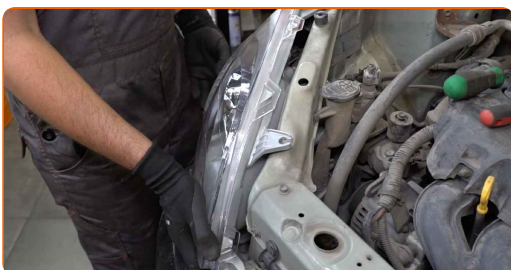


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednjih luči – Toyota Yaris P1. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

20

Pričvrstite pritrdilne elemente žarometa. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ.

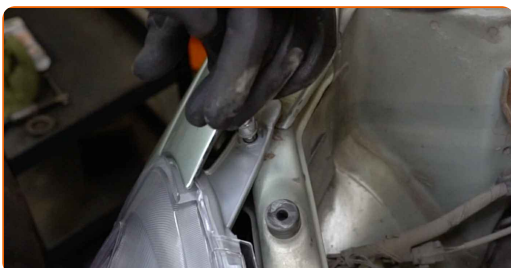

AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite prevelike sile med pritrjevanjem pritrtilnih elementov.

21

Namestite odbijač na sedlo za namestitev.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednjih luči – Toyota Yaris P1. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.


22

Pritrdite stranske sponke odbijača na svoje mesto. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

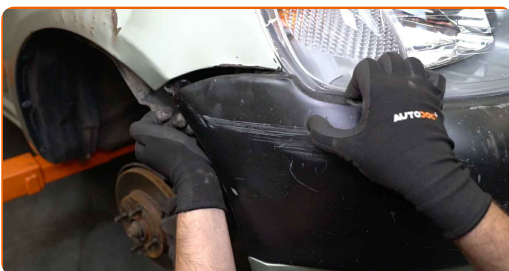

23

Privijte zgornje pritrtilne elemente odbijača. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

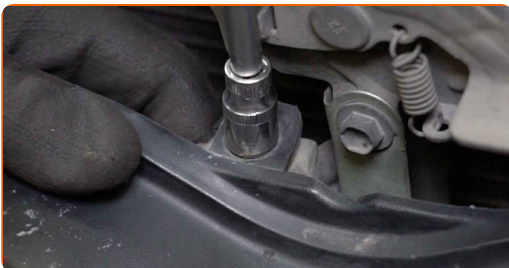


Menjava: sprednjih luči – Toyota Yaris P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Držite odbijač pri privjanju zgornjih pritrdilnih elementov, da preprečite poškodbe komponent.


24 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.




25 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

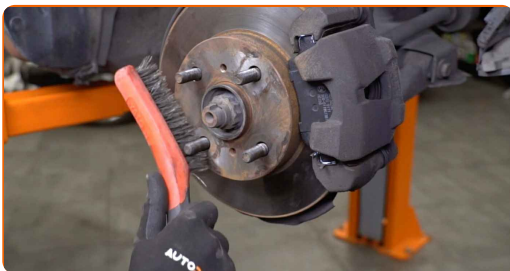

26 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

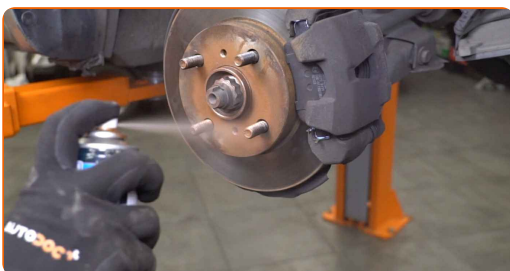

27 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

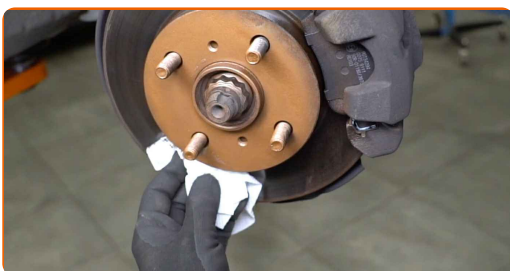


AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednjih luči – Toyota Yaris P1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28

Namestite kolo.

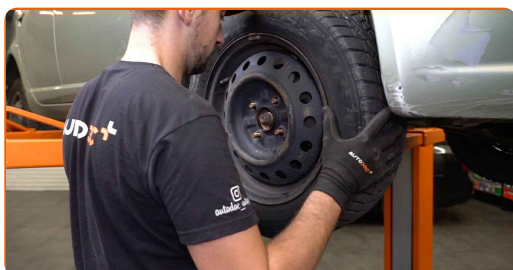


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Toyota Yaris P1


29

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

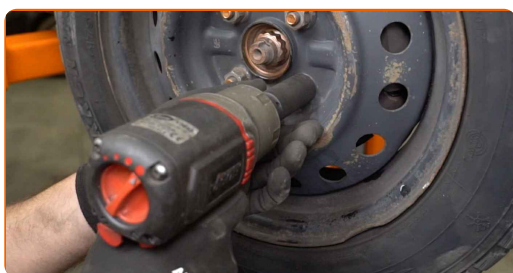


30

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

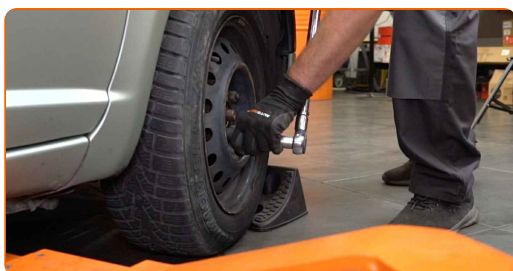

31

Odstranite dvigalke in kline.

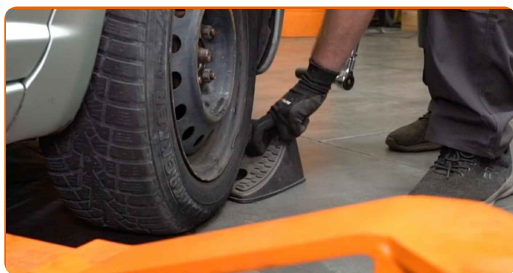


32

Vklopite vžig.

33

Preverite, če žarometi delujejo pravilno.

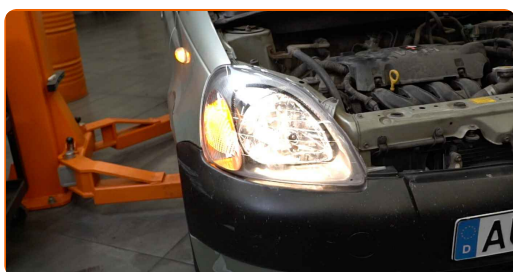


34

Izklopite vžig.

35

Zaprte pokrov.

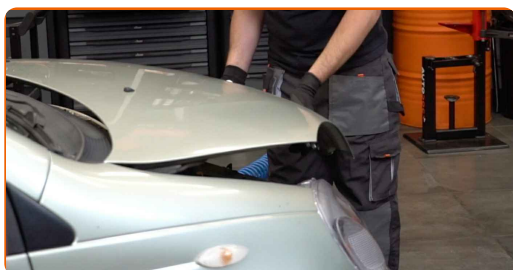**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

SPREDNJE LUČI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

SPREDNJE LUČI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**SPREDNJE LUČI ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.