



Kako zamenjati avtodel
zavorne čeljusti zadaj na
avtu **Toyota Yaris P1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1, TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.4 HDi, TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 (KGB40_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.2 (PAB40_), TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) 1.0 VVTi (KGB40)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovno avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – TOYOTA YARIS P1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Okrogle klešče
- Klešče za vodno črpalko
- Orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne čeljusti – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne čeljusti kot komplet na osi. To bo zagotovilo učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota Yaris P1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

**2**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



4

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**5**

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Toyota Yaris P1

6

Odstranite kolo.

**7**

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odstranite pokrovček pritrdilnega elementa kabla parkirne zavore.



9

Sprostite parkirni zavorni kabel. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite zavorni boben.



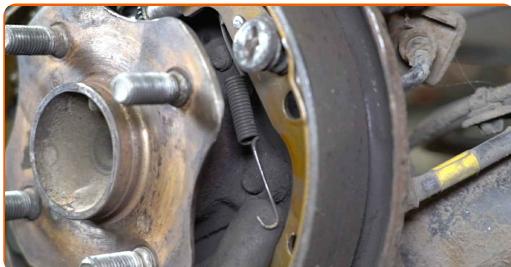
11

Odstranite spodnji vzmet zavornih čeljusti. Uporabite lomilko. Uporabite okrogle klešče.

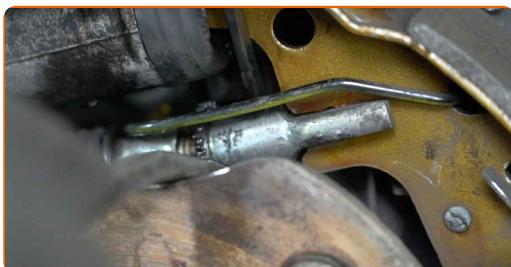


12

Odstranite zadrževalno vzmet. Uporabite ploščat izvijač.

**13**

Prestavite zavorne čeljusti ob boben. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.

**14**

Odstranite zadrževalne zatiče zavornih čeljusti. Uporabite orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti.

**15**

Odstranite zgornjo povratno vzmet zavornih čeljusti. Uporabite okrogle klešče.



16

Potegnite obe zavorne čeljusti iz delovnega zavornega valja, to poskusite storite ne da bi poškodovali pečat.



Menjava: zavorne čeljusti – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne pritiskajte na zavoro po tem ko odstranite zadnji zavorni boben, saj bo bat padel ven iz zavornega cilindra, izpuščanje zavorne tekočine in izgube podtlaka.

17

Odklopite kabel parkirne zavore.



18

Opravite dodatna demontažo zgornje držalne vzmeti in mehanizma za nastavitev.

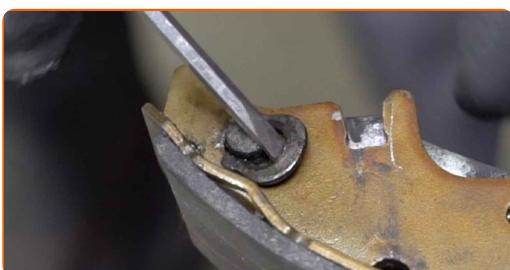


19

Postavite zavorne čeljusti v primež.

**20**

Odstranite zadrževalni nosilec zavornih čeljusti.

**21**

Odstranite nastavitevni vzvod zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

**22**

Sprostite primež in odstranite zavorne čeljusti.

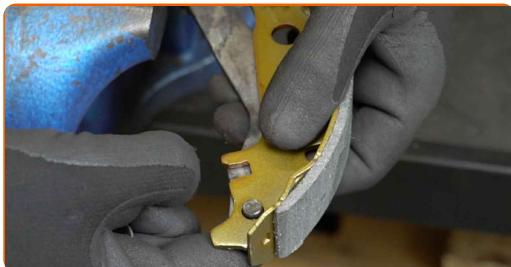
23

Postavite nove zavorne čeljusti v primež.



24

Namestite nastavitevni vzvod zavornih čeljusti.



25

Ponovno namestite zadrževalni nosilec zavornih čeljusti. Uporabite klešče za vodno črpalko.



26

Očistite vgradne prostore zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



27

Sprostite primež in odstranite zavorne čeljusti.

28

Namestite zavorno čeljust skupaj z zgornjo povratno vzmetjo.



29

Ponovno namestite zadrževalni zatič zavornih čeljusti. Uporabite orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti.

30

Povežite zavori kabel parkirne zavore z ročico.

**31**

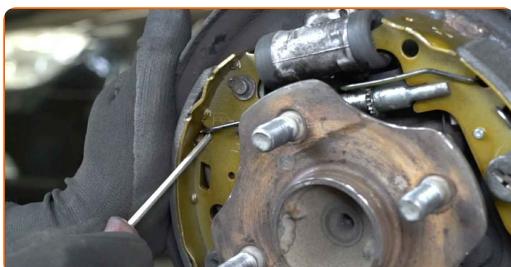
Namestite zavorno čeljust. Uporabite ploščat izvijač.

**32**

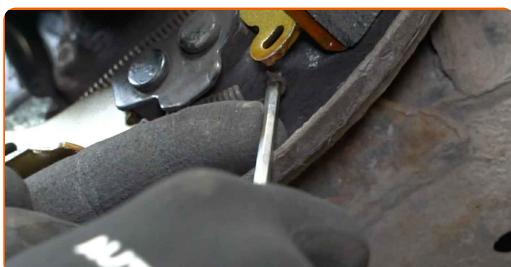
Ponovno namestite zadrževalni zatič zavornih čeljusti. Uporabite orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti.

**33**

Namestite zgornjo povratno vzet. Uporabite ploščat izvijač.

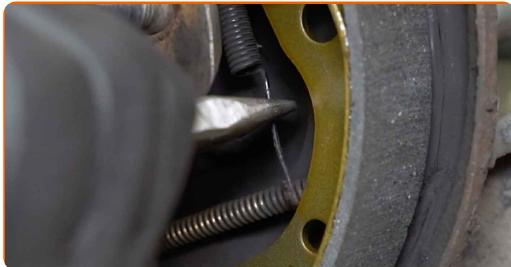
**34**

Namestite spodnjo povratno vzet. Uporabite ploščat izvijač.



35

Namestite zadrževalno vzmet. Uporabite okroglo klešče.



36

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



37

Prestavite zavorne čeljusti ob boben.



38

Namestite zavorni boben.



39

Prilagodite napetost parkirnega zavornega kabla. Uporabite kombinirani ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



40

Ponovno namestite pokrovček pritrdilnega elementa kabla parkirne zavore.



41

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



42

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



43

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Toyota Yaris P1

44

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

**45**

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

**46**

Odstranite dvigalke in kline.

**47**

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



Menjava: zavorne čeljusti – Toyota Yaris P1. Strokovnjaki priporočajo:

- Prvih 150–200 km po zamenjavi zavornih čeljusti nežno upočasnjujte. V tem času se izogibajte pretiranemu in nenadnemu zaviranju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

ZAVORNE ČELJUSTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1**ZAVORNE ČELJUSTI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE ČELJUSTI ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.