



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Toyota Yaris P1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – TOYOTA YARIS P1.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Ploščati izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Toyota Yaris P1.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

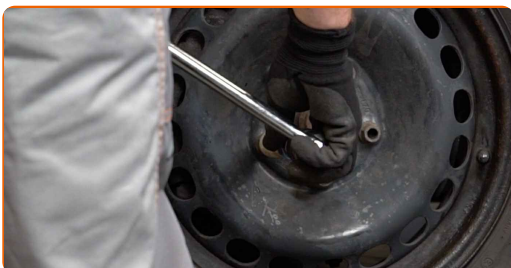

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – Toyota Yaris P1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5 Odstranite kolo.




6 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

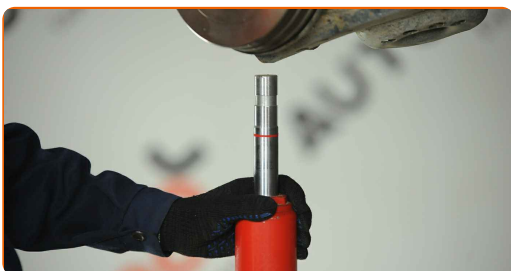

7 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

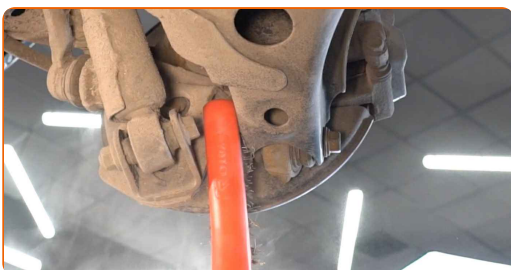


8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

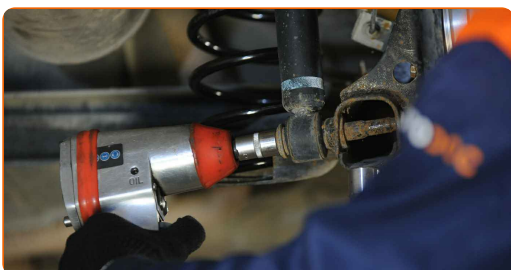


9

Odstranite spodnji del blažilnika.

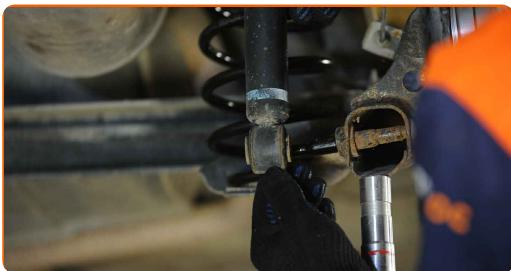

10

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

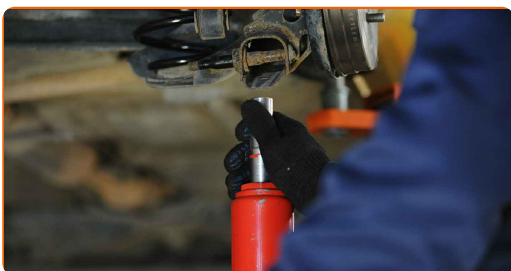

AUTODOC priporočja:


- Menjava: amortizerja – Toyota Yaris P1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11


Spustite avtomobil.

12

Odprite pokrov motorja.

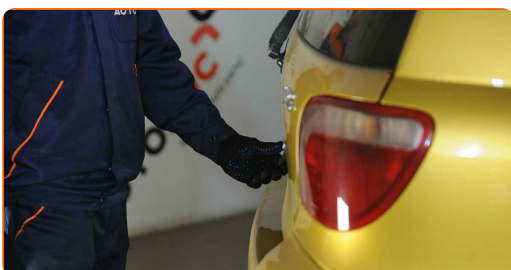

13 Odstranite zaščiten pokrov nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

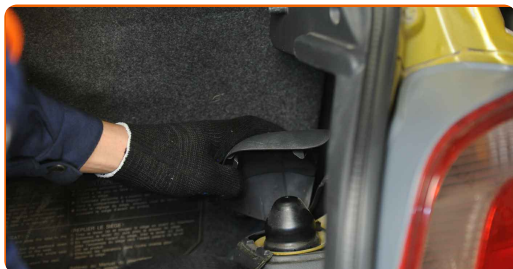


14 Odstranite pokrov za pritrnitev iz zgornjega pritrtilnega elementa amortizerja.



15 Očistite pritrtilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

16 Odvijte zgodnjo pritrnitev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14 (2 kosa).

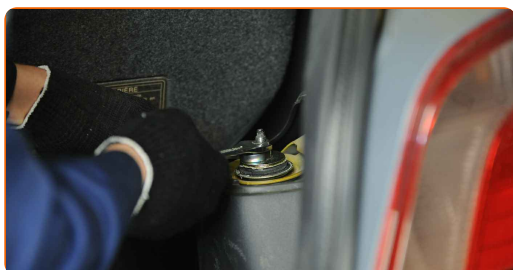


Menjava: amortizerja – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrtilnih vijakov.

17

Odstranite amortizer.

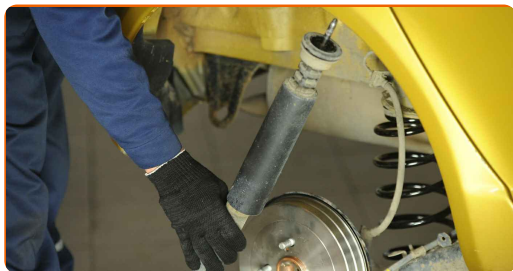

18

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



AUTODOC priporočā:


- Menjava: amortizerja – Toyota Yaris P1. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

19

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




20 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

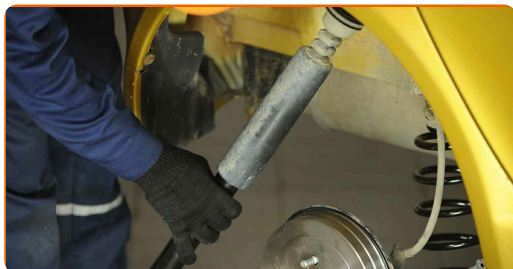

Menjava: amortizerja – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

21 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14 (2 kosa). Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

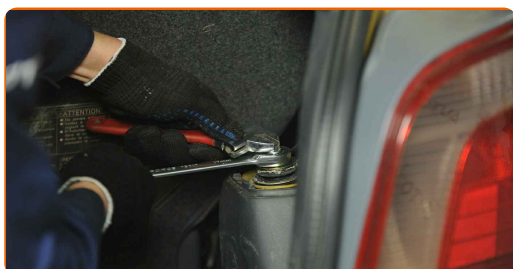

22 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

23 Namestite pokrov za pritrditev na zgornji pritrdilni element amortizerja.



24 Namestite zaščitni pokrov nosilca amortizerja.




25 Zaprite pokrov prtljažnika.




26 Vzdigajte zadnji del avtomobila in otdite podpornike.


27 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

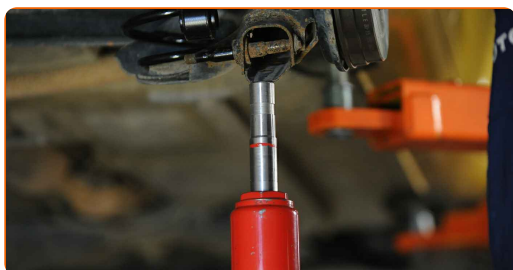


28 Pritrdite spodnji del amortizerja.

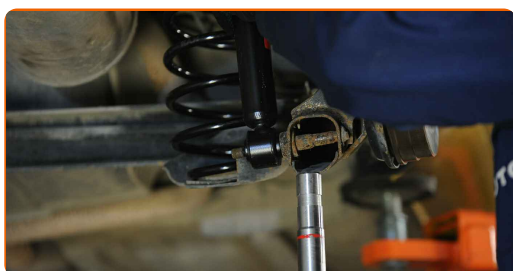

- 29** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 88 Nm.

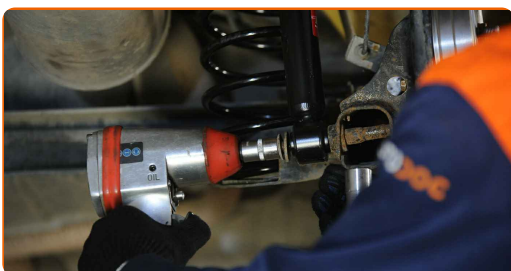

- 30** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

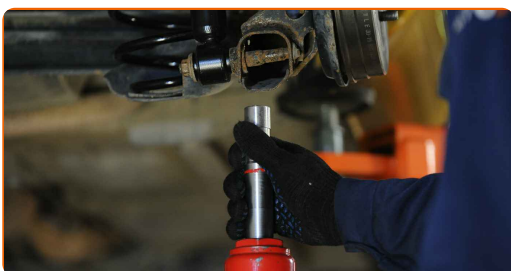

AUTODOC priporoča:

- Toyota Yaris P1 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 31** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.




- 32** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: amortizerja – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

33

Namestite kolo.

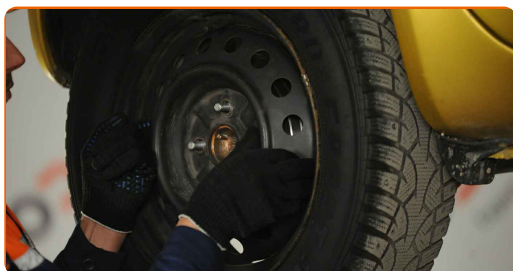


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Toyota Yaris P1

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

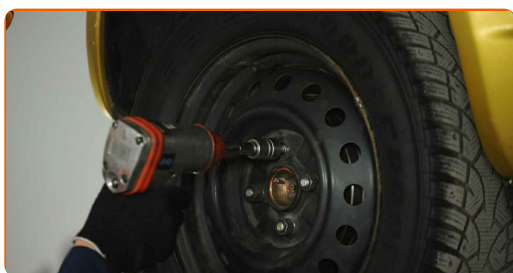

35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

AMORTIZER ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.