


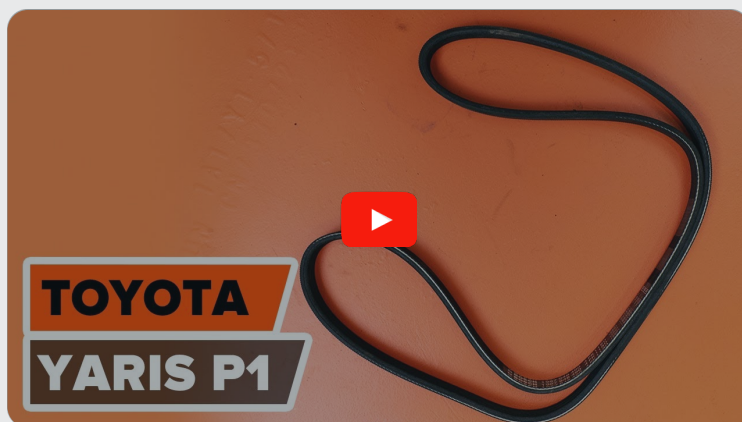

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Toyota Yaris P1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (_E12J_,
E12T) 1.3 (NZE120_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – TOYOTA YARIS P1.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 12
- Lomilka
- Prevleka za blatnik


KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Toyota Yaris P1. AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – TOYOTA YARIS P1. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

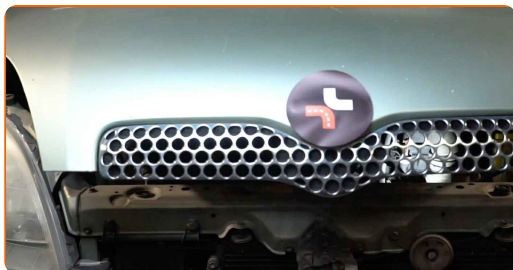

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Sprostite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite kombinirani ključ №12.




4 Sprostite vzvod napenjalnika rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №12.




5

Sprostite rebrasti jermen.

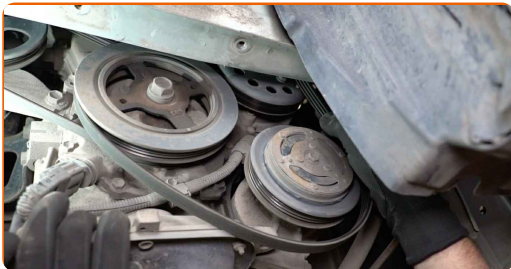


6

Odstranite rebrasti jermen.

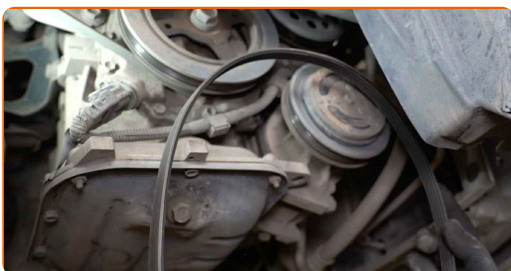

7

Namestite rebrasti jermen.

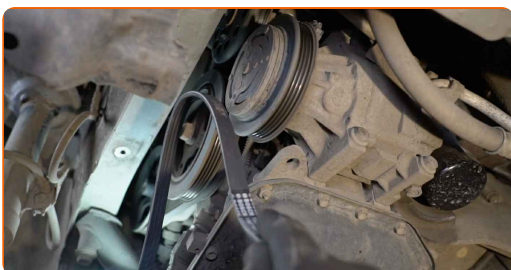


Menjava: mikro jermena – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

8

Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite kombinirani ključ N°19.

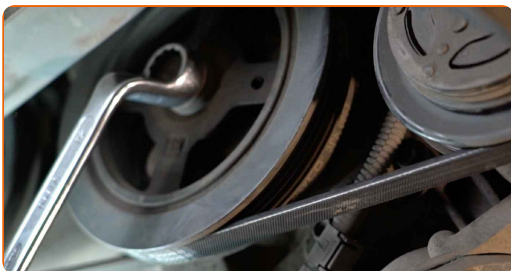


9 Namestite rebrasti jermen na alternator. Uporabite lomilko.

Menjava: mikro jermena – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.


10 Zategnite vzvod napenjalnika rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №12.

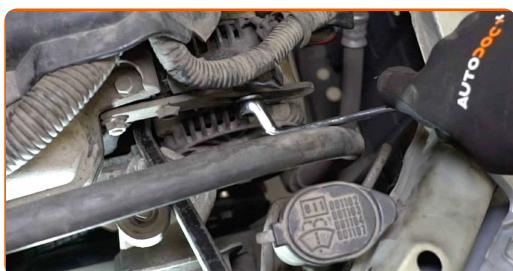

11 Pričvrstite pritrdilne elemente alternatorja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.



12 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

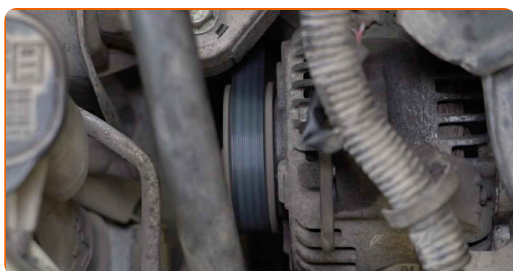

13 Ugasnite motor.

14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

MIKRO JEREMEN ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JEREMEN ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.