



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
Toyota Yaris P1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA CARINA E stopnicasti zadek (_T19_) 1.6, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA CARINA E stopnicasti zadek (_T19_) 1.6 16V, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_), TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 1.6 VVT-i, TOYOTA COROLLA stopnicasti zadek (E15_) 1.6 CNG, TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NCP130_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4, TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6, (+ 66)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – TOYOTA YARIS P1.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Yaris P1. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – TOYOTA YARIS P1. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.

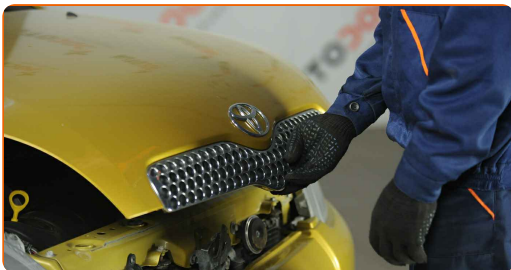


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

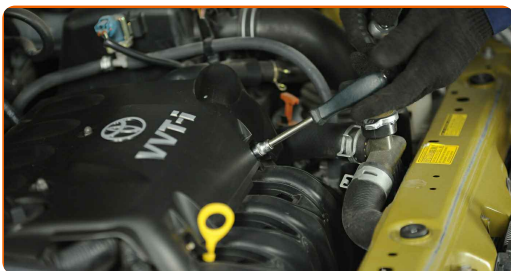


4

Odstranite pokrov motorja.

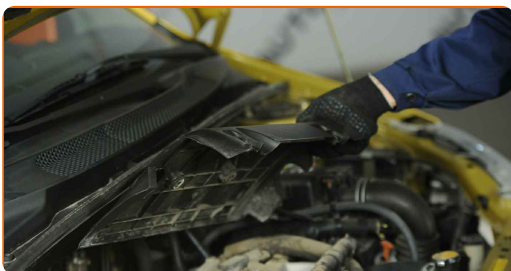


5 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav. Uporabite ploščat izvijač.

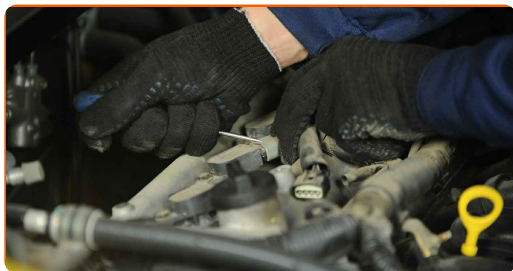

6 Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



7 Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.

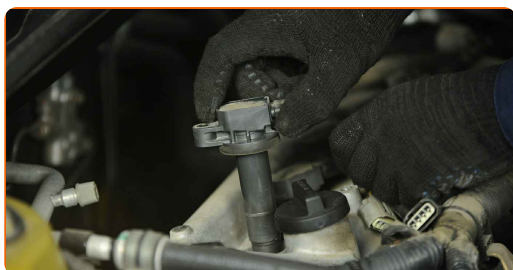


8 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

9 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

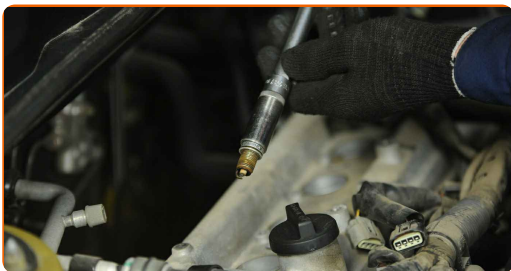


11

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




12

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

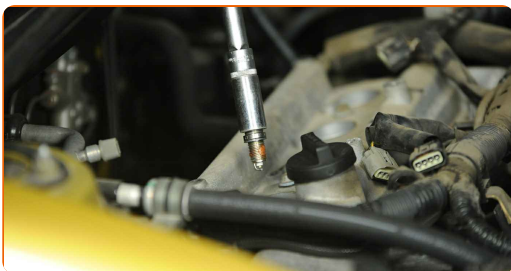

13

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

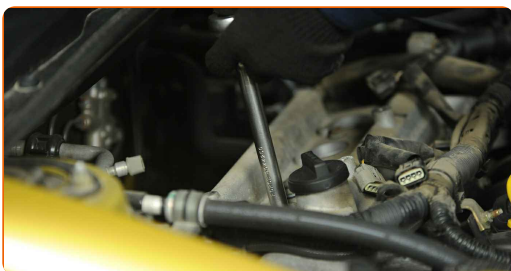


Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporočja:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


14

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

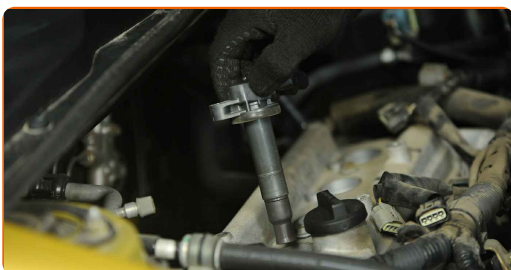

15

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

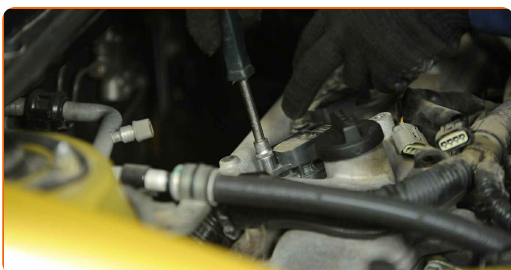


16


Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

17

Priključite priključke vžigalnih tuljav.

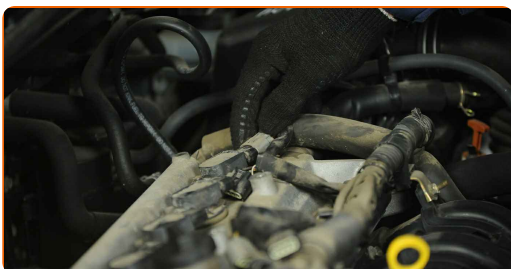

18.1 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

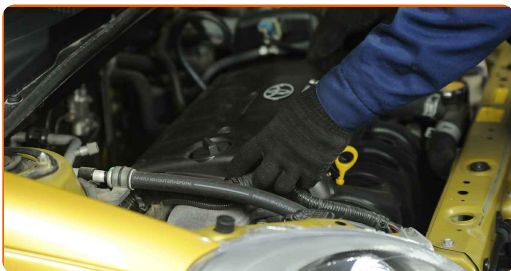


18.2 Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Pozor! Med vgradnjo ne uporabljajte prekomerne sile. To lahko poškoduje pritrdilne elemente avta. Toyota Yaris P1


19 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

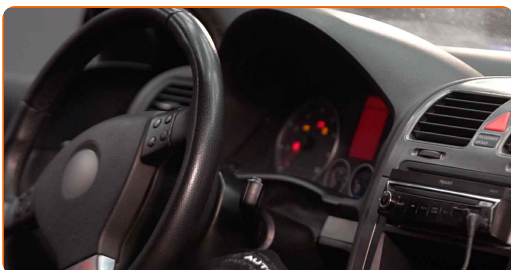

20 Ugasnite motor.

21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

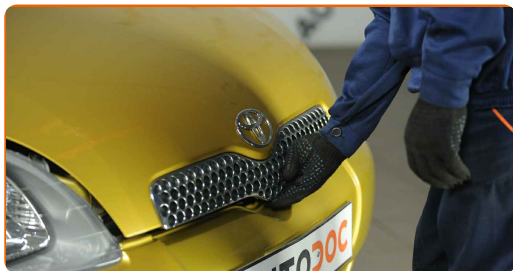

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

VŽIGALNE SVEČKE ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA TOYOTA YARIS P1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.