



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Toyota Yaris P1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – TOYOTA YARIS P1. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris P1. AUTODOC priporoča:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota Yaris P1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov motorja.




2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

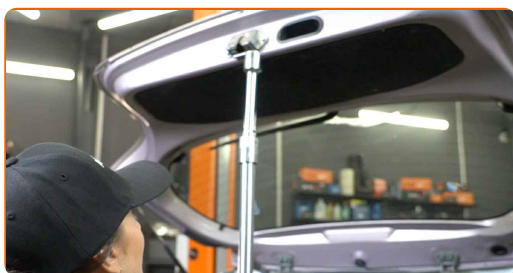

- 3** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje plinsko vzmet pokrova prtljažnika s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

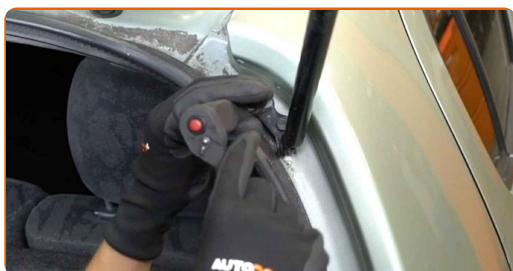


- 4** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje plinsko vzmet s pokrovom prtljažnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris P1. Nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


- 5** Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

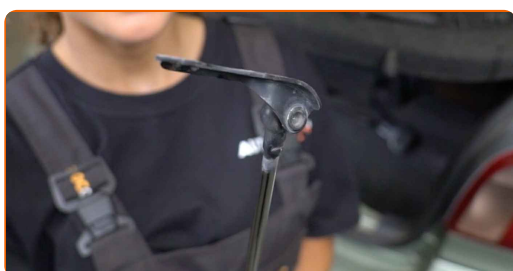

6 Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite sprej WD-40.



7 Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

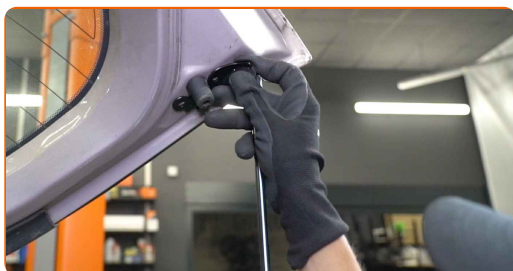


Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris P1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

8 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje plinsko vzmet s pokrovom prtljažnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 13 Nm.



- 9** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje plinsko vzmet pokrova prtljažnika s karoserijo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 13 Nm.

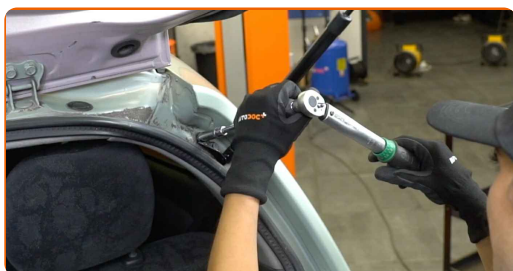

- 10** Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris P1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 11** Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.



12

Zaprte pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS P1

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA TOYOTA YARIS P1:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.