



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Toyota Yaris Mk2**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – TOYOTA
YARIS MK2. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:

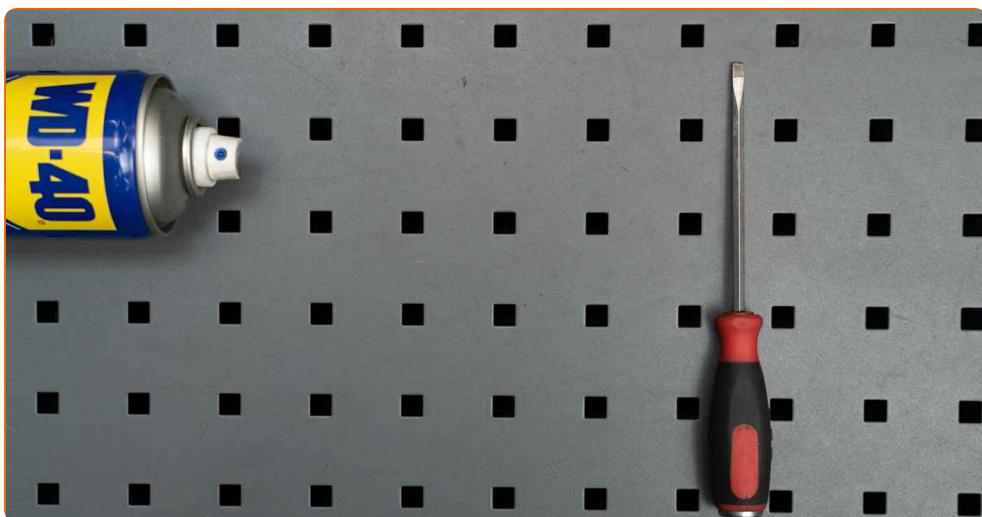

- Sprej WD-40
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Ploščati Izvijač

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Levo in desno plinsko vzet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Toyota Yaris Mk2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratni prtljažnikom. Uporabite ploščat izvijač.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

4

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.




Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

5

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

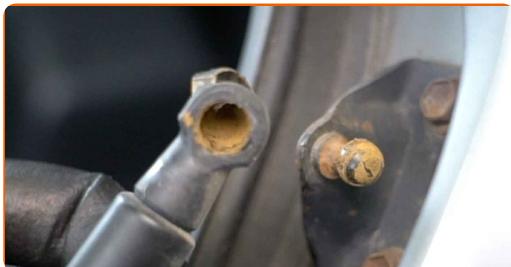**6**

Obdelajte pritrdilne elemente plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.




AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

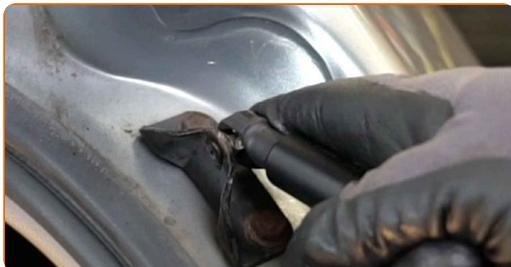


9

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratimi prtljažnika.



10

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratimi prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

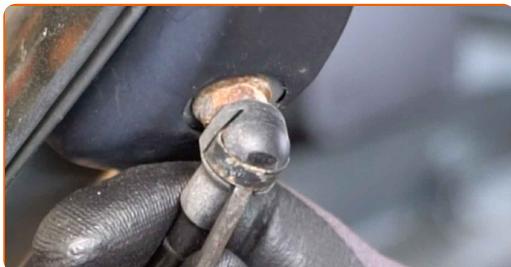

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

11

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


12

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



13

Obdelajte pritrdilne elemente plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

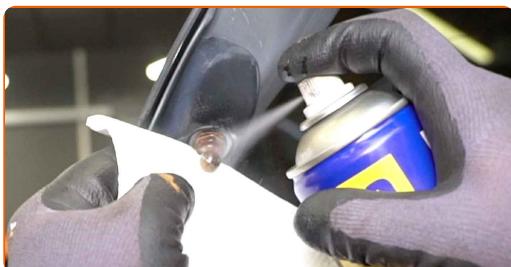

14

Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

15

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.



16

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratи prtlažnika.



17

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerjev prtlažnika – Toyota Yaris Mk2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

18

Preverite delovanje plinskih vzmeti vratи prtlažnika po njihovi namestitvi.



19

Zaprite pokrov prtljažnika.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA YARIS MK2**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA TOYOTA YARIS MK2:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.