



VIDEO VODIČ

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT PALIO (178_) 1.2, FIAT PALIO Weekend (178_) 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A),
FIAT PANDA (169_) 1.2, FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169_) 1.2,
FIAT PANDA Van (169_) 1.2 4x4, FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130,
.150, .230, .250), FIAT PUNTO Van (188_) 1.2 60, FIAT SIENA (178_, 172_) 1.2,
FIAT STRADA Pickup (178_) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

POTREBNO ORODJE:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1



Odprite pokrov.

2



Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3



Odvijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

4



Odstranite zadrževalno vzmet ohišja zračnega filtra.

5




Odstranite ohišje zračnega filtra.

6



Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlačen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

7


Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi. Uporabite lomilko.

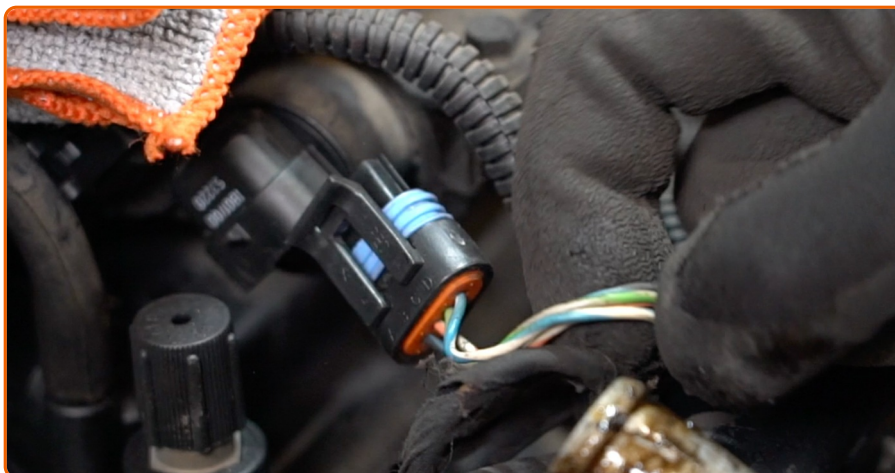8


Odstranite priključke nastavka dušilnih loput. Uporabite lomilko.

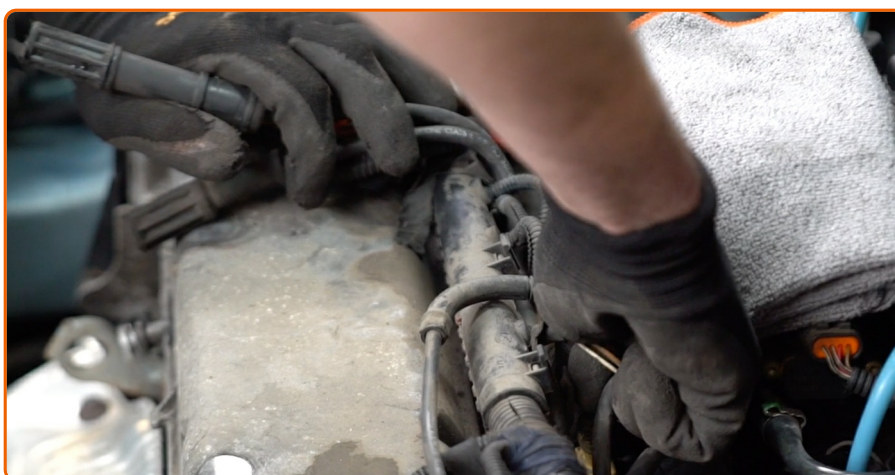
9


Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

AUTODOC priporočja:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

10

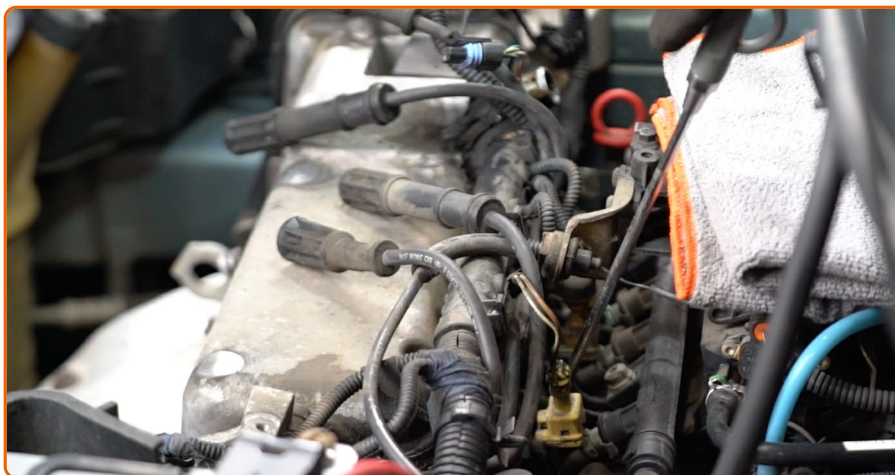


Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

11



Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavke ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

12

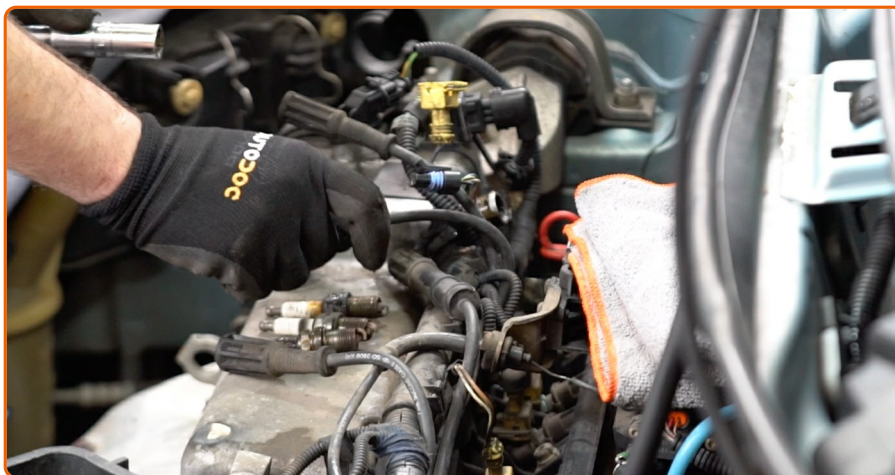

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

13




Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

14



Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

15

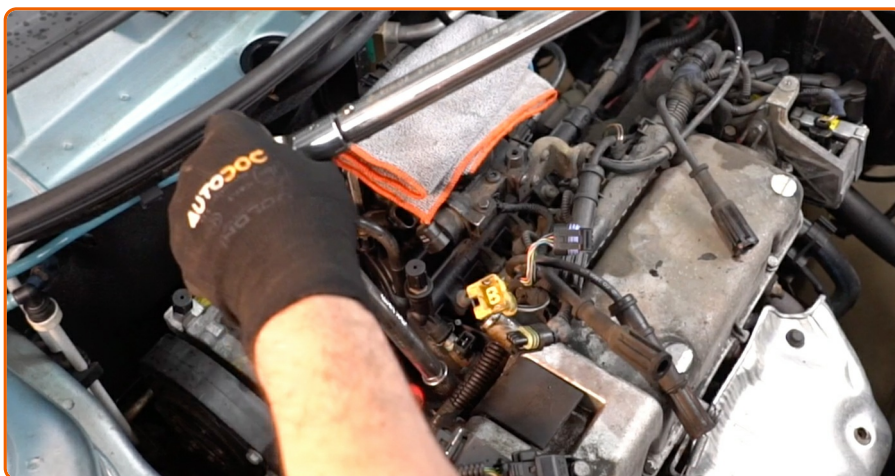

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

16



Obdelajte žične priključke vžigalne svečke. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.

17



Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

AUTODOC priporoča:

- Sledite postopku namestitve.

18



Pritrdite priključke nastavka dušilnih loput.

19



Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.

20



Odstranite krpo iz mikrovlačen iz nastavka dušilnih loput.

21



Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je ohišje zračnega filtra pravilno nameščeno. Ne sme biti premaknjeno glede na sesalno cev nastavka dušilnih loput in vodilnih pritrdilnih elementov.

22




Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

23



Namestite zadrževalno vzmet ohišja zračnega filtra.

24

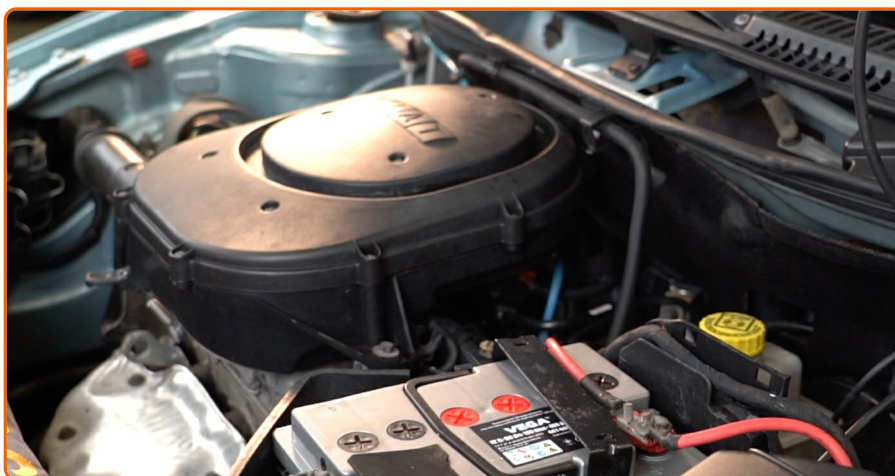

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25



Ugasnite motor.

26



Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

27



Zaprite pokrov.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA

NE



POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL



KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT



VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA



IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT PUNTO II 188**VŽIGALNE SVEČKE ZA FIAT: KUPITE ZDAJ**

VŽIGALNE SVEČKE ZA FIAT PUNTO II 188: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI



Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.