AUTODOC
Expert in auto parts!

Kako zamenjati sprednje vzmetenje na Mazda 3 BK

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstem redu:

Zamenjajte vzmeti na modelu Mazda 3 BK v parih.

1

Zategnite ročico ročne zavore.

2

Zataknite kline pod zadnja kolesa.

3

Odvijte vijake nastavka kolesa.

4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odstranite sprednja kolesa

6

Odvijte zgornji pritrdilni element povezave stabilizatorja.

7

Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja.

8

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja.

9

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

10

Odprite pokrov.

11.1

Odvijte zgornje sponke upornika amortizerja.

11.2

11.3

12

Odstranite opornik vzmeti.

13

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

AutoDoc priporoča:

Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.

Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.

Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

14

Napnite vzmet.

Kako zamenjati sprednje vzmetenje na Mazda 3 BK

15

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

16

Odstranite zgornji nosilec, podporne ležaje in zgornji kapo vzmeti..

17

Odstranite vzmet.

AutoDoc priporoča:

Preverite stanje vzmeti in vseh pripadajočih delov. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

18

Namestite vzmet.

19

Napnite vzmet.

20

Namestite zgornji nosilec, nosilec opornika in zgornjo posodo vzmeti.

21

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu

22

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite

23.1

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja.

23.2

23.3

24

Zaprite pokrov.

25

Podprite krmilni členek.

26

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja.

27.1

Pritrdite zavorno cev na opornik.

27.2

28

Pričvrstite zgornji pritrdilni element povezave stabilizatorja.

29

Namestite kolo.

30

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake

Upamo, da so vam te informacije koristile!

Video vodiči

Oglejte si naše podrobne video vodiče o pošpravilu vašega Mazda 3 BK na našem kanalu YouTube. Oglejte si video vodiče.

AutoDoc online

Najkvalitetnejši vijačne vzmeti za vaš Mazda 3 BK so na voljo na AutoDoc. Obišči stran.

Kako zamenjati sprednje vzmetenje na Mazda 3 BK

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

SAMO KAKOVOSTNI AVTODELI

MAZDA

VIJAČNE VZMETI

MAZDA 3 BK

VIJAČNE VZMETI ZA MAZDA

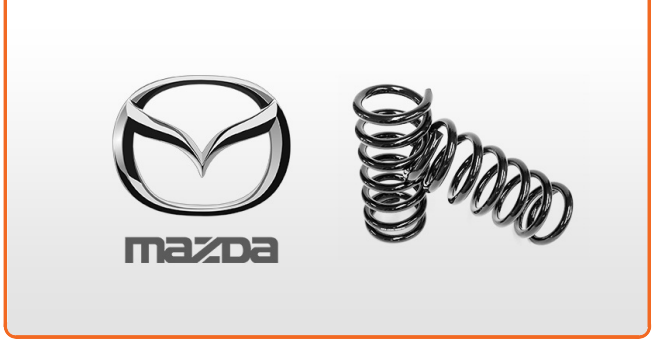

VIJAČNE VZMETI ZA MAZDA 3 BK

Opomba:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov nizke kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

AUTODOC NA SOCIJALNIH OMREŽJIH