AUTODOC

Kako zamenjati spodnjo roko prednjega neodvisnega amortizerja na NISSAN X-TRAIL T30

VIDEO VODIČ

ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

POTREBNO ORODJE:

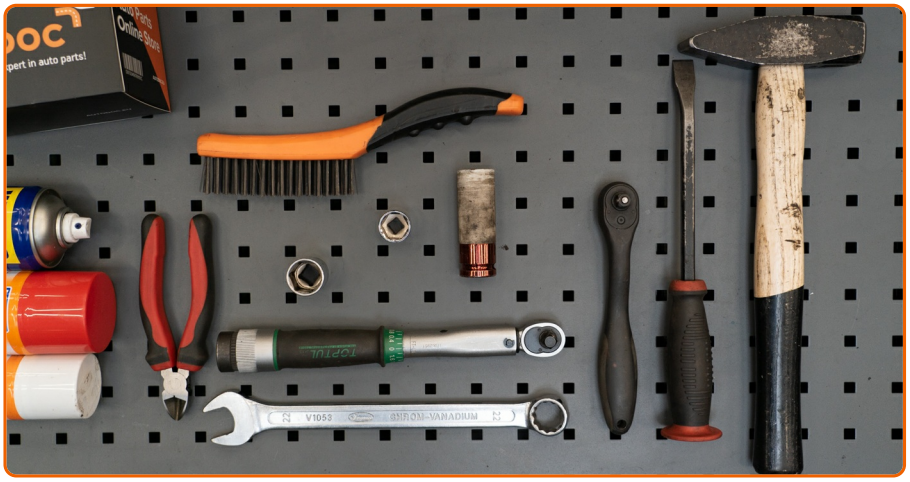

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ N°22
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo N°21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Rezalne klešče
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite izvijač z zatikalom.

8

Odstranite stabilizatorski drog. Uporabite lomilko.

9

Očistite pritrdilni element, ki povezuje krogelni zglob na premnik. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

10

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ N°22.

11

Ločite spodnje vilice od krmilnega členka. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

12

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

13

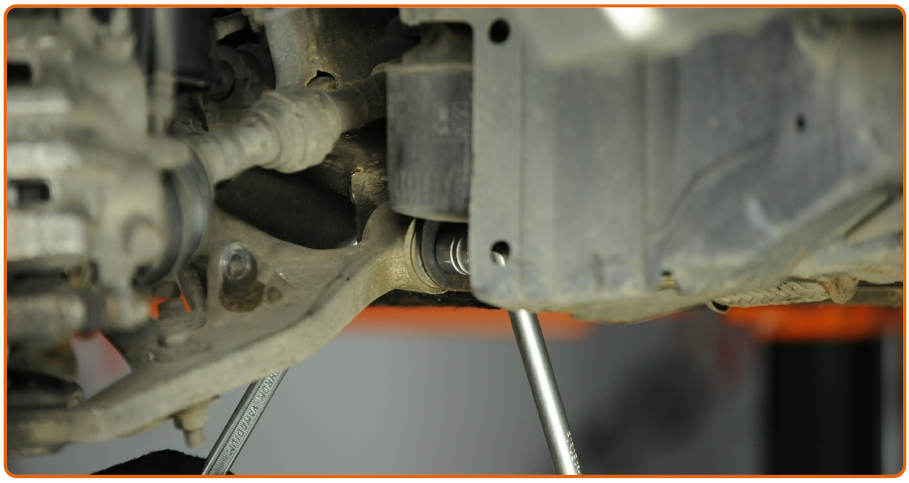

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite kombinirani ključ N°22. Uporabite nasadni ključ N°22. Uporabite izvijač z zatikalom.

14

Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles.

15

Odvijte zadnji pritrdilni element, ki povezuje upravljalni vzvod in pomožni okvir. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite izvijač z zatikalom.

16

Odstranite zadnji pritrdilni element obese koles. Uporabite kladivo.

17

Odstranite vilico.

18

Namestite novo vilico.

AUTODOC priporoča:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

19

Namestite sprednji pritrdilni element vodila. Namestite zadnji pritrdilni element vodila.

20

Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.

21

Privijte pritrditev sprednje roke. Uporabite kombinirani ključ N°22. Uporabite nasadni ključ N°22. Uporabite izvijač z zatikalom.

22

Povežite spodnjo roko na krmilni členek.

23

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ N°22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

24

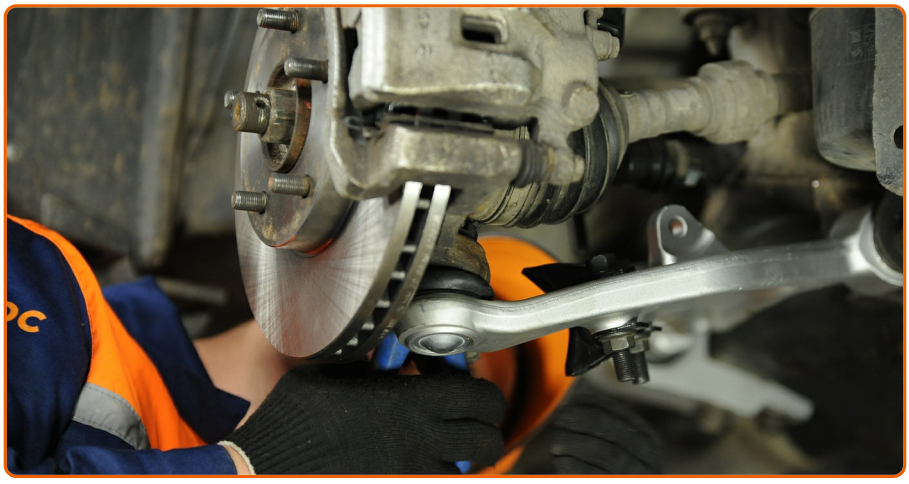

Namestite razcepko. Upoabite rezalne klešče.

25

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

26

Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite kombinirani ključ N°22. Uporabite nasadni ključ N°22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

27

Odstranite podporo pod ročico.

AUTODOC priporoča:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

28

Namestite prečno povezavo stabilizatorja. Uporabite lomilko.

29

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje drog stabilizatorja z vilicami. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

30

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

31

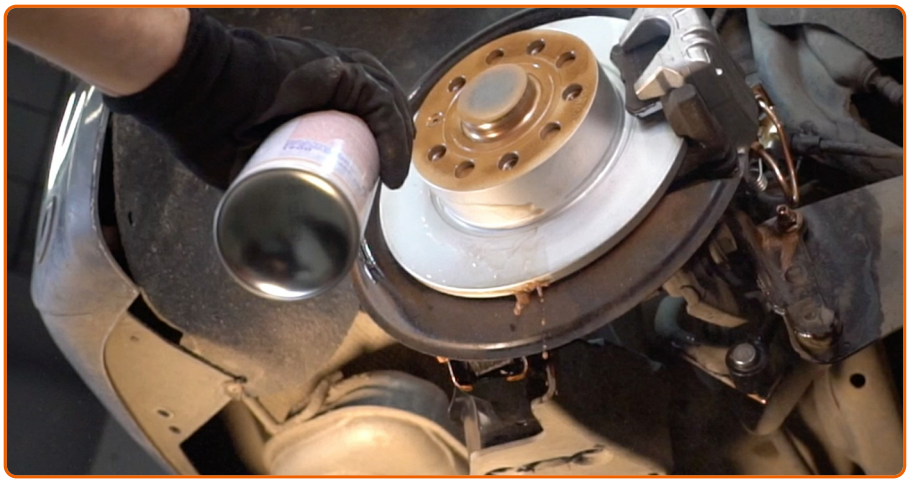

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

32

Namestite kolo.

AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

35

Odstranite dvigalke in kline.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA NE

POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA NISSAN

VZMETNA ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA NISSAN X-TRAIL T30

VZMETNA ROKA ZA NISSAN: KUPITE ZDAJ

VZMETNA ROKA ZA NISSAN X-TRAIL T30: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

ⓘ Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.