



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **Skoda Fabia 6Y5** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – SKODA FABIA  
6Y5. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Nastavek za nasadni ključ №12
- Nastavek za nasadni ključ №17
- Nastavek za nasadni ključ №36
- Kombinirani ključ №36
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Ploščati Izvijač
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

**AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – SKODA FABIA 6Y5.  
UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

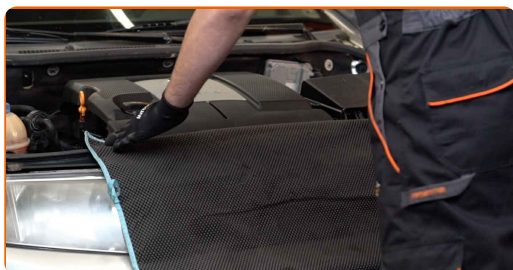

3

Odstranite pokrov motorja.

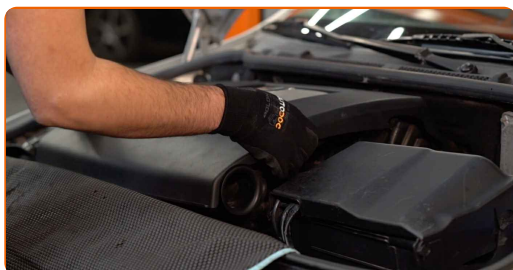


4

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.



5

Odvijte čep oljnega filtra.

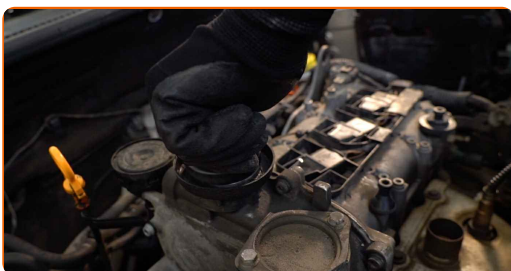

6


Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

### Menjava: olja in oljnega filtra – Skoda Fabia 6Y5. Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

7


Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

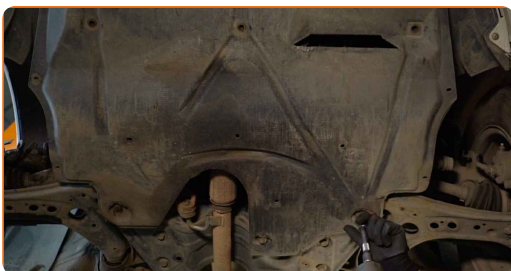


**8** Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.




**9** Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.

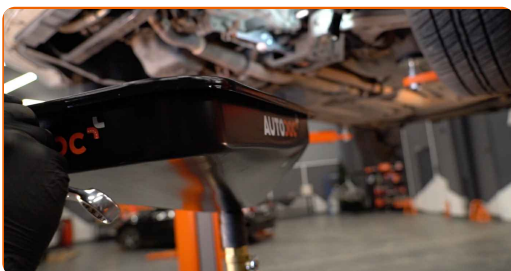

**10** Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

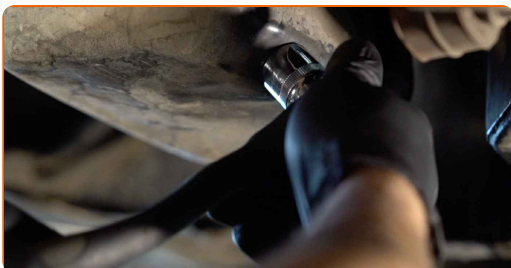

**11** Izpustite obrabljeno olje.

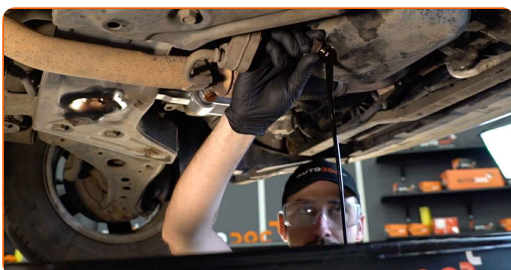


**Menjava: olja in oljnega filtra – Skoda Fabia 6Y5. Strokovnjaki priporočajo:**

- Pozor! Olje je lahko vroče.

12

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

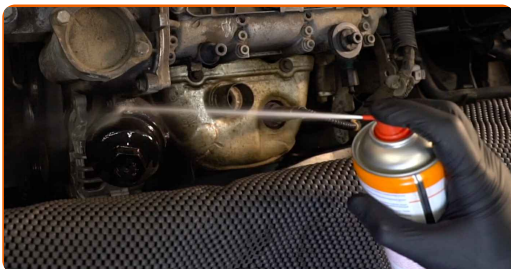


13

Prpravite posodo za stari oljni filter.




14

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite kombinirani ključ №36.

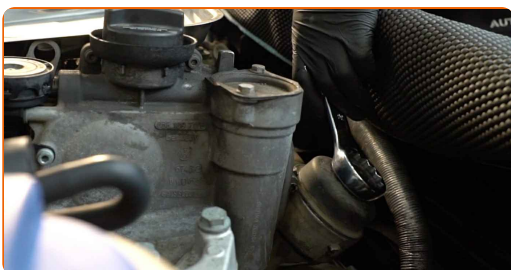

15

Odložite stari oljni filter v posodo.

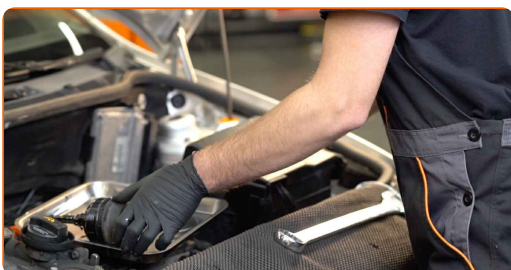

### AUTODOC priporoča:


- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

**16** Pokrijte ohišje oljnega filtra s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vnos umazanije in tujih delcev.


**17** Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




**18** Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

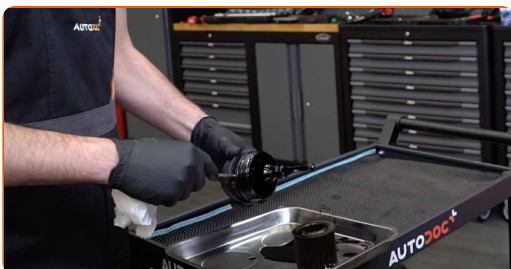

**19** Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

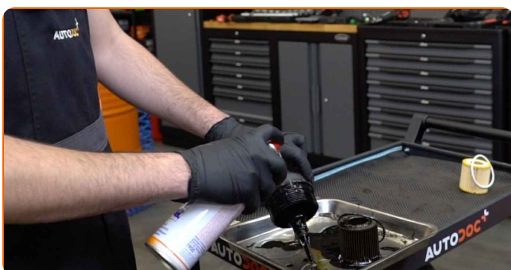


**20** Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

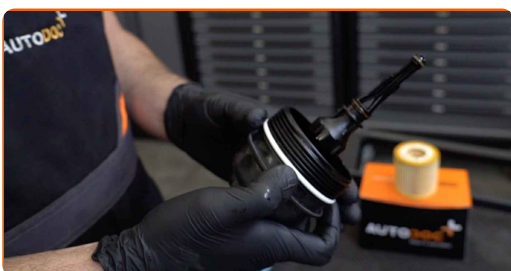



21

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

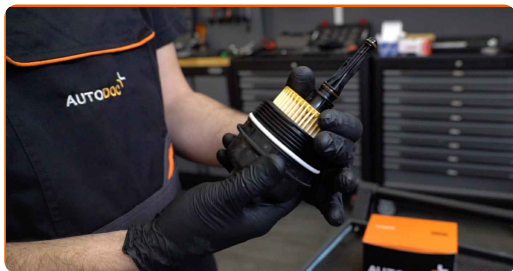

### Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

22

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



23

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



24

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




25

Namestite spodnjo zvočno izolacijo.



26

Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

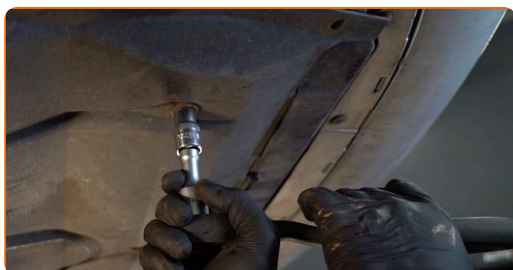


27


Spustite avtomobil.

28


Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

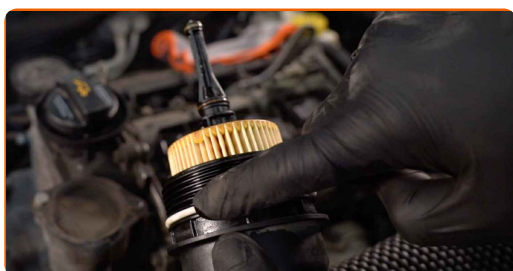


**29** Privijte nov filter na njegovo mesto.

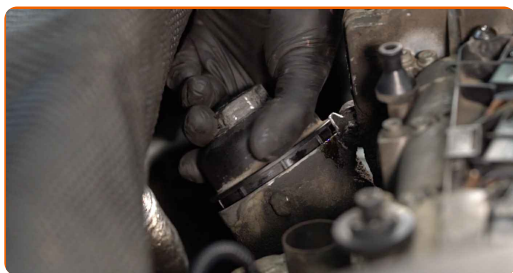

**30** Privijte pokrovček. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

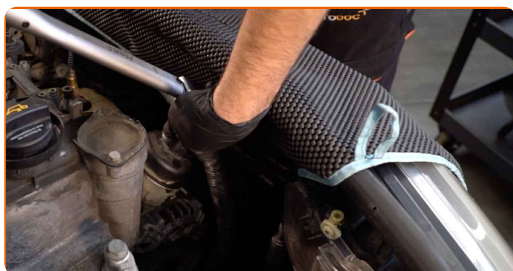

**31** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz nastavka dušilnih loput.

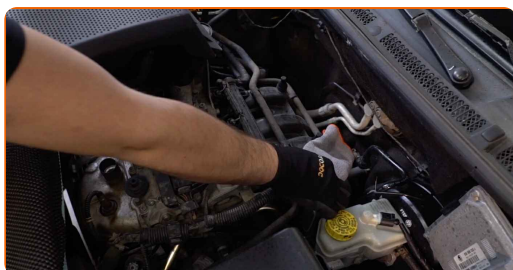

**32** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

33

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja. Vnesite lijak.



34

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.3 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

35

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



**Pozor!**

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.


**36** Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



**37** Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



**38** Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

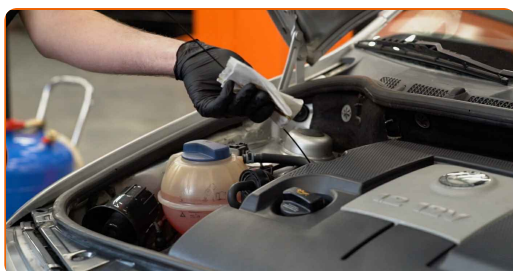

### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

39

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



40

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC nasvet:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SKODA**

**OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SKODA FABIA 6Y5**

**OLJNI FILTER ZA SKODA: KUPITE ZDAJ**

**OLJNI FILTER ZA SKODA FABIA 6Y5: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.