



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Peugeot 207**
hatchback – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, (+ 238)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – PEUGEOT 207 HATCHBACK. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nasadni ključ št. H6
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za odpadno olje
- Lijak
- Ploščati izvijač
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: olja in oljnega filtra – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Pri namestitvi uporabljajte zgolj nove O-obročke.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Peugeot 207 hatchback

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

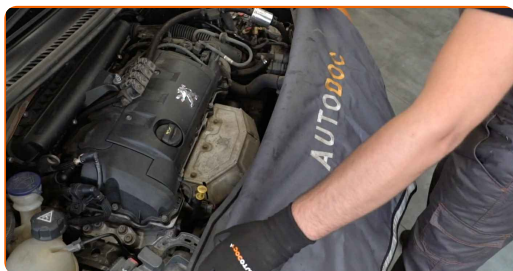

3

Odvijte čep oljnega filtra.

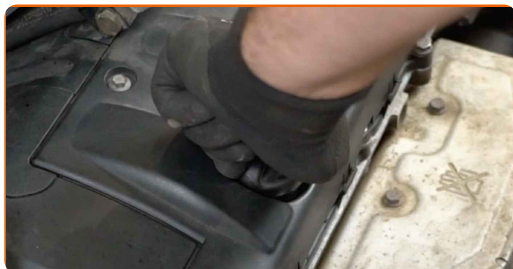

4

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.

5


Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.




6 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7 Odvijte izpustni vijak. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

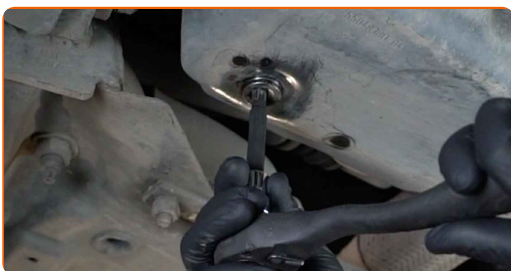

8 Izpustite obrabljeno olje.

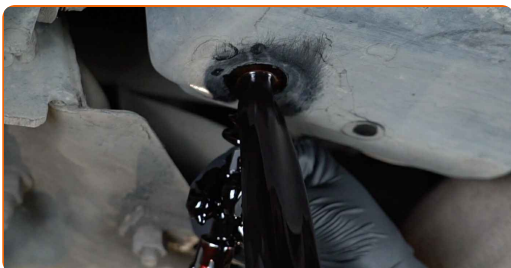


Menjava: olja in oljnega filtra – Peugeot 207 hatchback. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


9

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

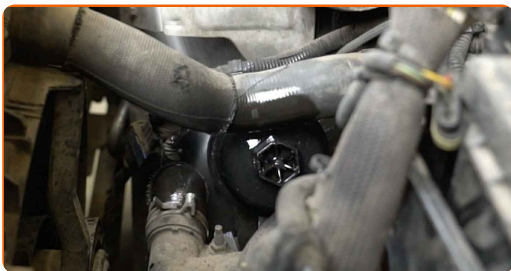

10

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ N°27. Uporabite izvijač z zatikalom.

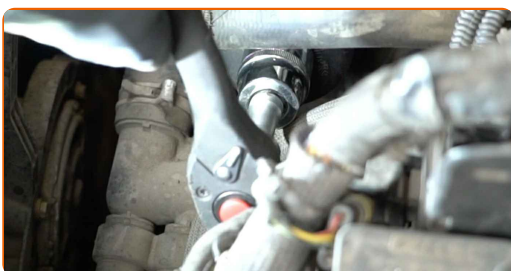


11

Pripravite posodo za stari oljni filter.

12

Odložite stari oljni filter v posodo.

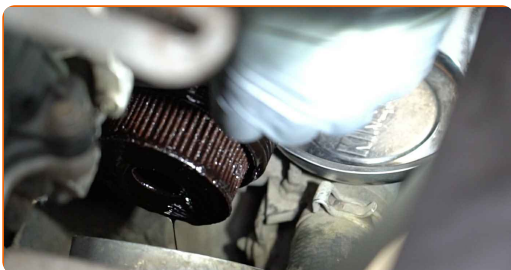


AUTODOC priporočja:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

13 Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




14 Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

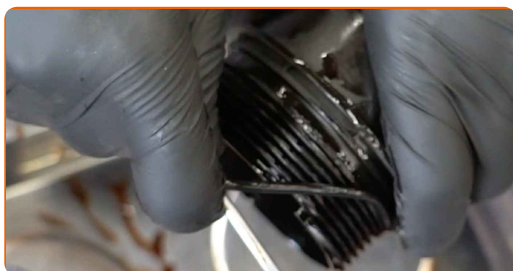


15 Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



16 Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.

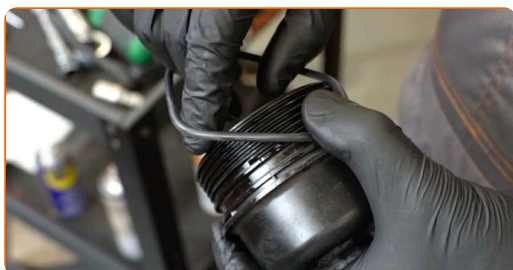

17 Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.

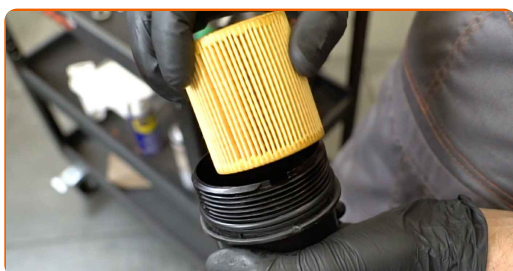


Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.


18

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

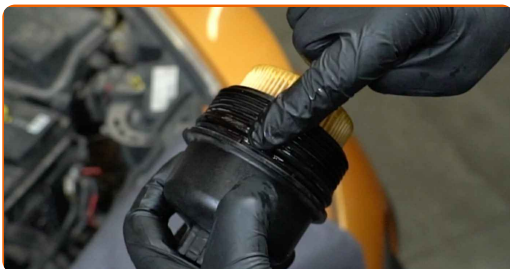


19

Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

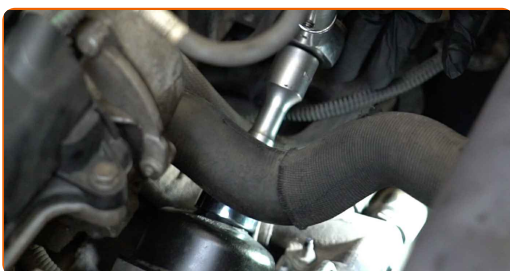


20

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

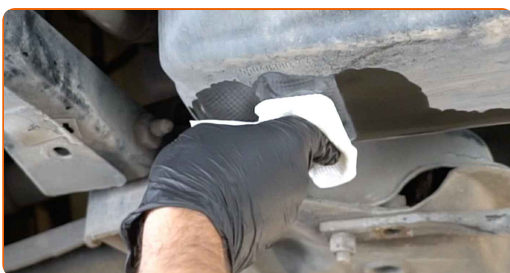


21

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

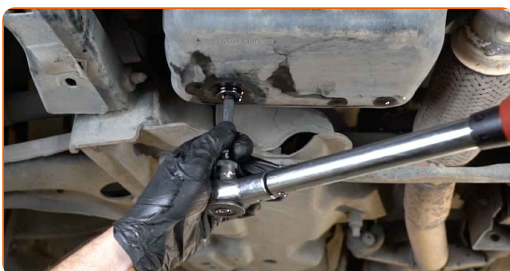


22

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

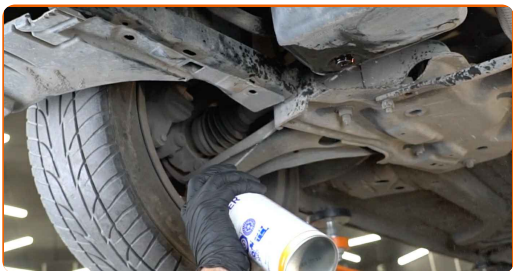


23

Spustite avtomobil.

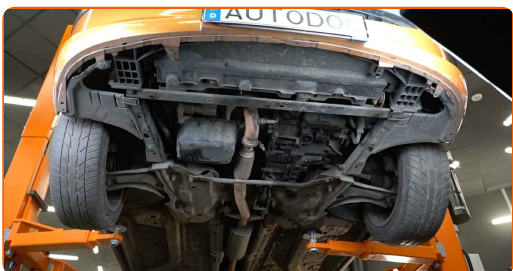


24

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

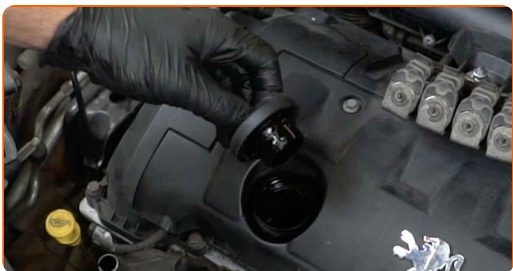


25

Vnesite lijak.

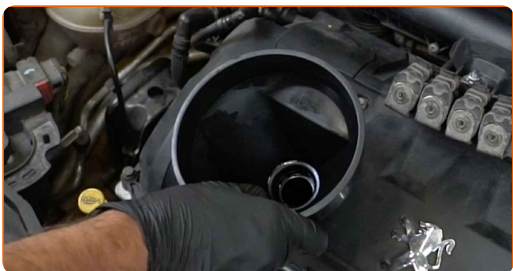

26

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3 l.

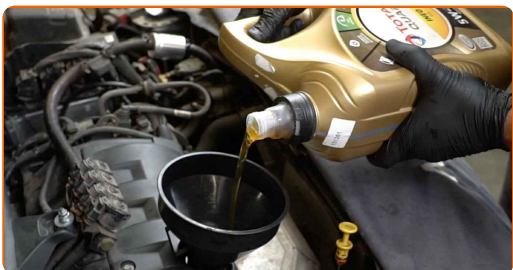

Menjava: olja in oljnega filtra – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

27

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.




Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

28

Namestite pokrov filtra za olje.

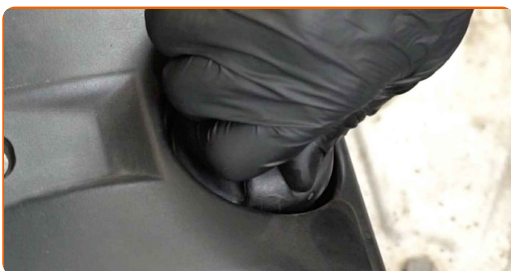


29

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.




30

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

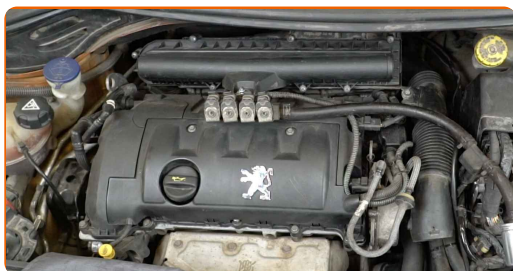

31

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

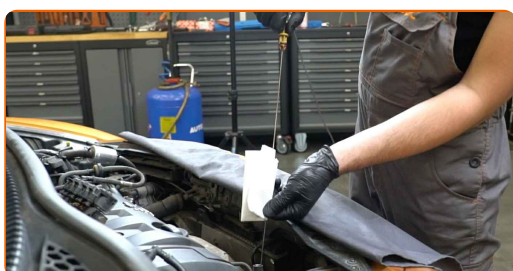

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.


32

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



33

Zaprte pokrov.

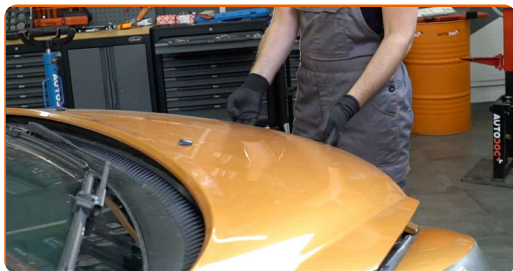

Menjava: olja in oljnega filtra – Peugeot 207 hatchback. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA PEUGEOT

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA PEUGEOT 207

OLJNI FILTER ZA PEUGEOT: KUPITE ZDAJ

OLJNI FILTER ZA PEUGEOT 207: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.