



Kako zamenjati avtodel
črpalka za gorivo na avtu

BMW E39 touring –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ČRPALKE ZA GORIVO – BMW E39 TOURING.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Pogonska vtičnica št. 5
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Posoda za tekočino
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: črpalke za gorivo – BMW E39 touring. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW E39 touring – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

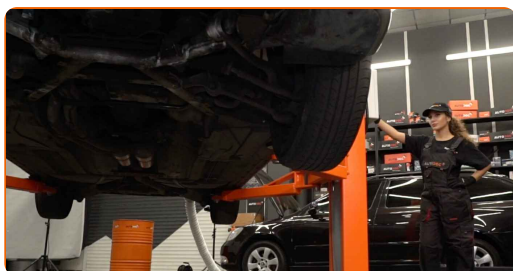


3 Odvijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

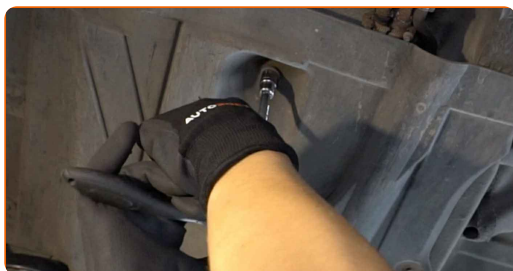

4 Odstranite plastični zaščitni pokrov karoserije.




5 Odvijte pritrdilni element nosilca črpalke za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

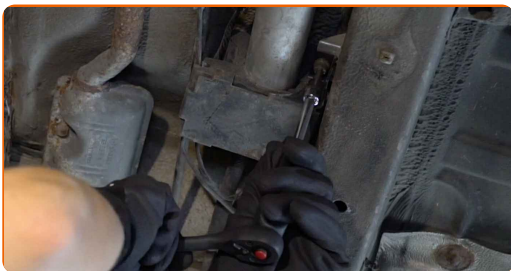


6 Odstranite nosilec črpalke za gorivo.



7 Sprostite sponke cevi za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5. Uporabite izvijač z zatikalom.

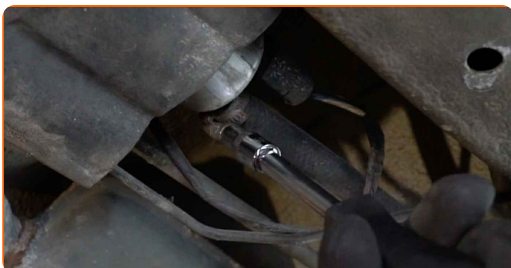

8 Pripravite posodo za tekočine.

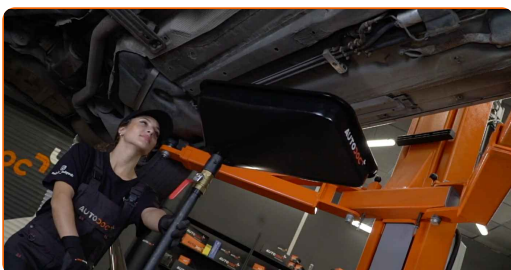

9 Odklopite cevi za gorivo s črpalke za gorivo.



10 Odklopite konektor črpalke za gorivo.




11 Odstranite črpalko za gorivo skupaj z držalom.



12 Odstranite črpalko za gorivo z držala.




13 Obdelajte konektor črpalke za gorivo. Uporabite sprej za elektroniko.

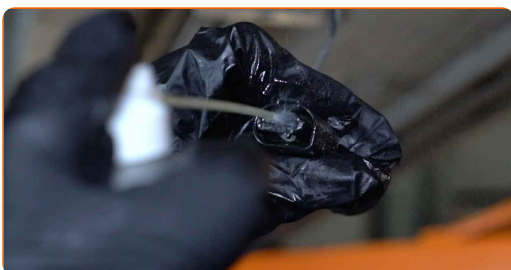


14 Pritrdite konektor črpalke za gorivo.




15 Pritrdite cevi za gorivo na črpalko za gorivo.

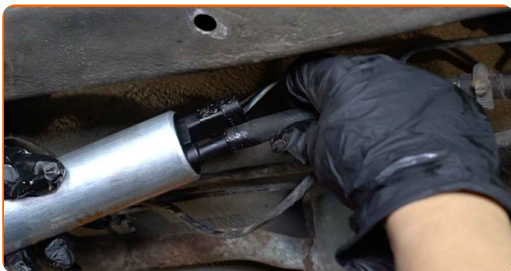


16 Namestite novo črpalko za gorivo v držalo.

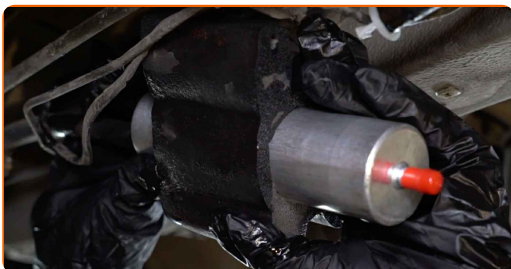

17 Pritrdite cevi za gorivo na črpalko za gorivo.

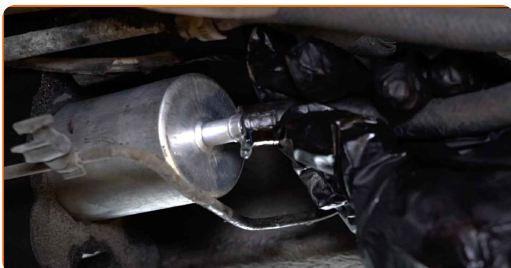

18 Privijte sponke cevi za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5. Uporabite izvijač z zatikalom.

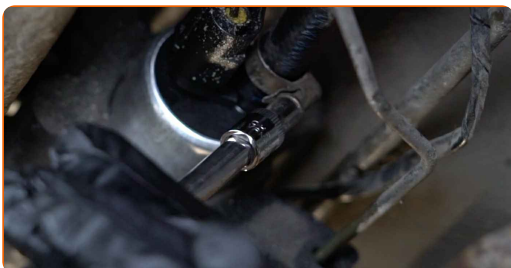

19 Namestite črpalko za gorivo skupaj z njenim držalom.


20 Namestite nosilec črpalke za gorivo.




21 Privijte pritrdilni element nosilca črpalke za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



22 Ponovno namestite plastični zaščitni pokrov karoserije.

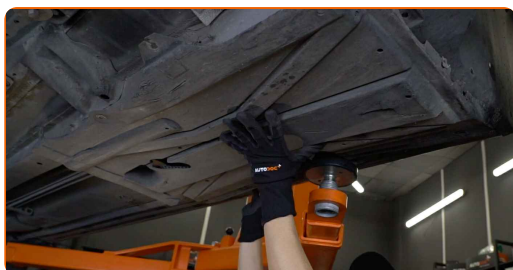


23 Privijte pritrdilne elemente plastičnega zaščitnega pokrova karoserije. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.

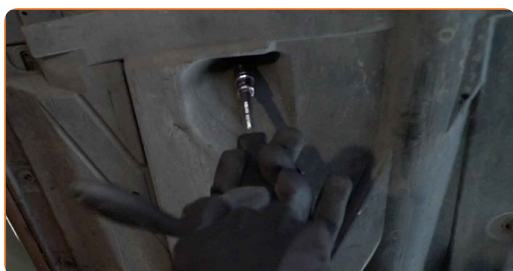

24

Spustite avtomobil.

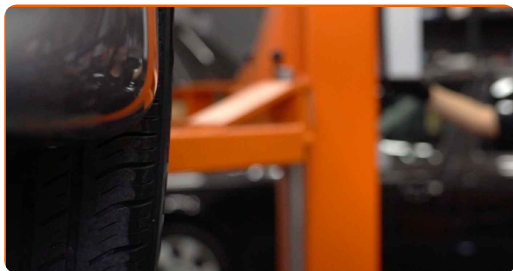


25

Odstranite dvigalke in kline.

26

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

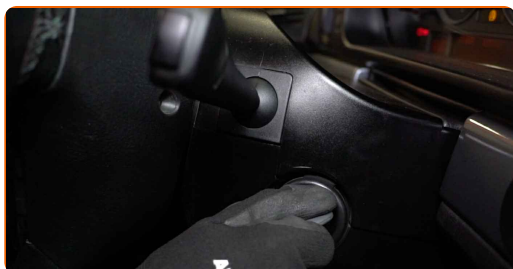

27

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

ČRPALKA ZA GORIVO: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39 TOURING

ČRPALKA ZA GORIVO ZA BMW: KUPITE ZDAJ

**ČRPALKA ZA GORIVO ZA BMW E39 TOURING: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.