



Kako zamenjati avtodel  
motorna olja in filter na  
avtu **Audi A4 B5 Avant** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 122)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI A4 B5 AVANT. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

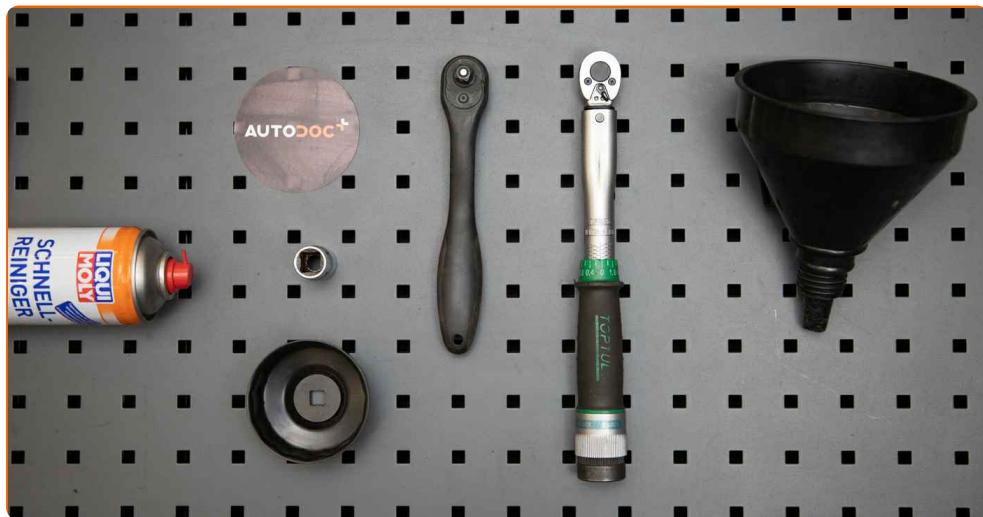

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kapa za oljni filter 65/14F
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

## Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A4 B5 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI A4 B5 AVANT. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



### Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A4 B5 Avant. Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

2

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 4 l pod odtočno luknjo.

**3**

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

**4**

Izpustite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC priporoča:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

**5**

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



- 6** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.



- 7** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

- 8** Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Pripravite posodo za stari oljni filter.



- 10** Odstranite oljdni filter.



Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

11

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



12

Namestite nov oljni filter.



13

Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite natični ključ 65/14F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



**14**

Spustite avtomobil.

**15**

Odprite pokrov.

**16**

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**17**

Odvijte čep oljnega filtra.


**18**

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



19

Vnesite lijak.

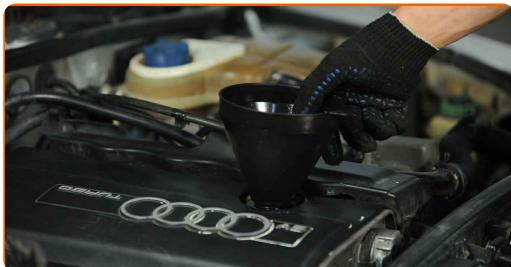

20

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 3.9 l.

**Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC nasvet:**

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

21

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.

**Pozor!**

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

22

Namestite pokrov filtra za olje.



23

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

24

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



25

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



### Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnjite.

26

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

27

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Audi A4 B5 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B5 AVANT****OLJNI FILTER ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA AUDI A4 B5 AVANT: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.