

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski zadaj na  
avtu **Audi A4 B5 sedan** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A4 B5 SEDAN.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

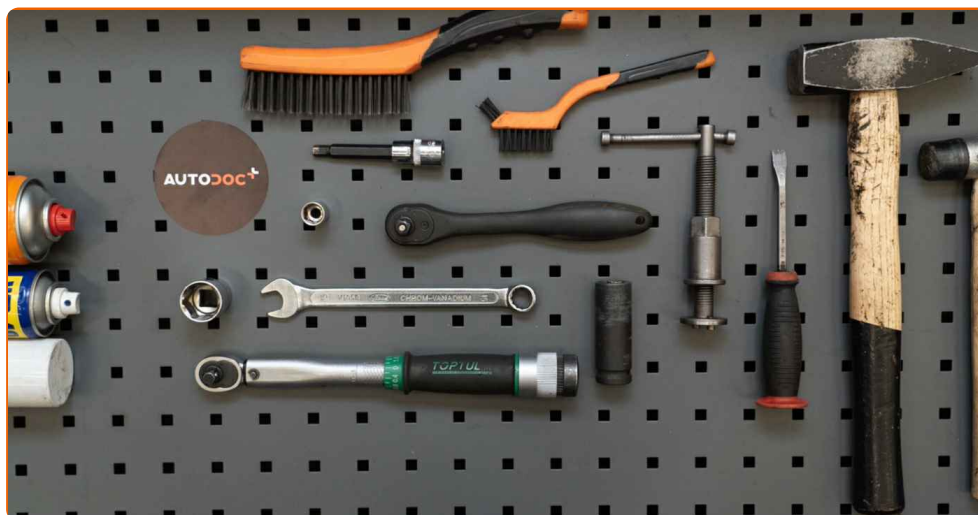

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ št. H8
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

**AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte zavorne diske na Audi A4 B5 sedan v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A4 B5 SEDAN. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




2


Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

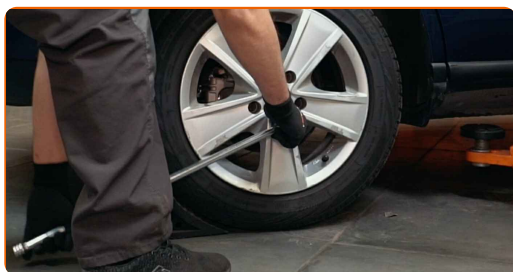

**4** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

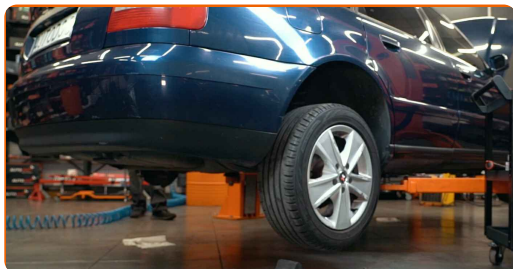

**5** Odvijte vijake kolesa.




**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B5 sedan

**6** Odstranite kolo.


**7** Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

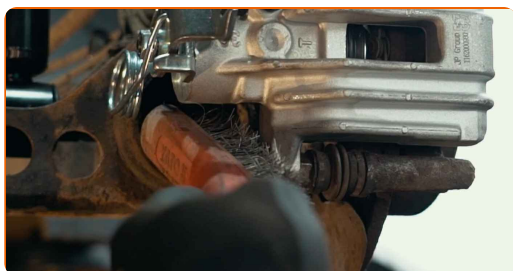

- 8** Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 9** Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

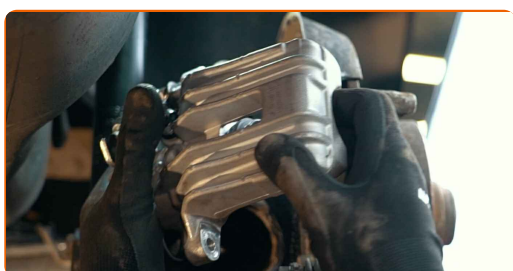


### Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B5 sedan. Strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


**10** Odstranite zavorne čeljusti.

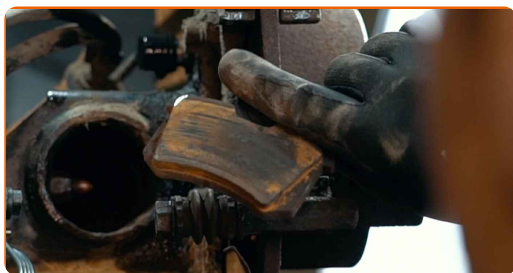


**11** Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

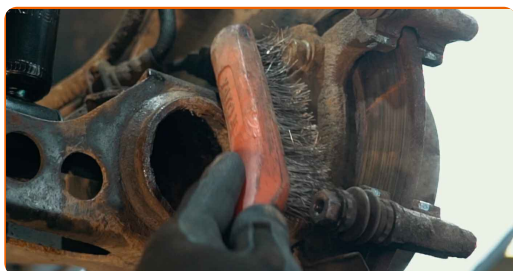

**12** Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

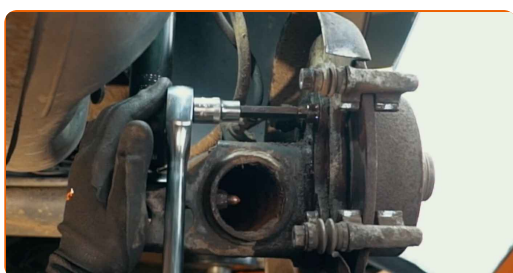

**13** Odstranite nosilec čeljusti.

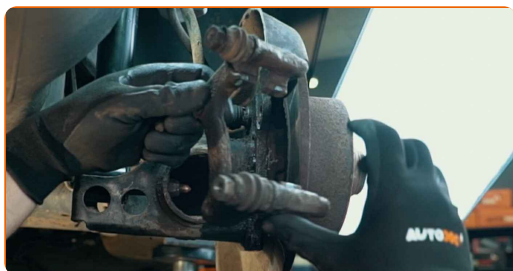


14

Očistite pritrdilni element zavornega koluta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




15

Odstranite pokrovček matice pesta. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

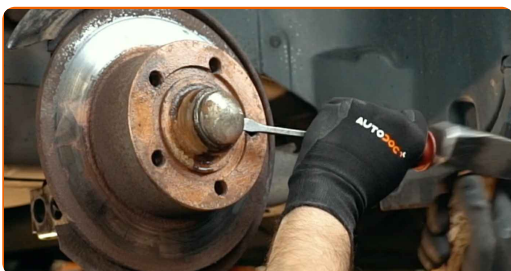


16

Odstranite razcepko, ki pritrjuje matico pesta. Uporabite lomilko. Uporabite ploščat izvijač.

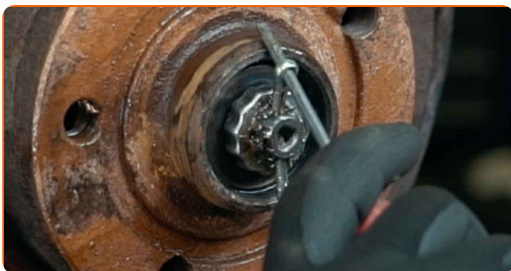

17


Odvijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite udarni nasadni ključ.

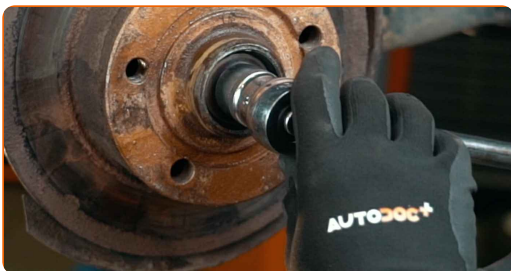



18

Odstranite zavorni kolut v sestavu s kolesnim ležajem. Uporabite lomilko.

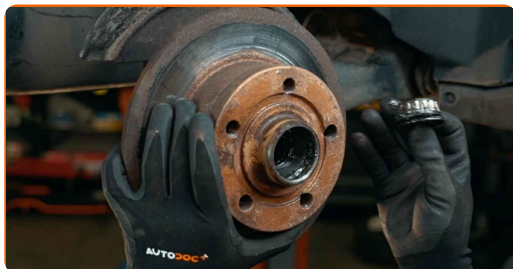

19

Očistite premnik. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



20

Namestite zavorni kolut v sestavu s kolesnim ležajem.




21

Prilagodite kolesni ležaj.



22

Privijte matico pesta. Uporabite nasadni ključ N°24. Uporabite izvijač z zatikalom.

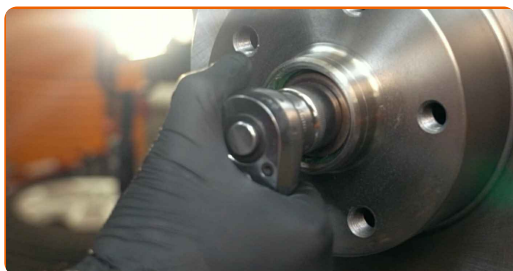


23

Namestite novo razcepko matice pesta. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

24

Namestite pokrovček matice pesta. Uporabite gumijasto kladivo.

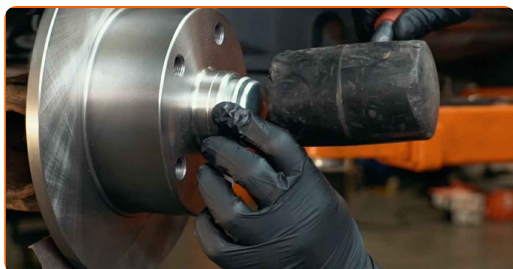

25

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B5 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**26** Namestite nosilec zavorne čeljusti.




**27** Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.



**28** Namestite zavorne ploščice.



**29** Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

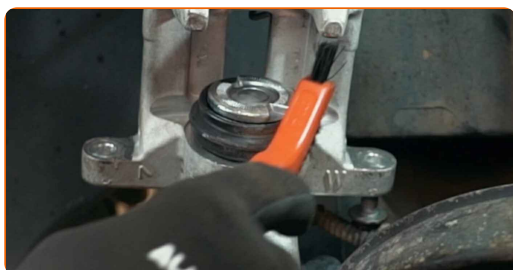

**Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B5 sedan. Nasvet:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


30

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



31

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

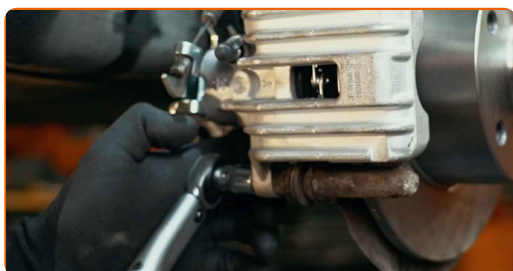


32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



33

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

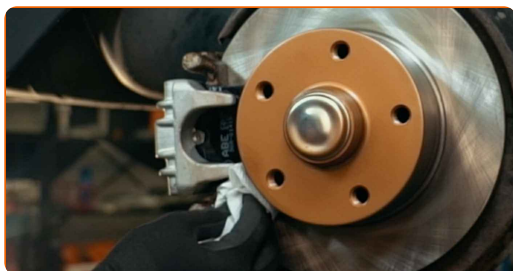

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B5 sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**34**

Namestite kolo.




**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A4 B5 sedan

**35**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

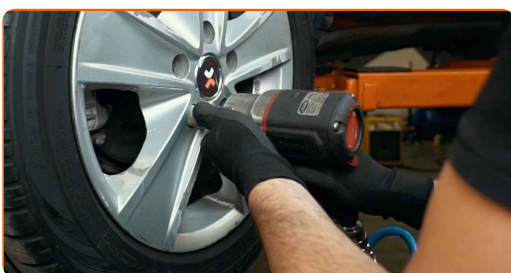


**36**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



37

Odstranite dvigalke in kline.

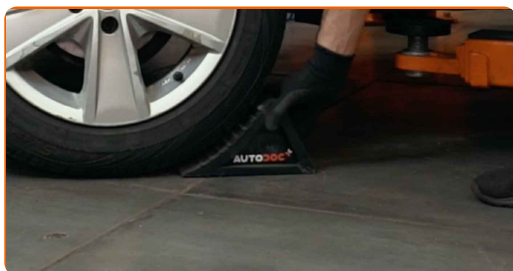


### Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B5 sedan. Nasvet:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.
- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

38

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

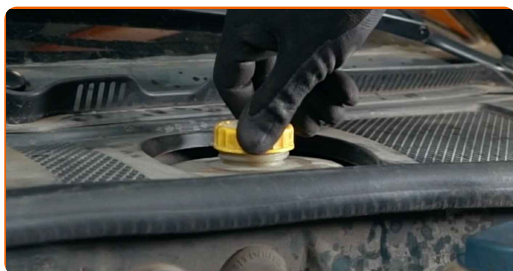

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B5 SEDAN**

**ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI A4 B5 SEDAN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.