



Kako zamenjati avtodel  
zavorni disk spredaj na  
avtu **Audi A4 B7** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, (+ 55)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A4 B7. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H7
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za zavorne čeljusti
- Udarni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

[KUPITE ORODJA](#)

## Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Audi A4 B7 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Audi A4 B7.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1**

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

**2**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**3**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**4**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**5**

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**6**

Odstranite kolo.




7

Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog.



8

Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite lomilko.

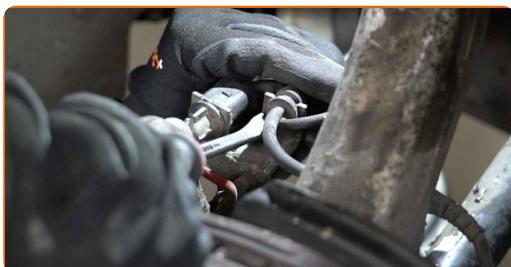

### Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

9

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.



10

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.




**11**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**12**

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.

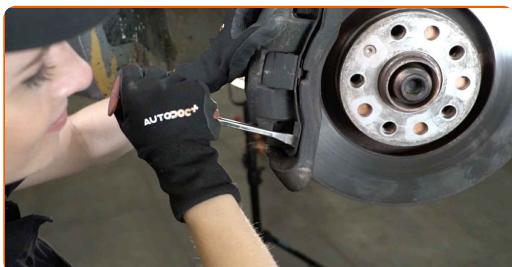**13**

Odstranite zavorne čeljusti.



## Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. Strokovnjeni priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekat, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

14

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.




15

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

16

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.

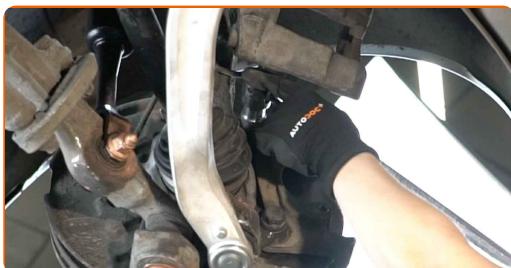

17

Odstranite nosilec čeljusti.



18

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



20

Odstranite zavorni disk.



21

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




22

Namestite zavorni disk.



23

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 5 Nm.

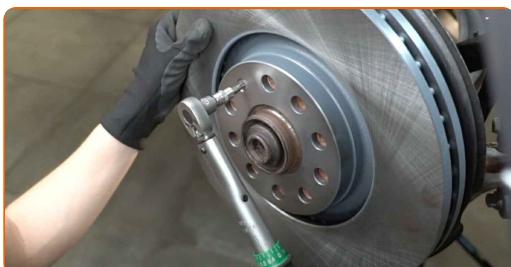

24

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




## Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


25

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

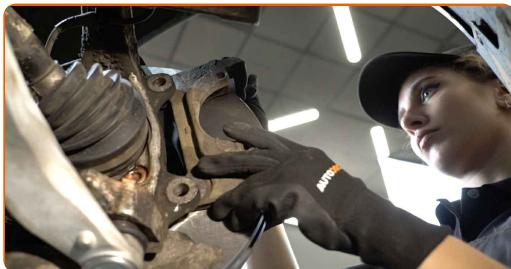

26

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 190 Nm.

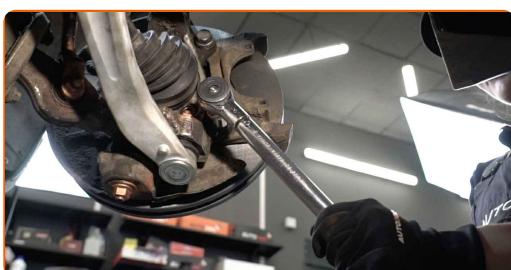

27

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



## AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



29

Namestite zavorne ploščice.



30

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 30 Nm.



31

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



32

Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



33

Povežite senzor obrabe zavornih ploščic.



34

Priklučite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.




35

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



36

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

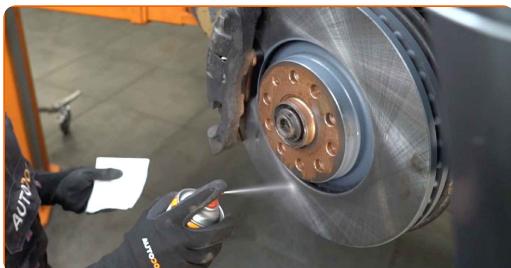

### Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

37

Namestite kolo.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B7

38

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



40

Odstranite dvigalke in kline.



## AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolihte.

41

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



## Menjava: zavornih diskov – Audi A4 B7. AUTODOC priporoča:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B7****ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****ZAVORNI KOLUTI ZA AUDI A4 B7: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.