



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **Audi**  
**A4 B7** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, (+ 29)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A4 B7. SEZNAM  
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

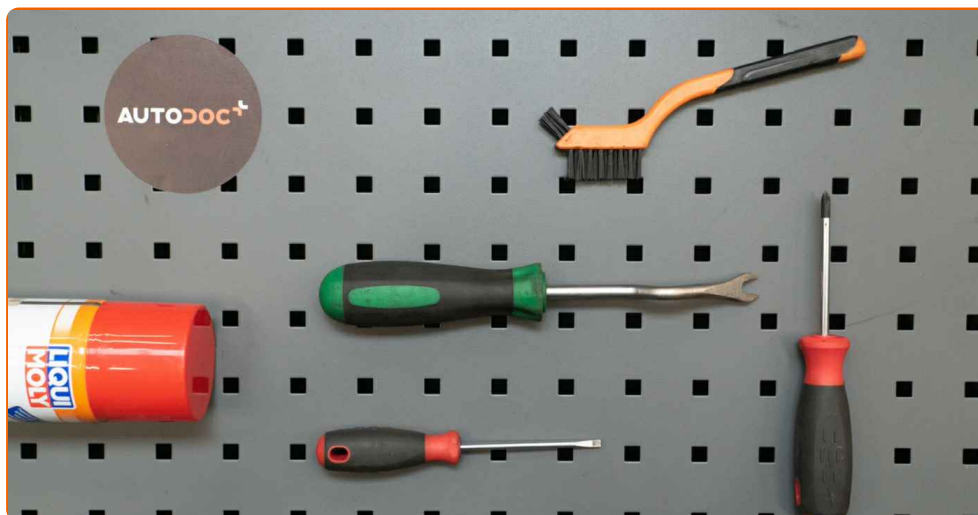

- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilna krtača iz najlona
- Torx nastavek T25
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino
- Orodje za odstranjevanje sponk



**KUPITE ORODJA**

Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A4 B7. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite vratca za gorivo.
- 2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

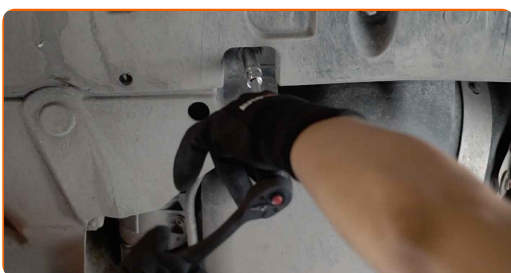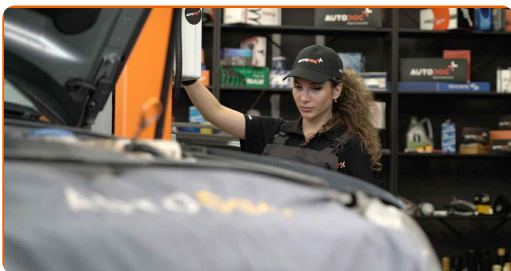


5

Odstranite pokrov ohišja filtra za gorivo.




6

Pripravite posodo za tekočine.

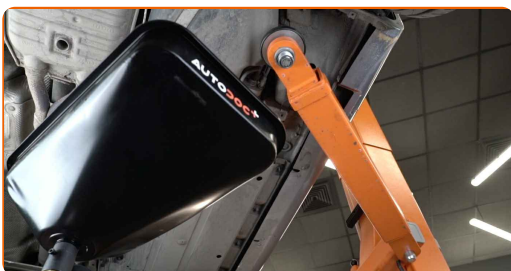

7

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

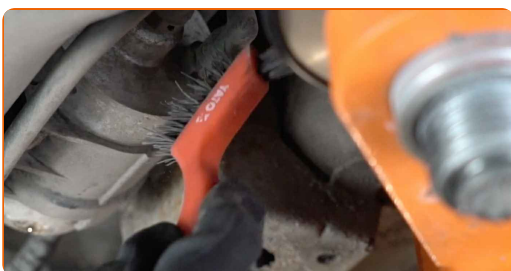

8

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite orodje za odstranitev sponke.



### Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7. AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


9

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




10

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

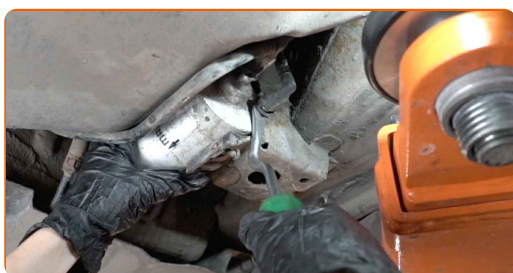


11

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.

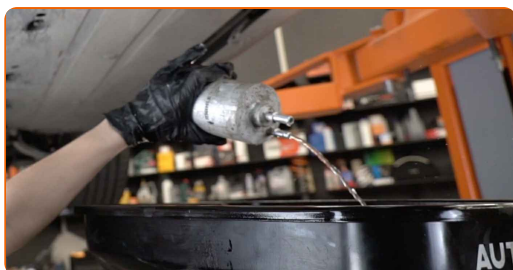


12

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

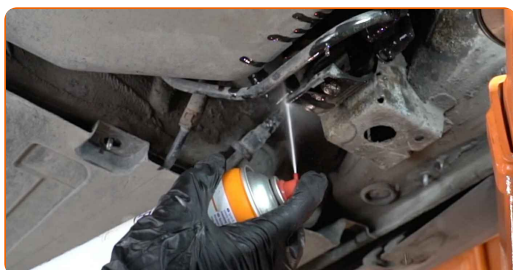

13

Namestite nov filter za gorivo.

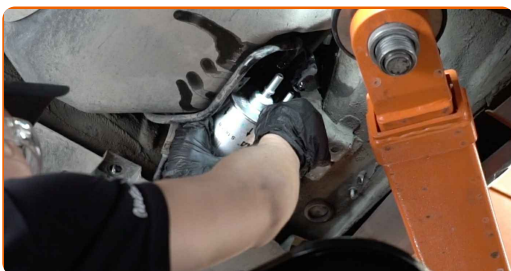


### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Audi A4 B7.

14

Priključite dovod goriva na filter za gorivo in pritisnite zaklepe

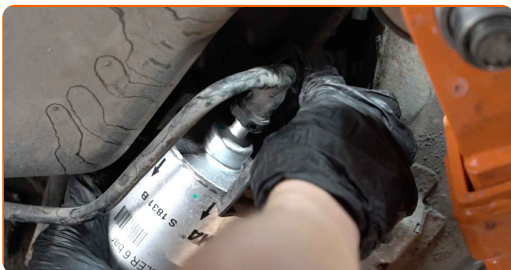


15

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.







16 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

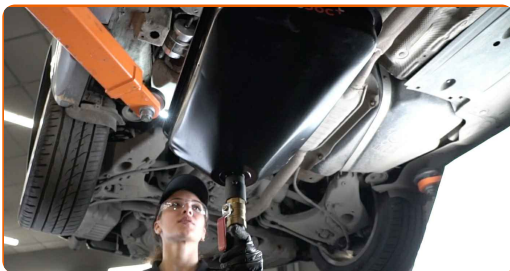

17 Postavite pokrov filtra za gorivo nazaj.

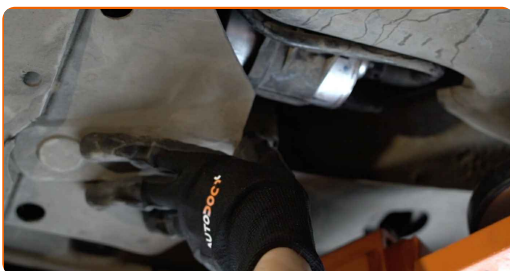

18 Zategnite pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

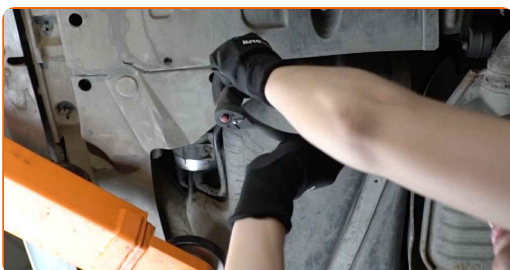

19 Spustite avtomobil.

20 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

21 Zaprite vratca za gorivo.


### Menjava: filtra goriva – Audi A4 B7. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.



22

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

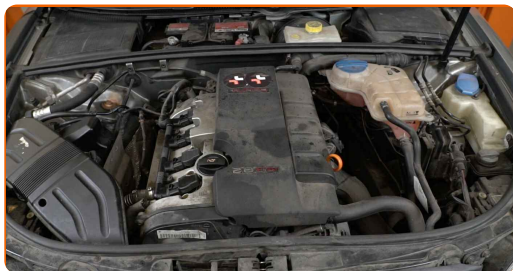

23

Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B7**

**FILTER GORIVA ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**FILTER GORIVA ZA AUDI A4 B7: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.