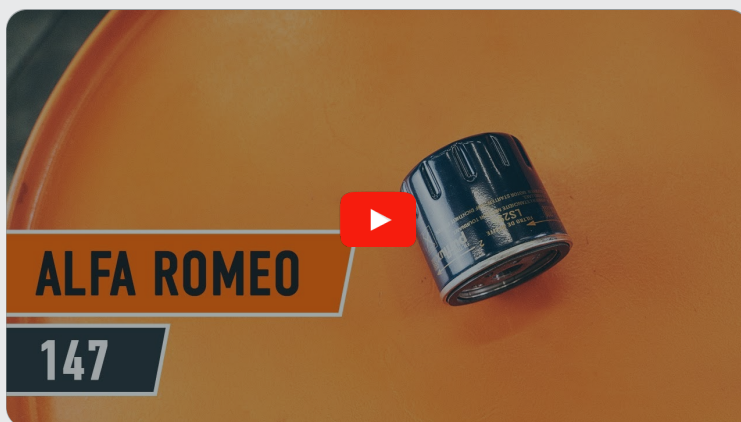


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **Alfa Romeo 147 937**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, (+ 23)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – ALFA ROMEO
147 937. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Torx nastavek T50
- Kapa za oljni filter 76-12F
- Izvijač z zatikalom
- Lijak
- Posoda za odpadno olje
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: olja in oljnega filtra – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Alfa Romeo 147 937 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite pokrov.

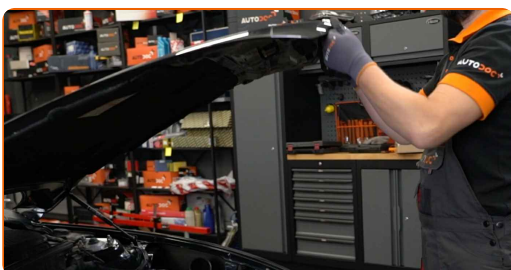

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

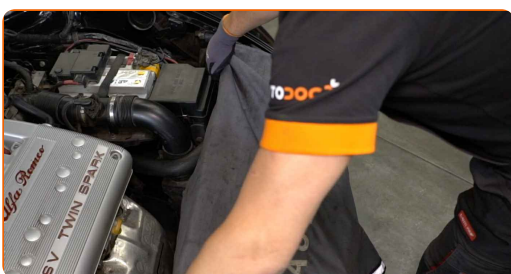

3

Odvijte čep oljnega filtra.




4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


Menjava: olja in oljnega filtra – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno izvesti pri ohlajenem motorju.

5 Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

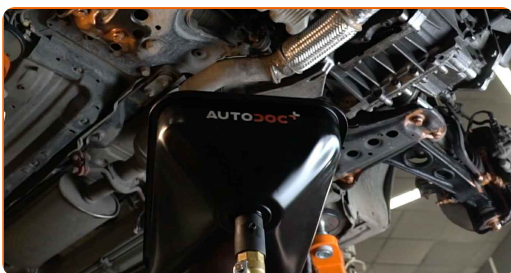


6 Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

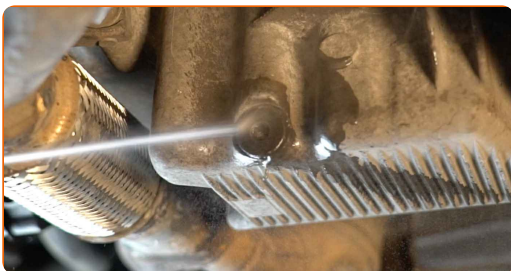

7 Odvijte izpustni vijak. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite izvijač z zatikalom.




8 Izpustite obrabljeno olje.

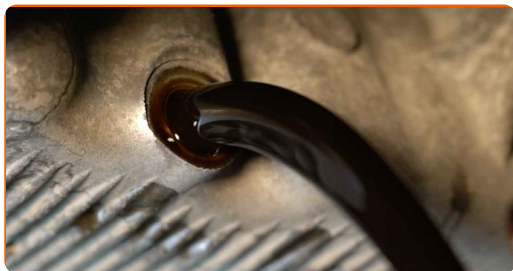


Menjava: olja in oljnega filtra – Alfa Romeo 147 937. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.

9 Očistite oljni filter. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

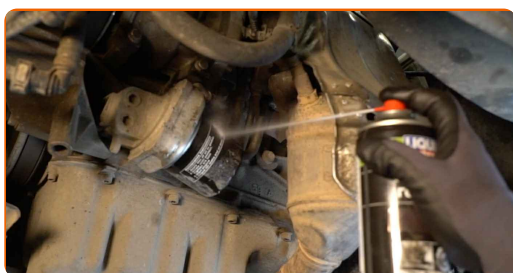

10 Odvijte oljni filter. Uporabite natični ključ 76-12F. Uporabite izvijač z zatikalom.

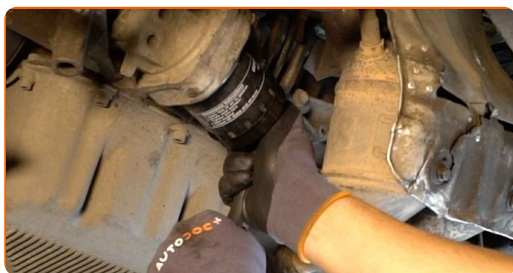

11 Odstranite oljni filter.




Menjava: olja in oljnega filtra – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC nasvet:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.


12

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

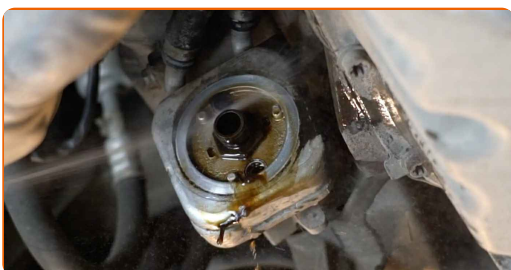


13

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.

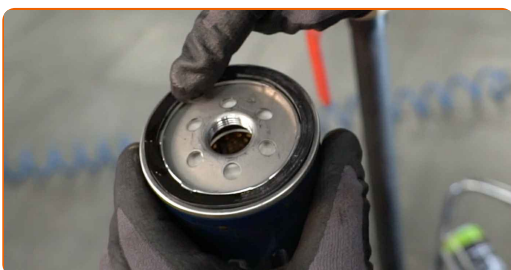


14

Namestite nov oljni filter.

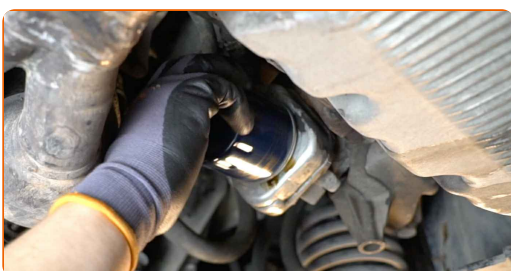

15

Privijte oljni filter. Ne pozabite upoštevati priporočenega navornega ključa. Uporabite natični ključ 76-12F. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

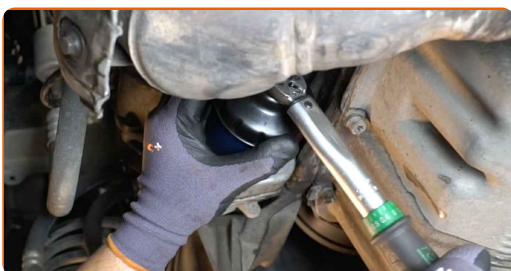


AUTODOC priporočja:

- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.


16

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.

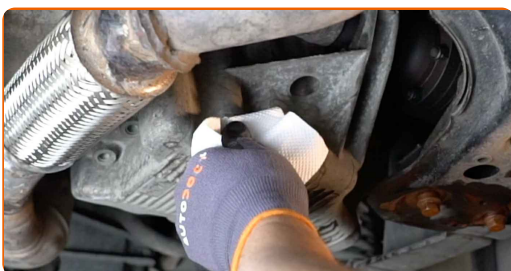


17

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite vijačni nastavek T50. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.

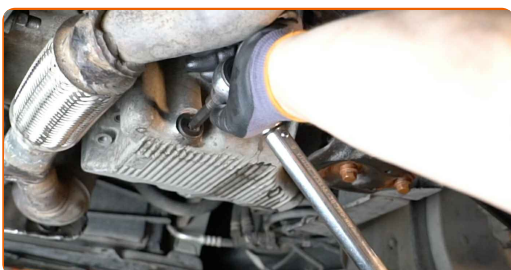


18

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

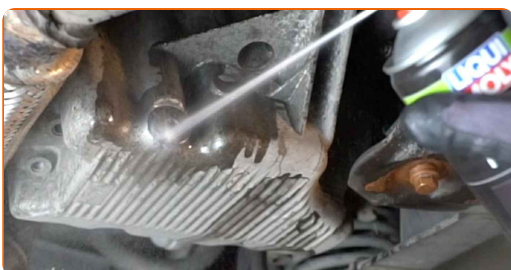

19 Spustite avtomobil.

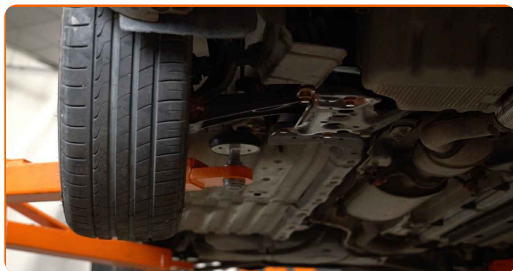


20 Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



21 Vnesite lijak.



22 Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4 l.

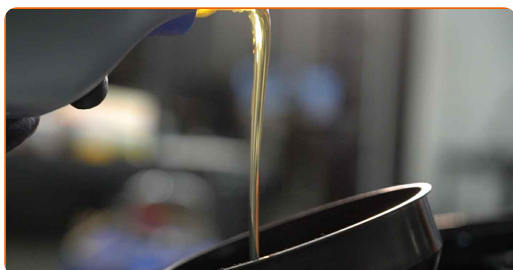

Menjava: olja in oljnega filtra – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC nasvet:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

23

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.




Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.


24

Namestite pokrov filtra za olje.

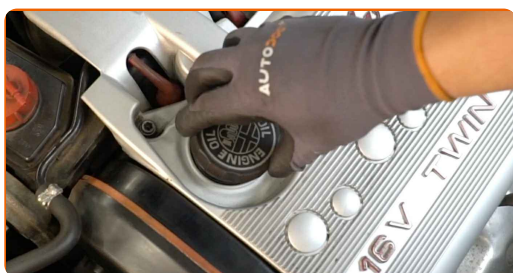


25

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

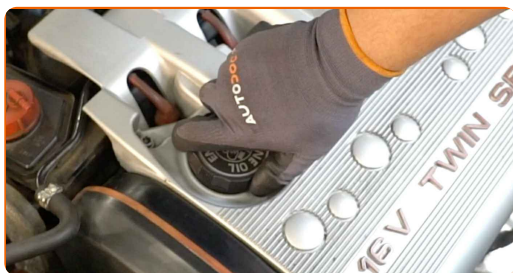


26

Pustite da motor nekaj minut deluje.

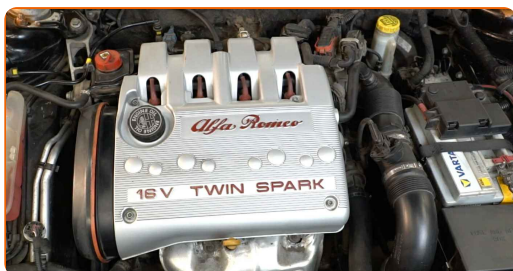

27 Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.


28 Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.

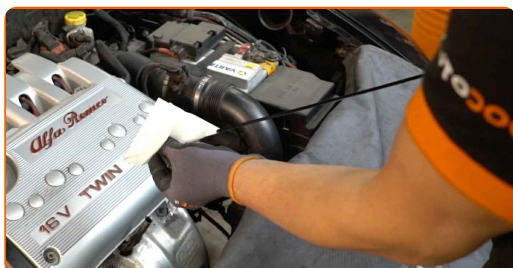

Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

29 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

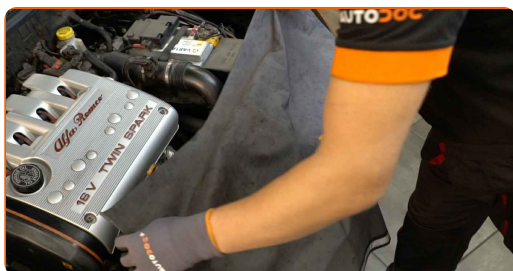

30 Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – Alfa Romeo 147 937. AUTODOC priporoča:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA ALFA ROMEO

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA ALFA ROMEO 147 937

OLJNI FILTER ZA ALFA ROMEO: KUPITE ZDAJ

**OLJNI FILTER ZA ALFA ROMEO 147 937: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.