


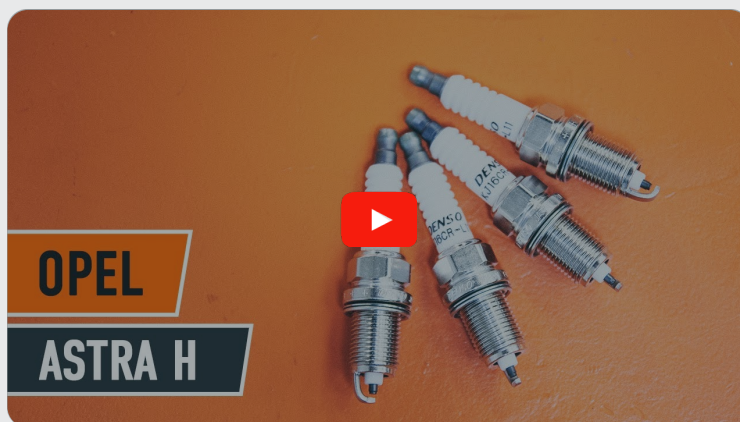

Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu

**Opel Astra H sedan** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ASTRA G kabriolet (F67) 1.6 16V (F67), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 47)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – OPEL ASTRA H  
SEDAN. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

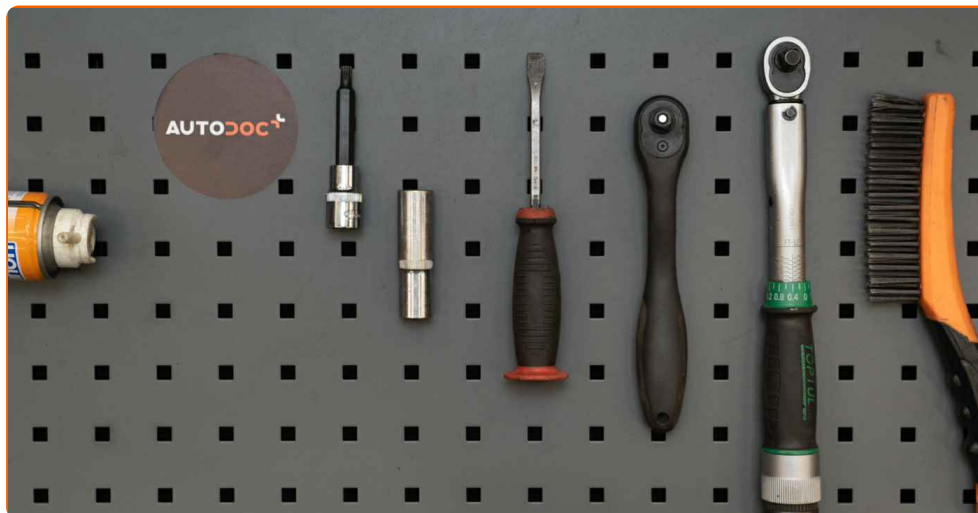

- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Torx nastavek T40
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Preveleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vžigalnih svečk – Opel Astra H sedan. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – OPEL ASTRA H SEDAN. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.

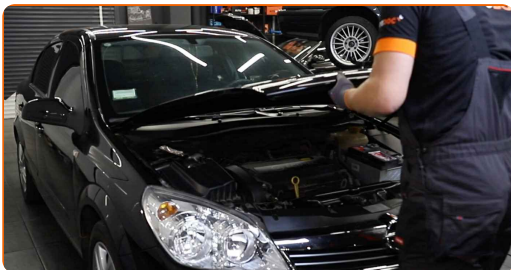


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

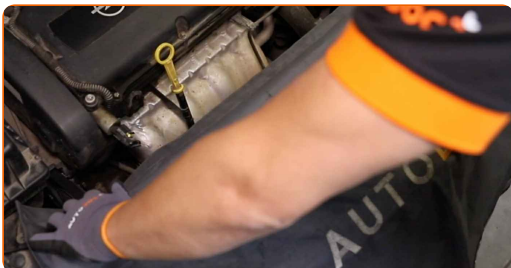

3

Odstranite pokrov motorja.

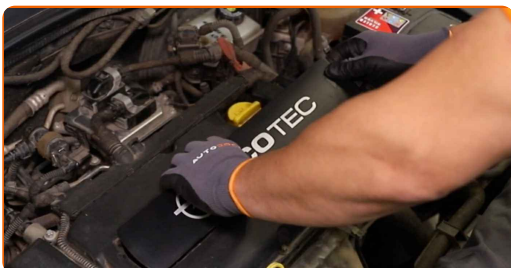


**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vžigalnih svečk – Opel Astra H sedan. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


4

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.

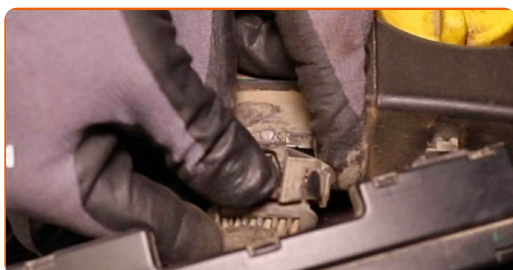

5

Odvijte vijake vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.

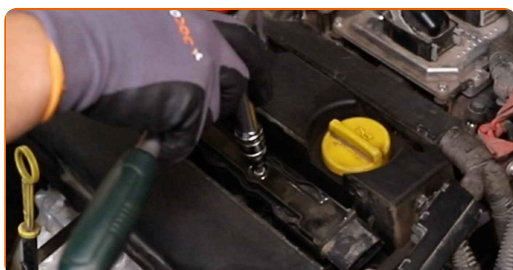


6

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko.

7

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

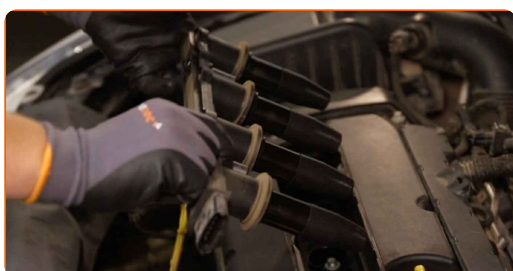


8

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.




9

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

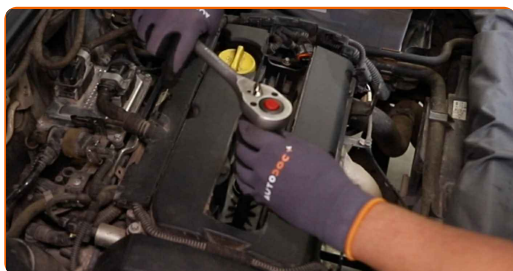


10

Izvlcite vžigalne svečke.

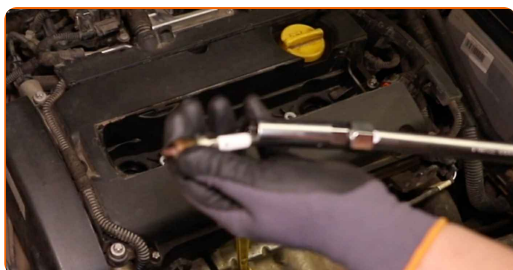


11

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

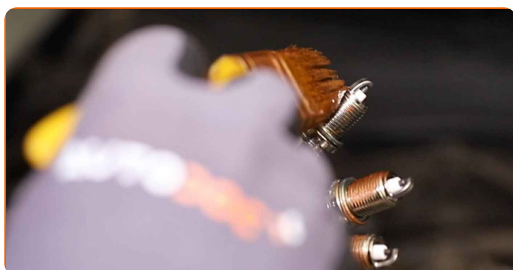

12

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

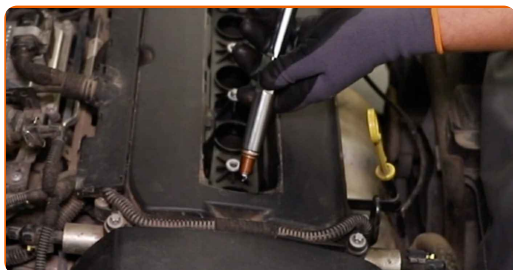


- 13** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




**Menjava: vžigalnih svečk – Opel Astra H sedan. AUTODOC priporoča:**

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 14** Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko.

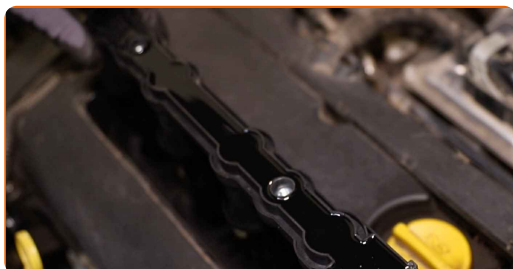

- 15** Zategnite vijake vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

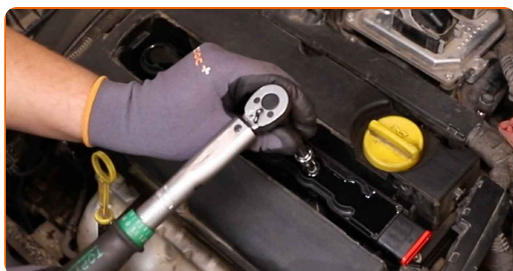



- 16** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – Opel Astra H sedan. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 17** Priključite konektor vžigalne tuljave.



- 18** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



### Menjava: vžigalnih svečk – Opel Astra H sedan. AUTODOC priporočja:

- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.



19

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



20

Ugasnite motor.


21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



22

Zaprte pokrov.

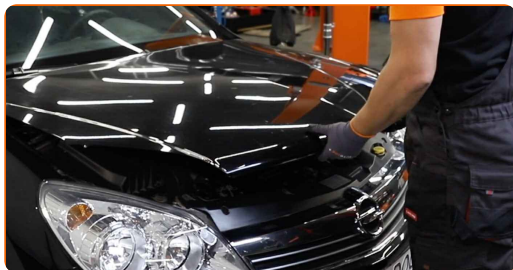

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL ASTRA H SEDAN**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA OPEL: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA OPEL ASTRA H SEDAN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.